ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

KD-R960BTS / KD-AR865BTS / KD-R860BT

CD RECEIVER
INSTRUCTION MANUAL

RÉCEPTEUR CD
MANUEL D'INSTRUCTIONS

RECEPTOR CON CD
MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation

Please read all instructions carefully before operation to obtain the best possible performance from the unit.

Veuillez lires les instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'obtenir les meilleures performances possibles de l'appareil.

Por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

For customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference.
Model No. _____
Serial No. _____

B5A-0110-00 [J]

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

In compliance with Federal Regulations, following are reproductions of labels on, or inside the product relating to laser product safety.

JVC KENWOOD Corporation
2967-3, ISHIKAWA-MACHI,
HACHIOJI-SHI, TOKYO, JAPAN

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21CFR SUBCHAPTER J IN EFFECT AT DATE OF MANUFACTURE.

Location : Top Plate

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

FCC NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Informação sobre a eliminação de pilhas

Este produto não deve ser eliminado como lixo doméstico geral. Devolva a pilha usada ao revendedor ou entidade autorizada para que a mesma seja devolvida ao fabricante ou importador.

A reciclagem e a eliminação de lixo de maneira apropriada ajudarão a conservar os recursos naturais ao mesmo tempo que prevenirão os efeitos prejudicais à nossa saúde e ao meio ambiente.

CALIFORNIA, USA ONLY

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material—special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Para cumplimiento de la COFETEL:
"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

IC (Industry Canada) Notice
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The term "IC: " before the certification/ registration number only signifies that the Industry Canada technical specification were met.

Note de IC (Industrie Canada)
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
L'expression "IC:" avant le numéro d'homologation/ enregistrement signifie seulement que les specifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Contains Bluetooth Module	FCC ID:	ZWYMC55
Contains Bluetooth Module	IC:	12033A-MC55

CAUTION
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

ATTENTION
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

CONTENTS

BEFORE USE	2
BASICS	3
GETTING STARTED	4
CD / USB / iPod / ANDROID	5
RADIO	7
AUX	8
Pandora®	9
iHeartRadio®	10
SiriusXM® Radio (for KD-R960BTS / KD-AR865BTS)	11
BLUETOOTH®	14
AUDIO SETTINGS	20
DISPLAY SETTINGS	22
MORE INFORMATION	24
TROUBLESHOOTING	26
SPECIFICATIONS	28
INSTALLATION / CONNECTION	30

How to read this manual

- Operations are explained mainly using buttons on the faceplate of **KD-AR865BTS / KD-R860BT**.
- [**XX**] indicates the selected items.
- **(➡ XX)** indicates references are available on the stated page.

BEFORE USE

⚠ Warning

Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.

⚠ Caution

Volume setting:

- Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accidents.
- Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

General:

- Avoid using the external device if it might hinder safe driving.
- Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded data.
- Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit, to prevent a short circuit.
- If a disc error occurs due to condensation on the laser lens, eject the disc and wait for the moisture to evaporate.

Remote control (RM-RK52):

- Do not leave the remote control in hot places such as on the dashboard.
- The Lithium battery is in danger of explosion if replaced incorrectly. Replace it only with the same or equivalent type.
- The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep the battery out of reach of children and in its original packaging when not in used. Dispose of used batteries promptly. If swallowed, contact a physician immediately.

Maintenance

Cleaning the unit: Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicone or soft cloth.

Cleaning the connector: Detach the faceplate and clean the connector gently with a cotton swab, being careful not to damage the connector.

Connector (on the reverse side of the faceplate)

Handling discs:

- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outward.
- Clean the disc with a dry silicone or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.

BASICS

Faceplate

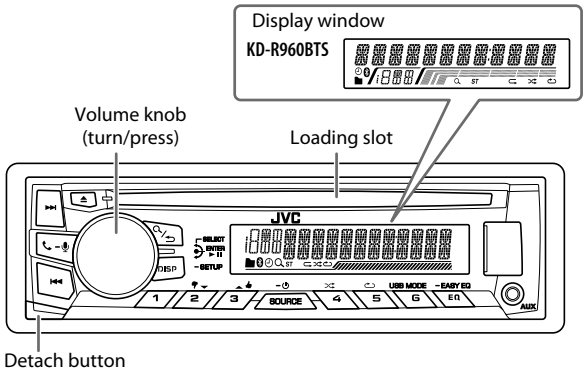

Attach



Detach

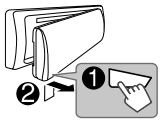

How to reset



Your preset adjustments will also be erased.

Remote control (RM-RK52)

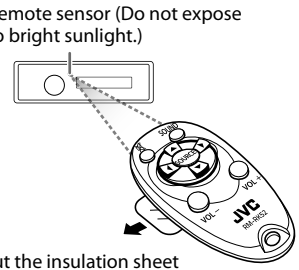

Pull out the insulation sheet when using for the first time.

How to replace the battery



To	On the faceplate	On the remote control
Turn on the power	Press **SOURCE-⏻**. • Press and hold to turn off the power.	—
Adjust the volume	Turn the volume knob.	Press **VOL +** or **VOL –**.
	Press the volume knob to mute the sound or pause playback. • Press again to cancel.	Press 🔇 to mute the sound or pause playback. • Press again to cancel.
Select a source	• Press **SOURCE-⏻** repeatedly. • Press **SOURCE-⏻**, then turn the volume knob within 2 seconds.	Press **SOURCE** repeatedly.
Change the display information	Press **DISP-SETUP** repeatedly. (➡ 25)	—

GETTING STARTED

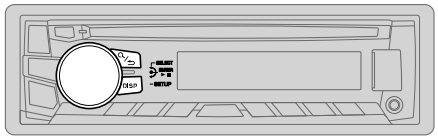

1 Cancel the demonstration

1 **Press and hold DISP-SETUP.**
2 **Turn the volume knob to select [DEMO], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to select [DEMO OFF], then press the knob.**
4 **Press DISP-SETUP to exit.**

2 Set the clock

1 **Press and hold DISP-SETUP.**
2 **Turn the volume knob to select [CLOCK], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to select [CLOCK SET], then press the knob.**
4 **Turn the volume knob to make the settings, then press the knob.**
Day ➡ Hour ➡ Minute
5 **Turn the volume knob to select [24H/ 12H], then press the knob.**
6 **Turn the volume knob to select [12 HOUR] or [24 HOUR], then press the knob.**
7 **Press DISP-SETUP to exit.**

To return to the previous setting item, press 🔍/⮌.

3 Set the basic settings

1 **Press and hold DISP-SETUP.**
2 **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
3 **Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.**
4 **Press DISP-SETUP to exit.**

To return to the previous setting item, press 🔍/⮌.

Default: **XX**

SETTINGS	
BEEP	**ON**: Activates the keypress tone. ; **OFF**: Deactivates.
SRC SELECT	
AM*	**ON**: Enables AM in source selection. ; **OFF**: Disables.
PANDORA*	**ON**: Enables PANDORA in source selection. ; **OFF**: Disables.
IHEART*	**ON**: Enables IHEARTRADIO in source selection. ; **OFF**: Disables.
AUX*	**ON**: Enables AUX in source selection. ; **OFF**: Disables.
F/W UPDATE	
SYSTEM / BLUETOOTH	
F/W xxxx	**YES**: Starts upgrading the firmware. ; **NO**: Cancels (upgrading is not activated). For details on how to update the firmware, see: <http://www.jvc.net/cs/car/>.
CLOCK	
CLOCK SYNC	**AUTO**: The clock time is automatically set using the Clock Time (CT) data in FM Radio Broadcast Data System signal. ; **OFF**: Cancels.
CLOCK DISP	**ON**: The clock time is shown on the display even when the unit is turned off. ; **OFF**: Cancels.

* Not displayed when the corresponding source is selected.

CD / USB / iPod / ANDROID

Start playback

The source changes automatically and playback starts.

CD



USB input terminal

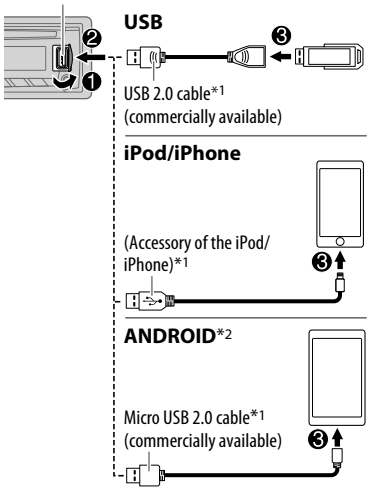

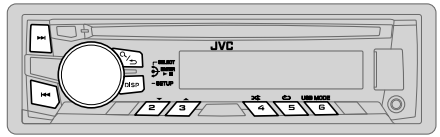

To	On the faceplate	On the remote control
Reverse / Fast-forward*3	Press and hold ⏮ / ⏭.	Press and hold ◀/▶.
Select a track/file	Press ⏮ / ⏭.	Press ◀/▶.
Select a folder*4	Press **3** ▲ / **2** ▼.	Press ▲/▼.
Repeat play*5	Press **5** ↻ repeatedly.	
	TRACK RPT/ RPT OFF : Audio CD or JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control (JMC) file (➡ **25**)	
	TRACK RPT/ FOLDER RPT/ RPT OFF : MP3/WMA/AAC/WAV file	
	ONE RPT/ ALL RPT/ RPT OFF : iPod or ANDROID	
Random play*5	Press **4** ⤮ repeatedly.	
	ALL RND/ RND OFF : Audio CD	
	FOLDER RND/ ALL RND/ RND OFF : MP3/WMA/AAC/WAV file or JPC / JMC file	
	SONG RND/ ALL RND/ RND OFF : iPod or ANDROID	

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.

*2 When connecting an Android device, "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" is shown. Follow the instructions to install the application. You can also install the latest version of JVC MUSIC PLAY application on your Android device before connecting. (➡ **24**)

*3 For ANDROID: Applicable only when [**AUTO MODE**] is selected. (➡ **6**)

*4 For CD: Only for MP3/WMA/AAC files. This does not work for iPod/ ANDROID.

*5 For iPod/ ANDROID: Applicable only when [**HEAD MODE**]/ [**AUTO MODE**] is selected. (➡ **6**)

To	On the faceplate
Select control mode	**While in iPod source, press 6 USB MODE repeatedly.** **HEAD MODE:** Control from the unit. **IPHONE MODE:** Control from the iPod/iPhone. However, you can still play/pause or file skip from the unit. **While in ANDROID source, press 6 USB MODE repeatedly.** **AUTO MODE:** Control from the unit (using JVC MUSIC PLAY application). **AUDIO MODE:** Control other media player applications from the Android device (without using JVC MUSIC PLAY application). However, you can still play/pause or file skip from the unit.
Select music drive	**Press 6 USB MODE repeatedly.** The stored songs in the following start playback. • Selected internal or external memory of a smartphone (Mass Storage Class). • Selected drive of a multiple drives device.

Change the playback speed of the Audiobook

While listening to the iPod and [**HEAD MODE**] is selected (➡ **Select control mode**)....

1. **Press and hold DISP-SETUP.**
2. **Turn the volume knob to select [IPOD], then press the knob.**
3. **Press the volume knob to select [AUDIOBOOKS].**
4. **Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.**
   0.5× SPEED / **1× SPEED** / **2× SPEED**: Select the desired playback speed of the Audiobooks sound file in your iPod/iPhone.
   (Default: Depends on your iPod/iPhone setting.)
5. **Press DISP-SETUP to exit.**

To return to the previous setting item, press 🔍 / ⮌.

Select a file from a folder/list

1. **Press 🔍 / ⮌.**
2. **Turn the volume knob to select a folder/list, then press the knob.**
3. **Turn the volume knob to select a file, then press the knob.**

> **Quick Search**
> If you have many files, you can search through them quickly.
> **For MP3/WMA /AAC/WAV or JPC / JMC file:**
> Turn the volume knob quickly.
> **For iPod:**
> You can search for a file according to the first character.
> Press **3 ▲ / 2 ▼** or turn the volume knob quickly to select the desired character (A to Z/ 0 to 9/ OTHERS).
> • Select "OTHERS" if the first character is other than A to Z, 0 to 9.

- To return to the previous setting item, press 🔍 / ⮌.
- To cancel, press and hold 🔍 / ⮌.
- For iPod, applicable only when [**HEAD MODE**] is selected. (➡ **Select control mode**)
- For ANDROID, applicable only when [**AUTO MODE**] is selected. (➡ **Select control mode**)

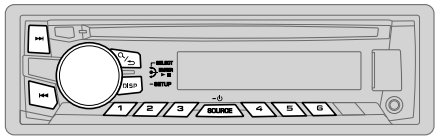

"ST" lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

Search for a station

1 **Press SOURCE-⏻ repeatedly to select FM or AM.**
2 **Press ⏮ / ⏭ (or press ◀ / ▶ on RM-RK52) to search for a station automatically.**
(or)
Press and hold ⏮ / ⏭ (or press and hold ◀ / ▶ on RM-RK52) until "M" flashes, then press repeatedly to search for a station manually.

Settings in memory

You can store up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.

Store a station

While listening to a station....
Press and hold one of the number buttons (1 to 6).
(or)
1 **Press and hold the volume knob until "PRESET MODE" flashes.**
2 **Turn the volume knob to select a preset number, then press the knob.**
The preset number flashes and "MEMORY" appears.

Select a stored station

Press one of the number buttons (1 to 6).
(or)
1 **Press 🔍 / ⮌**
2 **Turn the volume knob to select a preset number, then press the knob to confirm.**

Other settings

1 **Press and hold DISP-SETUP.**
2 **Turn the volume knob to select [TUNER], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
4 **Repeat step 3 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.**
5 **Press DISP-SETUP to exit.**

To return to the previous setting item, press 🔍 / ⮌.

Default: **XX**

RADIO TIMER	Turns on the radio at a specific time regardless of the current source. **1** **ONCE**/ **DAILY**/ **WEEKLY**/ **OFF**: Select how often the timer will be turned on. **2** **FM**/ **AM**/ **SIRIUS XM***1: Select the source. **3** **01** to **18** (for FM/ SIRIUS XM)/ **01** to **06** (for AM): Select the preset station. **4** Set the activation day*2 and time. "🕘" lights up when complete. Radio Timer will not activate for the following cases. • The unit is turned off. • [**OFF**] is selected for [**AM**] in [**SRC SELECT**] after Radio Timer for AM is selected. (➡ **4**)

*1 For **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**: Selectable only when SiriusXM Vehicle Tuner is connected. (➡ **11**)
*2 Selectable only when [**ONCE**] or [**WEEKLY**] is selected in step **1**.

RADIO

Default: **XX**

SSM	**SSM 01 – 06** / **SSM 07 – 12** / **SSM 13 – 18**: Automatically presets up to 18 stations for FM. "SSM" stops flashing when the first 6 stations are stored. Select **SSM 07 – 12** / **SSM 13 – 18** to store the following 12 stations.
IF BAND	**AUTO**: Increases the tuner selectivity to reduce interference noises from adjacent FM stations. (Stereo effect may be lost.) ; **WIDE**: Subjects to interference noises from adjacent FM stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.
MONO	Displayed only when the source is FM. **ON**: Improves the FM reception, but the stereo effect will be lost. ; **OFF**: Cancels.
AREA	**AREA US**: For North/Central/South America, AM/FM intervals: 10 kHz/200 kHz. ; **AREA SA**: For some South American countries, AM/FM intervals: 10 kHz/50 kHz. ; **AREA EU**: For any other areas, AM/FM intervals: 9 kHz/50 kHz.
PTY SEARCH*	Select a PTY code (see below). If there is a station broadcasting a program of the same PTY code as you have selected, that station is tuned in.

PTY code: NEWS, **INFORM** (information), **SPORTS**, **TALK**, **ROCK**, **CLS ROCK** (classic rock), **ADLT HIT** (adult hits), **SOFT RCK** (softrock), **TOP 40**, **COUNTRY**, **OLDIES**, **SOFT**, **NOSTALGA** (nostalgia), **JAZZ**, **CLASSICL** (classical), **R & B** (rhythm and blues), **SOFT R&B** (soft rhythm and blues), **LANGUAGE**, **REL MUSC** (religious music), **REL TALK** (religious talk), **PERSNLTY** (personality), **PUBLIC**, **COLLEGE**, **HABL ESP** (Spanish talk), **MUSC ESP** (Spanish music), **HIP HOP**, **WEATHER**

* Only for FM source.

AUX

Use a portable audio player

1 Connect a portable audio player (commercially available).

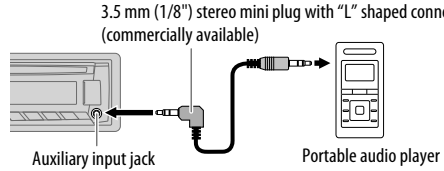

2 Select [ON] for [AUX] in [SRC SELECT]. (➡ 4)
3 Press SOURCE-⏻ repeatedly to select AUX.
4 Turn on the portable audio player and start playback.

Use a 3-core plug head stereo mini plug for optimum audio output.

Pandora®

Preparation:
Install the latest version of the Pandora application on your device (iPhone/ iPod touch), then create an account and log in to Pandora.
- Select [**ON**] for [**PANDORA**] in [**SRC SELECT**]. (➡ 4)

Start listening

1 **Open the Pandora application on your device.**
2 **Connect your device to the USB input terminal.**

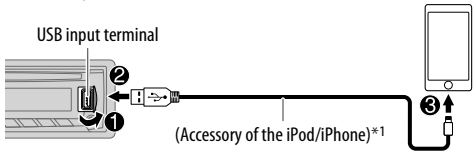

The source changes to PANDORA and broadcast starts.

To	On the faceplate	On the remote control
Playback / pause	**Press the volume knob.**	**Press .**
Skip a track	**Press ►►I.**	**Press ▶.**
Thumbs up or thumbs down*2	**Press 3 / 2 .**	**Press ▲/▼.**

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.
*2 If thumbs down is selected, the current track is skipped.

Create and save a new station

1 **Press / .**
2 **Turn the volume knob to select [NEW STATION], then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to select [FROM TRACK] or [FROM ARTIST], then press the knob.**
A new station is created based on the current song or artist.
4 **Press and hold number button 1, 4, 5 or 6 to store.**

To select a stored station, press number button **1**, **4**, **5** or **6**.

Search for a registered station

1 **Press / .**
2 **Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.**
[**BY DATE**]: According to the registered date.
[**A-Z**]: Alphabetical order.
3 **Turn the volume knob to the desired station, then press the knob.**

To cancel, press and hold / .

Bookmark a song or artist information

1 **Press and hold the volume knob.**
2 **Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.**
[**THIS TRACK**]: Current song information
[**THIS ARTIST**]: Current artist information
"BOOKMARKED" appears and the information is stored to your device.
The bookmark is available on your Pandora account but not on this unit.

iHeartRadio®

Preparation:
Install the latest version of iHeart Link for JVC application on your device (iPhone/ iPod touch), then create an account and log in to iHeartRadio.
- Select [**ON**] for [**IHEART**] in [**SRC SELECT**]. (➡ 4)

Start listening

1 **Open the iHeart Link application on your device.**
2 **Connect your device to the USB input terminal.**

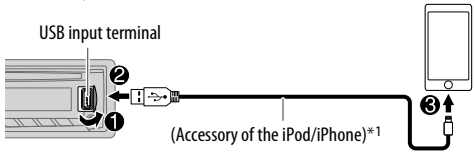

3 **Press SOURCE-⏻ repeatedly to select IHEARTRADIO.**
Broadcast starts automatically

To	On the faceplate	On the remote control
Playback / pause	Press the volume knob.	Press 🔇.
Skip a track for custom station	Press ►►I.	Press ▶.
Thumbs up or thumbs down for custom station*2	Press **3** 👍 / **2** 👎.	Press ▲ / ▼.
Create a new/custom station	Press and hold the volume knob.	—
Add to favorite stations for live station	Press **1**.	—
Scan for live station	Press **4**.	—

*1 Do not leave the cable inside the car when not using.
*2 If thumbs down is selected, the current track is skipped.

Search for a station

1 **Press 🔍 / ⮌.**
2 **Turn the volume knob to select a category, then press the knob.**
3 **Turn the volume knob to the desired station, then press the knob.**
When a city list appears, you can skip cities in alphabetical order.

To cancel, press and hold 🔍 / ⮌.

Skip cities by alphabetical order

While a city list appears during search...
1 **Turn the volume knob quickly to enter character search.**
You can search through the list quickly according to the first character (A to Z).
2 **Turn the volume knob or press 3 👍 / 2 👎 to select the character to be search for.**
3 **Press the volume knob to start searching.**

To cancel, press and hold 🔍 / ⮌.

SiriusXM® Radio (for KD-R960BTS / KD-AR865BTS)

Only SiriusXM® brings you more of what you love to listen to, all in one place. Get over 140 channels, including commercial-free music plus the best sports, news, talk, comedy and entertainment. Welcome to the world of satellite radio. A SiriusXM Vehicle Tuner and Subscription are required. For more information, visit www.siriusxm.com.

Preparation:

1 Connect the optional SiriusXM Vehicle Tuner (commercially available).

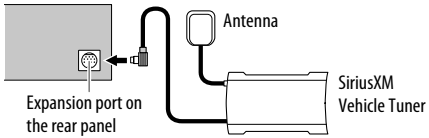

2 Check your Radio ID for activation.
The SiriusXM Radio ID is required for activation and can be found by tuning to Channel 0 as well as on the label found on the SiriusXM Connect tuner and its' packaging.
The Radio ID does not include the letters I, O, S or F.

3 Activate the subscription.
For users in U.S.A.:
Online: Go to www.siriusxm.com
Phone: Call 1-866-635-2349
For users in Canada:
Online: Go to www.siriusxm.ca/activatexm
Phone: Call 1-877-438-9677

4 Press SOURCE-⏻ repeatedly to select SIRIUS XM to start updating.

Start listening

1 Press SOURCE-⏻ repeatedly to select SIRIUS XM.
2 Press 🔍 / ⮌.
"🔍" lights up.
3 Turn the volume knob to select a CATEGORY, then press the knob.
4 Turn the volume knob to select a category from the list, then press the knob.
If "ALL CHANNEL" is selected, all the available channels will be shown.
5 Turn the volume knob to select a channel, then press the knob.
(or)
Press ⏮ / ⏭ to search for a channel manually.
• Pressing and holding ⏮ / ⏭ changes the channel rapidly.

If a locked channel or a mature channel is selected, a pass code input screen appears. Enter the pass code to receive the channel. (➡ 13)

Store a channel

You can store up to 18 channels.

To	Do this
Store a channel	Press and hold one of the number buttons (1 to 6).
	1 Press and hold the volume knob until "PRESET MODE" flashes. 2 Turn the volume knob to select a preset number, then press the knob. The preset number flashes and "MEMORY" appears.
Select a stored channel	Press one of the number buttons (1 to 6).
	1 Press 🔍 / ⮌. 2 Turn the volume knob to select PRESET, then press the knob. 3 Turn the volume knob to select a preset number, then press the knob.
	Press ▲ / ▼ on RM-RK52.

SiriusXM Replay™

1 **Press the volume knob.**
"⟲" lights up and the unit memorizes this paused position.
2 **Press the volume knob to start Replay.**
Replay starts from the paused position in step **1**.

During Replay...

To	On the faceplate	On the remote control
Playback / pause	Press the volume knob.	Press ⏯.
Skip the current song backward/forward	Press ⏮ / ⏭.	Press ◀/▶.
Rewind / Fast-forward	Press and hold ⏮ / ⏭.	Press and hold ◀/▶.
Go to Live and exit Reply	Press and hold the volume knob.	
	1 Press 🔍/⮌. 2 Turn the volume knob to select LIVE, then press the knob.	

SmartFavorites and TuneStart™

User preset channels are initially assigned as the SmartFavorites channels. SmartFavorite channel is available with SXV200 or later SiriusXM tuner models. SiriusXM Vehicle Tuner automatically buffers the broadcast audio content of the SmartFavorites channels in the background.

- **Using SXV200**: This unit can assign a maximum of 6 SmartFavorites channels. If you try to assign the 7th channel, an error beep tone will be heard. Initially, preset channels 1 to 6 are assigned as SmartFavorites.
  Using SiriusXM tuner models later than SXV200: This unit can assign a maximum of 18 SmartFavorites channels. Initially, all preset channels are assigned as SmartFavorites.
- "∗" appears at the last character of the channel name for the SmartFavorites channels.

When you select a SmartFavorites channel, you can rewind and replay up to 30 minutes of any of the missed news, talk, sports or music content.

- Playback starts from the beginning of the song if [**TUNE START**] is set to [**ON**] (➡ **13**) for most music channels stored as a SmartFavorite.

To	On the faceplate
Select a stored SmartFavorite channel	Press one of the number buttons (**1** to **6**). **1** Press 🔍/⮌. **2** Turn the volume knob to select PRESET, then press the knob. **3** Turn the volume knob to select a preset number, then press the knob to confirm.
Cancel SmartFavorites channels	**1** Press 🔍/⮌. **2** Turn the volume knob to select PRESET, then press the knob. **3** Turn the volume knob to select a preset number, then press and hold the knob. "∗" are removed from the last character.
Reassign SmartFavorites channels	Repeat steps **1** to **3** of cancelling SmartFavorites channels. "∗" appears at the last character.

TuneScan™

You can get a short preview of the songs that you have missed on each of your SmartFavorite music channels or current tuned music channel.

1 **Press 🔍/⮌.**
2 **Turn the volume knob to select TUNE SCAN, then press the knob.**
Scanning start for the first 6 seconds of the recorded music contents.

- To listen to the current song, press the volume knob to stop scanning. The unit continues playing the current song.
- To select the previous/next song, press ⏮ / ⏭.
- To cancel scanning, press and hold the volume knob. Playback returns to the channel before you enter TuneScan.

SiriusXM settings

1. **Press and hold DISP-SETUP.**
2. **Turn the volume knob to select [SIRIUS XM], then press the knob.**
3. **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
4. **Repeat step 3 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.**
5. **Press DISP-SETUP to exit.**

To return to the previous setting item, press 🔍/⮌.

Default: **XX**

CH LOCK	To unlock settings: **1** Turn the volume knob to select a number. **2** Press I◄◄ / ►►I to move to the entry position. **3** Repeat steps **1** and **2** to enter the current pass code. (Initial pass code is 0000.) **4** Press the volume knob to confirm.
CODE SET	**1** Press the volume knob to enter [**NEW CODE**]. **2** Turn the volume knob to select a number. **3** Press I◄◄ / ►►I to move to the entry position. **4** Repeat steps **2** and **3** to enter a new 4-digit pass code. **5** Press the volume knob to confirm. **6** Repeat steps **2** to **5** to reconfirm the pass code. • Make a note of the new pass code to enter channel lock settings from next time.
LOCK SET	**MATURE CH**: Selects the SiriusXM-defined lock setting. ; **USER DEFINED**: Selects the user-defined lock setting. ; **OFF**: Cancels.
CH EDIT*1	**1** Turn the volume knob to select a category, then press the knob. **2** Turn the volume knob to select a channel you want to lock, then press the knob. "L" appears in front of the channel number. **3** Press and hold 🔍/⮌ to exit.
CH CLEAR*1	**YES**: Clears all the locked channels. ; **NO**: Cancels.
TUNE START*2	**ON**: Selected SmartFavorite channel starts playback from the beginning of the song. ; **OFF**: Cancels.
SIGNAL LVL	**NO SIGNAL**/ **WEAK**/ **GOOD**/ **STRONG**: Shows the strength of the current received signal.
BUF USAGE	**0%** — **100%** (**0**): Shows the memory usage for Replay buffer.
SXM RESET	**YES**: Resets stored channel and lock setting to default. ; **NO**: Cancels.

*1 Displayed only when [**USER DEFINED**] is selected.

*2 Available only if the connected SiriusXM Vehical Tuner is SXV200 or later that supports SmartFavorites.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Connection

Supported Bluetooth profiles
– Hands-Free Profile (HFP)
– Serial Port Profile (SPP)
– Phonebook Access Profile (PBAP)
– Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
– Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

Supported Bluetooth codecs
– Sub Band Codec (SBC)
– Advanced Audio Coding (AAC)

Connect the microphone

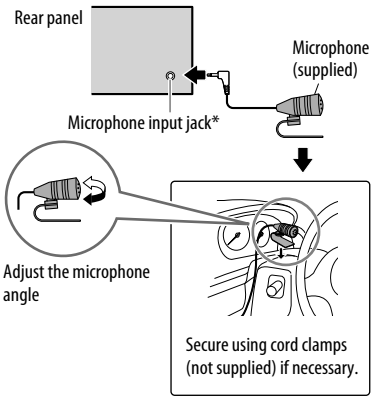

* For **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**, connect to the microphone input terminal. **(➡ 31)**

Pair a Bluetooth device

When connecting a Bluetooth device to the unit for the first time, perform pairing between the unit and the device.

1 Press SOURCE-⏻ to turn on the unit.

2 Search and select "JVC UNIT" on the Bluetooth device.
"BT PAIRING" flashes on the display.
- For some Bluetooth devices, you may need to enter the Personal Identification Number (PIN) code immediately after searching.
- Refer also to the manual supplied with your Bluetooth device.

3 Perform (A) or (B) depending on what scrolls on the display.
For some Bluetooth devices, pairing sequence may vary from the steps described below.

(A) "[Device Name]" ➡ "XXXXXX" ➡ "VOL – YES" ➡ "BACK – NO"
"XXXXXX" is a 6-digit passkey randomly generated during each pairing.
1 Ensure that the passkey which appears on the unit and Bluetooth device is the same.
2 Press the volume knob to confirm the passkey.
3 Operate the Bluetooth device to confirm the passkey.

(B) "[Device Name]" ➡ "VOL – YES" ➡ "BACK – NO"
1 Press the volume knob to start pairing.
2 • If "PAIRING" ➡ "PIN 0000" scrolls on the display, enter the PIN code "0000" into the Bluetooth device.
You can change to a desired PIN code before pairing. (**➡ 18**)
• If only "PAIRING" appears, operate the Bluetooth device to confirm pairing.

"PAIRING COMPLETED" appears when pairing is completed and "ᛒ" will light up when the Bluetooth connection is established.

- Up to five devices can be registered (paired) in total.
- Only one Bluetooth device can be connected at any time.
- This unit supports Secure Simple Pairing (SSP).
- Some Bluetooth devices may not automatically connect to the unit after pairing. Connect the device to the unit manually. Refer to the instruction manual of the Bluetooth device for more information.
- Once the pairing is completed, the Bluetooth device will remain registered in the unit even if you reset the unit. To delete the paired device, **➡ 18**, [**DELETE PAIR**].
- When you connect iPhone/ iPod touch/ Android device to the USB input terminal, pairing request (via Bluetooth) is automatically activated. Press the volume knob to pair once you have confirmed the device name.
  Automatic pairing request is activated only if:
  – Bluetooth function of the connected devcie is turned on.
  – [**AUTO CNNT**] is set to [**ON**]. (**➡ 18**)
  – JVC MUSIC PLAY application is installed on the Android device.

BLUETOOTH — Mobile phone

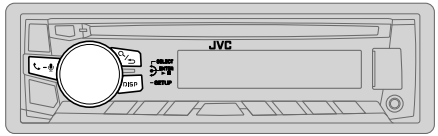

Receive a call

When there is an incoming call:
– For **KD-R960BTS**: All the buttons and display flash.
– For **KD-AR865BTS** / **KD-R860BT**: All the buttons flash.
– The unit answers the call automatically if [**AUTO ANSWER**] is set to a selected time. (➡ **16**)

During a call:
– The buttons and display illuminate according to the settings made for [**COLOR**]. (➡ **23**)
– If you turn off the unit or detach the faceplate, the Bluetooth connection is disconnected.

To	On the faceplate	On the remote control
Answer a call	**Press 📞 –🎙 or the volume knob.**	**Press ▲/▼/◀/▶.**
Reject a call	**Press and hold 📞 –🎙 or the volume knob.**	**Press and hold ▲/▼/◀/▶.**
End a call	**Press and hold 📞 –🎙 or the volume knob.**	**Press and hold ▲/▼/◀/▶.**
Adjust the phone volume [00] to [50] (Default: [15]*)	**Turn the volume knob during a call.** • This adjustment will not affect the volume of the other sources.	—
Switch between hands-free and private talk modes	**Press the volume knob during a call.** • Operations may vary according to the connected Bluetooth mobile phone.	—

* Not applicable for iPhone. During a call, the unit synchronizes the phone volume on the iPhone to the unit.

Improve the voice quality

While talking on the phone....
1 **Press and hold DISP-SETUP.**
2 **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
3 **Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.**
4 **Press DISP-SETUP to exit.**

To return to the previous setting item, press 🔍/⮌.

Default: **XX**

MIC LEVEL	**–10** — **+10** (**–4**): The sensitivity of the microphone increases as the number increased.
NOISE RDCT	**–5** — **+5** (**0**): Adjust the noise reduction level until the least noise is being heard during a phone conversation.
ECHO CANCEL	**–5** — **+5** (**0**): Adjust the echo cancellation delay time until the least echo is being heard during a phone conversation.

Make the settings for receiving a call

1. **Press to enter Bluetooth mode.**
2. **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
3. **Repeat step 2 until the desired item is selected or activated.**

To return to the previous setting item, press .

Default: **XX**

SETTINGS	
AUTO ANSWER	**01 SEC** — **30 SEC**: The unit answers incoming call automatically in the selected time (in seconds). ; **OFF**: Cancels.

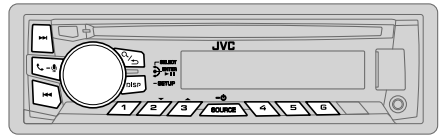

Make a call

You can make a call from the call history, phonebook, or dialing the number. Call by voice is also possible if your mobile phone has the feature.

1. **Press to enter Bluetooth mode.**
2. **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
3. **Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.**

To return to the previous setting item, press .

RECENT CALL	**1** Press the volume knob to select a name or a phone number. • ">" indicates call received, "<" indicates call made, "M" indicates call missed. • "NO HISTORY" appears if there is no recorded call history or call number. **2** Press the volume knob to call.
PHONEBOOK	**1** Press **3 ▲ / 2 ▼** to select the desired letter (A to Z, 0 to 9, and OTHERS). • "OTHERS" appears if the first character is other than A to Z, 0 to 9. **2** Turn the volume knob to select a name, then press the knob. **3** Turn the volume knob to select a phone number, then press the knob to call. • If the phone supports PBAP, the phonebook of the connected phone is automatically transferred to the unit when pairing. • This unit can display only non-accent letters. (Accent letters such as "Ú" is showns as "U".)

DIAL NUMBER	**1** Turn the volume knob to select a number (0 to 9) or character (✳, #, +). **2** Press I◄◄ / ►►I to move the entry position. Repeat steps **1** and **2** until you finish entering the phone number. **3** Press the volume knob to call.
VOICE	Speak the name of the contact you want to call or the voice command to control the phone functions. (➡ **Make a call using voice recognition**)

Make a call using voice recognition

1 Press and hold 📞 –🎙 to activate the connected phone.
2 Speak the name of the contact you want to call or the voice command to control the phone functions.

- Supported Voice Recognition features vary for each phone. Refer to the instruction manual of the connected phone for details.
- This unit also supports the intelligent personal assistant function of iPhone.

Delete a contact

1 Press 📞 –🎙 to enter Bluetooth mode.
2 Turn the volume knob to select [RECENT CALL], then press the knob.
3 Turn the volume knob to select a contact.
4 Press and hold 🔍 / ⮌ to enter delete mode.
5 Turn the volume knob to select [DELETE] or [DELETE ALL], then press the knob.
DELETE: Selected name or phone number in step **3** is deleted.
DELETE ALL: All names or phone numbers in **[RECENT CALL]** in step **2** is deleted.
6 Turn the volume knob to select [YES], then press the knob.

- To return to the previous setting item, press 🔍 / ⮌.
- Not applicable for mobile phone that supports PBAP.

Settings in memory

Store a contact in memory

You can store up to 6 contacts into the number buttons (**1** to **6**).

1 Press 📞 –🎙 to enter Bluetooth mode.
2 Turn the volume knob to select [RECENT CALL], [PHONEBOOK], or [DIAL NUMBER], then press the knob.
3 Turn the volume knob to select a contact or enter a phone number.
If a contact is selected, press the volume knob to show the phone number.
4 Press and hold one of the number buttons (1 to 6).
"MEMORY P(selected preset number)" appears when the contact is stored.

To erase a contact from the preset memory, select [**DIAL NUMBER**] in step **2** and store a blank number.

Make a call from memory

1 Press 📞 –🎙 to enter Bluetooth mode.
2 Press one of the number buttons (1 to 6).
3 Press the volume knob to call.
"NO PRESET" appears if there is no contacts stored.

Bluetooth mode settings

1 Press and hold DISP-SETUP.
2 Turn the volume knob to select [BLUETOOTH], then press the knob.
3 Turn the volume knob to make a selection (➡ 18), then press the knob.
4 Repeat step 3 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
5 Press DISP-SETUP to exit.

To return to the previous setting item, press 🔍 / ⮌.

Default: **XX**

PHONE[*1]	Selects the phone or audio device to connect or disconnect. "⁎" appears in front of the device name when connected.
AUDIO[*1]	
APPLICATION[*1]	Shows the connected phone name using the JVC Smart Music Control[*2] app. "⁎" appears in front of the device name when connected.
DELETE PAIR	**1** Turn the volume knob to select a device to delete, then press the knob. **2** Turn the volume knob to select [**YES**] or [**NO**], then press the knob.
SET PINCODE (0000)	Changes the PIN code (up to 6 digits). **1** Turn the volume knob to select a number. **2** Press ◄◄ / ►► to move the entry position. Repeat steps **1** and **2** until you finish entering the PIN code. **3** Press the volume knob to confirm.
AUTO CNNCT	**ON**: The unit automatically reconnect when the last connected Bluetooth device is within range. ; **OFF**: Cancels.
AUTO PAIR	**ON**: The unit automatically pair supported Bluetooth device (iPhone/ iPod touch/ Android device) when it is connected through USB input terminal. Depending on the operating system of the connected device, this function may not work. ; **OFF**: Cancels.
INITIALIZE	**YES**: Initializes all the Bluetooth settings (including stored pairing, phonebook, and etc.). ; **NO**: Cancels.
INFORMATION	**MY BT NAME**: Displays the unit name (JVC UNIT). ; **MY ADDRESS**: Shows address of this unit.

[*1] You can only connect another Bluetooth device by disconnecting the connected Bluetooth device first. "⁎" disappears when disconnected.

[*2] JVC Smart Music Control is designed to view JVC car receiver status and perform simple control operations on Android smart phones.
For JVC Smart Music Control operations, visit JVC website: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Bluetooth compatibility check mode

You can check the connectivity of the supported profile between the Bluetooth device and the unit.

- Make sure there is no Bluetooth device paired.

1 Press and hold ☎ – 🎤.
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" appears. "SEARCH NOW USING PHONE" ➡ "PIN IS 0000" scrolls on the display.

2 Search and select "JVC UNIT" on the Bluetooth device within 3 minutes.

3 Perform (A), (B) or (C) depending on what appears on the display.
(A) "PAIRING" ➡ "XXXXXX" (6-digit passkey): Ensure that the same passkey appears on the unit and Bluetooth device, then operate the Bluetooth device to confirm the passkey.
(B) "PAIRING" ➡ "PIN IS 0000": Enter "0000" on the Bluetooth device.
(C) "PAIRING": Operate the Bluetooth device to confirm pairing.

After pairing is successful, "PAIRING OK" ➡ "[Device Name]" appears and Bluetooth compatibility check starts.
If "CONNECT NOW USING PHONE" appears, operate the Bluetooth device to allow phonebook access to continue.

The connectivity result flashes on the display.

"PAIRING OK" and/or "H.FREE OK"[*1] and/or "A.STREAM OK"[*2] and/or "PBAP OK"[*3] : Compatible

[*1] Compatible with Hands-Free Profile (HFP)
[*2] Compatible with Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
[*3] Compatible with Phonebook Access profile (PBAP)

After 30 seconds, "PAIRING DELETED" appears to indicate that pairing has been deleted, and the unit exits check mode.

- To cancel, press and hold **SOURCE-⏻** to turn off the power, then turn on the power again.

BLUETOOTH — Audio

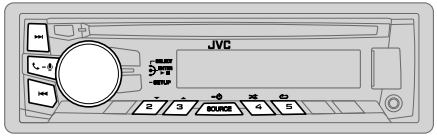

Audio player via Bluetooth

1 Press **SOURCE-⏻** repeatedly to select BT AUDIO (or press **SOURCE** on RM-RK52).
2 Operate the Bluetooth audio player to start playback.

To	On the faceplate	On the remote control
Playback / pause	Press 🔍 / ⮌.	Press 🔇.
Select group or folder	Press **3** ▲ / **2** ▼.	Press ▲ / ▼.
Reverse / Forward skip	Press ⏮ / ⏭.	Press ◀ / ▶.
Reverse / Fast-forward	Press and hold ⏮ / ⏭.	Press and hold ◀ / ▶.
Repeat play	Press **5** ⮌ repeatedly. TRACK RPT, ALL RPT, RPT OFF	—
Random play	Press **4** ⤮ repeatedly. GROUP RND, ALL RND, RND OFF	—

Operations and display indications may differ according to their availability on the connected device.

Internet radio via Bluetooth

Listen to Pandora

Preparation:
Select [**ON**] for [**PANDORA**] in [**SRC SELECT**]. (➡ 4)

You can listen to Pandora on your smart phone (Android OS) through Bluetooth on this unit.

1 **Open the Pandora application on your device.**
2 **Connect your Bluetooth audio player via Bluetooth connection. (➡ 14)**
3 **Press SOURCE-⏻ repeatedly to select PANDORA.**
The source switches and broadcast starts automatically.

You can operate Pandora in the same way as Pandora for iPod/iPhone. (➡ 9)

Listen to iHeartRadio

Preparation:
Select [**ON**] for [**IHEART**] in [**SRC SELECT**]. (➡ 4)

You can listen to iHeartRadio on your smart phone (Android OS) through Bluetooth on this unit.

1 **Open the iHeart Link application on your smart phone.**
2 **Connect your smart phone via Bluetooth connection. (➡ 14)**
3 **Press SOURCE-⏻ repeatedly to select IHEARTRADIO.**
The source switches and broadcast starts automatically.

You can operate iHeartRadio in the same way as iHeartRadio for iPod/iPhone. (➡ 10)

AUDIO SETTINGS

To	On the faceplate
Select a preset equalizer	Press **EQ-EASY EQ** repeatedly.
	Press **EQ-EASY EQ**, then turn the volume knob within 2 seconds. **Preset equalizer: FLAT** (default), **HARD ROCK**, **JAZZ**, **POP**, **R&B**, **TALK**, **USER1**, **USER2**, **VOCAL BOOST**, **BASS BOOST**, **CLASSICAL**, **DANCE**
Store your own sound settings	**1** Press and hold **EQ-EASY EQ**. **2** Turn the volume knob to select [**EASY EQ**], then press the knob. **3** Turn the volume knob to select [**USER1**] or [**USER2**], then press the knob. **4** Turn the volume knob to make a selection, then press the knob. For settings, refer to step **2** of [**EASY EQ**] • To return to the previous setting item, press 🔍/⮌. • To exit, press **EQ-EASY EQ**.

Other settings

1 Press and hold **DISP-SETUP**.
2 Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.
3 Repeat step **2** until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.
4 Press **DISP-SETUP** to exit.

To return to the previous setting item, press 🔍/⮌.

Default: **XX**

EQ SETTING	
EQ PRESET	**FLAT** / **HARD ROCK** / **JAZZ** / **POP** / **R&B** / **TALK** / **USER1** / **USER2** / **VOCAL BOOST** / **BASS BOOST** / **CLASSICAL** / **DANCE**: Selects a preset equalizer.

EASY EQ

1 **USER1**/ **USER2**: Select a preset name.
2 Adjust your own sound settings.

(For **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

SUB.W SP*1*2:	**00** to **+06**	(Default: **03**)
SUB.W*1*3:	**–08** to **+08**	**00**
BASS LVL:	**–06** to **+06**	**00**
MID LVL:	**–06** to **+06**	**00**
TRE LVL:	**–06** to **+06**	**00**)

(For **KD-AR865BTS**)

SUB.W SP*1*2:	**00** to **+06**	(Default: **03**)
SUB.W*1*4:	**–08** to **+08**	**00**
BASS LVL:	**–10** to **+10**	**00**
MID LVL:	**–10** to **+10**	**00**
TRE LVL:	**–10** to **+10**	**00**)

PRO EQ (For **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

1 **USER1**/ **USER2**: Select a preset name.
2 **BASS** / **MIDDLE** / **TREBLE**: Select a sound tone.
3 Adjust the sound elements of the selected sound tone.

BASS	Frequency:	**60**/ **80**/ **100**/ **200 HZ**	(Default: **80 HZ**)
	Level:	**–06** to **+06**	**00**
	Q:	**Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0**	**Q1.0**)
MIDDLE	Frequency:	**0.5**/ **1.0**/ **1.5**/ **2.5 KHZ**	(Default: **1.0 KHZ**)
	Level:	**–06** to **+06**	**00**
	Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**	**Q1.25**)
TREBLE	Frequency:	**10.0**/ **12.5**/ **15.0**/ **17.5 KHZ**	(Default: **10.0 KHZ**)
	Level:	**–06** to **+06**	**00**
	Q:	**Q FIX**	**Q FIX**)

*1 Displayed only when [**SUB.W**] is set to [**ON**]. (➡ **21**)
*2 Displayed only when [**SPK/PRE OUT**] is set to [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*3 Displayed only when [**SPK/PRE OUT**] is set to [**REAR/SUB.W**] or [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*4 Displayed only when [**SPK/PRE OUT**] is set to [**REAR/REAR**] or [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)

PRO EQ	(For **KD-AR865BTS**) **1** **USER1**/ **USER2**: Select a preset name. **2** **BASS** / **MID BASS** / **MID** / **MID HIGH** / **HIGH**: Select a sound tone. **3** Adjust the sound elements of the selected sound tone. **BASS** Frequency: **63**/ **80**/ **100**/ **125 HZ** (Default: **80 HZ**) Level: **−10** to **+10** (Default: **00**) Q: **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0** (Default: **Q1.25**) **MID BASS** Frequency: **200**/ **250**/ **315**/ **400 HZ** (Default: **250 HZ**) Level: **−10** to **+10** (Default: **00**) Q: **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0** (Default: **Q1.25**) **MID** Frequency: **630**/ **800 HZ**/ **1.0**/ **1.25 KHZ** (Default: **800 HZ**) Level: **−10** to **+10** (Default: **00**) Q: **Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0** (Default: **Q1.0**) **MID HIGH** Frequency: **2.0**/ **2.5**/ **3.15**/ **4.0 KHZ** (Default: **2.5 KHZ**) Level: **−10** to **+10** (Default: **00**) Q: **Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0** (Default: **Q1.0**) **HIGH** Frequency: **6.3**/ **8.0**/ **10.0**/ **12.5 KHZ** (Default: **8.0 KHZ**) Level: **−10** to **+10** (Default: **00**) Q: **Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0** (Default: **Q1.0**)
AUDIO	
BASS BOOST	**+01** / **+02**: Selects your preferred bass boost level. ; **OFF**: Cancels.
LOUD	**01** / **02**: Boosts low or high frequencies to produce a well-balanced sound at low volume. ; **OFF**: Cancels.
SUB.W LEVEL*5	**SPK-OUT***6 **00** to **+06** (**+03**): Adjusts the output level of the subwoofer connected via speaker lead. (➡ **31**, **32**) **PRE-OUT***7 **−08** to **+08** (**00**): Adjusts the output level of the subwoofer connected to the lineout terminals (SW or REAR/SW) through an external amplifier. (➡ **31**, **32**)
SUB.W*7	**ON** / **OFF**: Turns on or off the subwoofer output.
SUB.W LPF*5	**THROUGH**: All signals are sent to the subwoofer. ; **LOW 55HZ** / **MID 85HZ** / **HIGH 120HZ**: Audio signals with frequencies lower than 55 Hz/ 85 Hz/ 120 Hz are sent to the subwoofer.
SUB.W PHASE*5	**REVERSE** (180°)/ **NORMAL** (0°): Selects the phase of the subwoofer output to be in line with the speaker output for optimum performance. (Selectable only if a setting other than [**THROUGH**] is selected for [**SUB.W LPF**].)
HPF	(For **KD-AR865BTS**) **OFF**: All signals are sent to the front/rear speakers. ; **LOW 100HZ** / **MID 120HZ** / **HIGH 150HZ**: Audio signals with frequencies lower than 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz are cut off from the front/rear speakers.
FADER	**R06** — **F06** (**00**): Adjusts the front and rear speaker output balance.
BALANCE*8	**L06** — **R06** (**00**): Adjusts the left and right speaker output balance.
VOL ADJUST	**−05** — **+05** (**00**): Presets the volume adjustment level of each source (compared to the FM volume level). Before adjustment, select the source you want to adjust. (“VOL ADJ FIX” appears if FM is selected.)
AMP GAIN	**LOW POWER**: Limits the maximum volume level to 30. (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speakers.) ; **HIGH POWER**: The maximum volume level is 50.
D.T.EXP (Digital Track Expander)	**ON**: Creates realistic sound by compensating the high-frequency components and restoring the rise-time of the waveform that are lost in audio data compression. ; **OFF**: Cancels.
SPK/PRE OUT	Selects the appropriate setting to get the desired output. (➡ **22**).

*5 Displayed only when [**SUB.W**] is set to [**ON**].
*6 Displayed only when [**SPK/PRE OUT**] is set to [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*7 For unit with 3-pair lineout terminals: Displayed only when [**SPK/PRE OUT**] is set to [**REAR/REAR**] or [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
For unit with 2-pair lineout terminals: Displayed only when [**SPK/PRE OUT**] is set to [**REAR/SUB.W**] or [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*8 This adjustment will not affect the subwoofer output.

AUDIO SETTINGS

SPK/PRE OUT

Connection via lineout terminals (➡ 31, 32)

(For **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

Setting	Lineout terminal	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Front speakers output	Rear speakers output
REAR/SUB.W	Front speakers output	Subwoofer output
SUB.W/SUB.W	Front speakers output	Subwoofer output

(For **KD-AR865BTS**)

Setting	Lineout terminal		
	FRONT	REAR	SW
REAR/REAR	Front speakers output	Rear speakers output	Subwoofer output
REAR/SUB.W	—	—	—
SUB.W/SUB.W	Front speakers output	L (left): Subwoofer output R (right): (Mute)	Subwoofer output

Connection via speaker leads (➡ 31, 32)

Setting	Rear speaker lead	
	L (left)	R (right)
REAR/REAR	Rear speakers output	Rear speakers output
REAR/SUB.W	Rear speakers output	Rear speakers output
SUB.W/SUB.W	Subwoofer output	(Mute)

If [**SUB.W/SUB.W**] is selected:
– [**HIGH 120HZ**] is selected in [**SUB.W LPF**] and [**THROUGH**] is not available.
– [**R01**] is selected in [**FADER**] and selectable range is [**R06**] to [**00**]

DISPLAY SETTINGS

KD-R960BTS



KD-AR865BTS / KD-R860BT

1. **Press and hold DISP-SETUP.**
2. **Turn the volume knob to make a selection (see the following table), then press the knob.**
3. **Repeat step 2 until the desired item is selected/activated or follow the instructions stated on the selected item.**
4. **Press DISP-SETUP to exit.**

To return to the previous setting item, press 🔍 / ⮌.

Default: **XX**

DISPLAY	
DIMMER	Selects the display and button illumination adjusted in the [**BRIGHTNESS**] setting. **OFF**: Selects the day adjustments. ; **ON**: Selects the night adjustments. ; **DIMMER TIME**: Adjusts the dimmer on and off time. Turn the volume knob to adjust the [**ON**] time, then press the knob. Turn the volume knob to adjust the [**OFF**] time, then press the knob. (Default: [**ON**]: 18:00 or 6:00 PM [**OFF**]: 6:00 or 6:00 AM) **AUTO**: Changes between the day and night adjustments when you turn off or on the car headlights.*1 For **KD-R960BTS**, the display and button colors change according to the settings made on [**COLOR**].

*1 The illumination control wire connection is required. **(➡ 31, 32)**

DISPLAY SETTINGS

BRIGHTNESS — Sets the button, display and USB input terminal brightness for day and night separately.
1. **DAY** / **NIGHT**: Select day or night.
2. Select a zone for setting. **(➡ 22)**
3. Set the brightness level (**00** to **31**). (Default: **DAY**: **31** ; **NIGHT**: **15**)

SCROLL[*2] — **ONCE**: Scrolls the display information once. ; **AUTO**: Repeats scrolling at 5-second intervals. ; **OFF**: Cancels.

COLOR (for **KD-R960BTS**)

PRESET — You can select a color for [**ALL ZONE**], [**ZONE 1**], [**DISP ZONE**], or [**ZONE 2**] separately. For [**ALL ZONE**], you can also select a color pattern.
Default color:
ALL ZONE: [**COLOR 06**], **ZONE 1**: [**COLOR 06**],
DISP ZONE: [**COLOR 01**], **ZONE 2**: [**COLOR 27**]

1. Select a zone for setting. **(➡ 22)**
2. Select a color for the selected zone.
   - **COLOR 01** to **COLOR 29**
   - **USER**: The color you have created for [**DAY COLOR**] or [**NIGHT COLOR**] is shown.
   - **COLOR FLOW01** to **COLOR FLOW03**: Color changes at different speeds.
   - **GROOVE**/ **TECHNO**/ **EMOTION**/ **RELAX**/ **SPECTRUM**/ **SWEEP**/ **POP**: The selected color pattern is shown.[*3] (Selectable only when [**ALL ZONE**] is selected in step **1**.)

[*2] Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked).

[*3] If one of these color pattern is selected, the [**ZONE 1**], [**DISP ZONE**], [**ZONE 2**] illumination color will change to the default color.

DAY COLOR / **NIGHT COLOR** — Store your own day and night colors for different zone.
1. Select a zone for setting. **(➡ 22)**
2. **RED** / **GREEN** / **BLUE**: Select a primary color.
3. **00** to **31**: Select the level.

Repeat steps **2** and **3** for all the primary colors.
- Your setting is stored to [**USER**] in [**PRESET**].
- If [**00**] is selected for all primary colors for [**DISP ZONE**], nothing appears on the display.

COLOR GUIDE — **ON**: Changes the button, display, USB input terminal and auxiliary input jack illumination when settings are performed on menu and list search. Display zone will automatically change depending on volume level. ; **OFF**: Cancels.

[**NIGHT COLOR**] or [**DAY COLOR**] is changed by turning on or off your car's headlight.

MORE INFORMATION

About discs and audio files

- This unit can only play the following CDs:

- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped during playback.
- **Unplayable discs:**
  - Discs that are not round.
  - Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
  - Recordable/ReWritable discs that have not been finalized.
  - 8 cm CD. Attempting to insert using an adapter may cause malfunction.
- **DualDisc playback:** The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product cannot be recommended.
- **Playable files:**
  - File extensions: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a)
  - Bit rate: MP3: 8 kbps — 320 kbps
    WMA: 32 kbps — 192 kbps
    AAC: 8 kbps — 320 kbps
  - Sampling frequency:
    MP3: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
    WMA: 8 kHz — 48 kHz
    AAC: 8 kHz — 48 kHz
  - Variable bit rate (VBR) files.
- **Maximum number of characters for file/folder name:**
  It depends on the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3>, <.wma> or <.m4a>).
  - ISO 9660 Level 1 and 2: 32 characters
  - Romeo: 32 characters
  - Joliet: 32 characters
  - Windows long file name: 32 characters

About USB devices

- This unit can play MP3/WMA/AAC/WAV files stored on a USB mass storage class device.
- You cannot connect a USB device via a USB hub.
- Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.
- The maximum number of characters for:
  - Folder names: 64 characters
  - File names: 64 characters
  - MP3 Tag: 64 characters
  - WMA Tag: 64 characters
  - AAC Tag: 64 characters
  - WAV Tag: 64 characters
- This unit can recognize a total of 20 480 files, 999 folders (999 files per folder including folder without unsupported files), and of 8 hierarchies.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.

About iPod/iPhone

Made for
- iPod touch (2nd, 3rd, 4th, and 5th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th generation)
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C
- It is not possible to browse video files on the "Videos" menu in **[HEAD MODE]**.
- The song order displayed on the selection menu of this unit may differ from that of the iPod/iPhone.
- If some operations are not performed correctly or as intended, visit: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

About Android device

- This unit supports Android OS 4.1 and above.
- Some Android devices (with OS 4.1 and above) may not fully support Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- If the Android device supports both mass storage class device and AOA 2.0, this unit always playback via AOA 2.0 as priority.
- For more information and the latest compatible list, see: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

About Pandora
- Pandora is available only in the U.S., Australia and New Zealand.
- Because Pandora is a third-party service, the specifications are subject to change without prior notice. Accordingly, compatibility may be impaired, or some or all of the services may become unavailable.
- Some functions of Pandora cannot be operated from this unit.
- For issues using the application, please contact Pandora at pandora-support@pandora.com.

About iHeartRadio
- iHeartRadio® is available only in the U.S., Australia and New Zealand.
- iHeartRadio® is a third-party service, therefore the specifications are subject to change without prior notice. Accordingly, compatibility may be impaired or some or all of the services may become unavailable.
- Some functions of iHeartRadio® cannot be operated from this unit.

About JVC Playlist Creator and JVC Music Control
- This unit supports the PC application JVC Playlist Creator and Android™ application JVC Music Control.
- When you play audio file with song data added using the JVC Playlist Creator or JVC Music Control, you can search for audio file by Genres, Artists, Albums, Playlists, and Songs.
- JVC Playlist Creator and JVC Music Control are available from the following web site: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

About Bluetooth
- Depending on the Bluetooth version of the device, some Bluetooth devices may not be able to connect to this unit.
- This unit may not work with some Bluetooth devices.
- Signal conditions vary, depending on the surroundings.
- For more information about Bluetooth, visit the following JVC website: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Change the display information

Press **DISP-SETUP** repeatedly.

FM or **AM**	Station name (PS)*1 ➡ Frequency ➡ Program type (PTY)*1*2 ➡ Title*1*2 ➡ Day/Clock ➡ (back to the beginning) *1 For FM Radio Broadcast Data System stations only. *2 If unavailable, "NO PTY" / "NO TEXT" appears.
CD or **USB**	Playing time ➡ Day/Clock ➡ Disc name*3 ➡ Album title/Artist*4 ➡ Track title*5 ➡ Folder/file name*6 ➡ (back to the beginning) *3 Only for CD-DA: If not recorded, "NO NAME" appears. *4 Only for MP3/WMA/AAC/WAV files: If not recorded, "NO NAME" appears. *5 If not recorded, "NO NAME" appears. *6 Only for MP3/WMA/AAC/WAV files.
USB-IPOD **USB-ANDROID**	Playing time ➡ Day/Clock ➡ Album title/Artist*7 ➡ Track title*7 ➡ (back to the beginning) *7 If not recorded, "NO NAME" appears.
PANDORA	Station name ➡ Album title/Artist ➡ Track title ➡ Playing time ➡ Day/Clock ➡ (back to the beginning)
IHEART	Station name ➡ Track title*8 ➡ Track Artist*8 ➡ Day/Clock ➡ (back to the beginning) *8 If unavailable, station name appears.
SiriusXM	Channel no./Channel name ➡ Artist ➡ Song title ➡ Content information ➡ Category name ➡ Day/Clock ➡ (back to the beginning)
AUX	AUX ⟷ Day/Clock
BT AUDIO	Playing time ➡ Day/Clock ➡ Album title/Artist*9 ➡ Track title*9 ➡ (back to the beginning) *9 If not recorded, "UNKNOWN" appears.

TROUBLESHOOTING

	Symptom	Remedy
General	Sound cannot be heard.	• Adjust the volume to the optimum level. • Check the cords and connections.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" appears.	Turn the power off, then check to be sure the terminals of the speaker wires are insulated properly. Turn the power on again.
	"PROTECTING SEND SERVICE" appears.	Send the unit to the nearest service center.
	Source cannot be selected.	Check the [**SRC SELECT**] setting. (➡ **4**)
Radio	• Radio reception is poor. • Static noise while listening to the radio.	• Connect the antenna firmly. • Pull the antenna out all the way.
CD / USB / iPod	Disc cannot be ejected.	Press and hold ⏏ to forcibly eject the disc. Be careful not to drop the disc when it is ejected.
	"IN DISC" appears.	Make sure nothing is blocking the loading slot when you eject the disc.
	"PLEASE" and "EJECT" appear alternately.	Press ⏏, then insert the disc correctly.
	Playback order is not as intended.	The playback order is determined by the file name (USB) or the order in which files were recorded (disc).
	Elapsed playing time is not correct.	This depends on the recording process earlier.
	"NOT SUPPORT" appears and track skips.	Check whether the track is a playable format. (➡ **24**)
	"READING" keeps flashing.	• Do not use too many hierarchical levels and folders. • Reload the disc or reattach the USB device.
	"CANNOT PLAY" flashes and/or connected device cannot be detected.	• Check whether the connected device is compatible with this unit and ensure the files are in supported formats. (➡ **24**) • Reattach the device.

	Symptom	Remedy
CD / USB / iPod	The iPod/iPhone does not turn on or does not work.	• Check the connection between this unit and iPod/iPhone. • Detach and reset the iPod/iPhone using hard reset.
	Correct characters are not displayed.	This unit can only display uppercase letters, numbers, and a limited number of symbols.
ANDROID	• Sound cannot be heard during playback. • Sound output only from the Android device.	• Reconnect the Android device. • If in [**AUDIO MODE**], launch any media player application on the Android device and start playback. • If in [**AUDIO MODE**], relaunch the current media player application or use another media player application. • Restart the Android device. • If this does not solve the problem, the connected Android device is unable to route the audio signal to unit. (➡ **24**)
	Cannot playback at [**AUTO MODE**].	• Make sure JVC MUSIC PLAY APP is installed on the Android device. (➡ **5**) • Reconnect the Android device and select the appropriate control mode. (➡ **6**) • If this does not solve the problem, the connected Android device does not support [**AUTO MODE**]. (➡ **24**)
	"NO DEVICE" or "READING" keeps flashing.	• Switch off the developer options on the Android device. • Reconnect the Android device. • If this does not solve the problem, the connected Android device does not support [**AUTO MODE**]. (➡ **24**)
	Playback is intermittent or sound skips.	Turn off the power saving mode on the Android device.
	"CANNOT PLAY"	• Make sure Android device contains playable audio files. • Reconnect the Android device. • Restart the Android device.
Pandora	"ADD ERROR" "SEARCH ERR"	New station creation is unsuccessful.
	"CHK DEVICE"	Check the Pandora application on your device.
	"NO SKIPS"	The skip limit has been reached.

TROUBLESHOOTING

	Symptom	Remedy
Pandora	"NO STATIONS"	No stations are found.
	"STATION LIM"	The number of registered stations has reached its limit. Retry after deleting unnecessary stations from your device.
	"UPGRADE APP"	Make sure you have installed the latest version of the Pandora application on your device.
	"CONNECT ERR"	Communication is unstable.
	"RATING ERR"	Registration of thumbs up/thumbs down has failed.
	"LICENSE ERR"	You try to access from a country which Pandora is not deliverable.
iHeartRadio	Station cannot be selected.	If "Explicit Content" in [Account Settings] is checked in the web version of iHeartRADIO, custom stations become unavailable.
	"CREATE ERR"	Custom station name creation is unsuccessful.
	"SAVE ERROR"	Addition to the favorite category failed.
	"DISCONNCTED"	Check the connection to the device.
	"NO SKIPS"	The skip limit has been reached. Retry later.
	"NO STATIONS"	No stations are found.
	"NOT CONNCTD"	Link to the application is impossible.
	"UPDATE APP"	Make sure you have installed the latest version of the iHeart Link for JVC application on your device.
	"PLS LOGIN"	You haven't log in. Log in again.
	"STATION NOT AVAILABLE"	Broadcast from the station is over.
	"STATION NOT SELECTED"	No station is selected.
	"STREAM ERR"	Broadcast data is interrupted.
	"THUMBS ERR"	Registration of Thumbs Up/Down has failed.
	"TIMED OUT"	The request has resulted in time-out.

	Symptom	Remedy
SiriusXM® Radio	"CH LOCKED LOCK CODE?"	The selected channel is locked. Enter the correct pass code to unlock. **(➡ 13)**
	"CHAN UNSUB"	The selected channel is unsubscribed. Call 1-866-635-2349 in U.S.A. or 1-877-438-9677 in Canada to subscribe.
	"CH UNAVAIL"	The selected channel is unavailable. Visit www.siriusxm.com for more information about the SiriusXM channel lineup.
	"CHK ANTENNA"	Check the antenna and its connection are in good condition.
	"CHECK TUNER"	Make sure the SiriusXM Vehicle Tuner is connected to the unit.
	"NO SIGNAL"	Make sure the antenna is mounted outside the vehicle.
	"SUBSCRIPTION UPDATED – PRESS ENTER TO CONTINUE."	Your subscription is updated. Press the volume knob to continue.
	"CODE ERROR"	Make sure you have entered the correct pass code. **(➡ 13)**
	"NO CONTENT"	There is insufficient content to start TuneScan.
	"SCAN CANCEL"	TuneScan has been aborted.
Bluetooth®	No Bluetooth device is detected.	• Search from the Bluetooth device again. • Reset the unit. **(➡ 3)**
	Pairing cannot be made.	• Make sure you have entered the same PIN code to both the unit and Bluetooth device. • Delete pairing information from both the unit and the Bluetooth device, then perform pairing again. **(➡ 14)**
	Echo or noise occurs.	• Adjust the microphone unit's position. **(➡ 14)** • Check the **[ECHO CANCEL]** setting. **(➡ 15)**
	Phone sound quality is poor.	• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth device. • Move the car to a place where you can get a better signal reception.

TROUBLESHOOTING

	Symptom	Remedy
Bluetooth®	Sound is being interrupted or skipped during playback of a Bluetooth audio player.	• Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. • Turn off, then turn on the unit and try to connect again. • Other Bluetooth devices might be trying to connect to the unit.
	The connected Bluetooth audio player cannot be controlled.	• Check whether the connected Bluetooth audio player supports Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Refer to the instructions of your audio player.) • Disconnect and connect the Bluetooth player again.
	"PAIRING FULL"	The number of registered devices has reached its limit. Retry after deleting an unnecessary device. **(➡ 18, DELETE PAIR)**
	"PLEASE WAIT"	The unit is preparing to use the Bluetooth function. If the message does not disappear, turn off and turn on the unit, then connect the device again.
	"BT DEVICE NOT FOUND"	The unit failed to search for the registered Bluetooth devices during **[AUTO CNNCT]**. Turn on Bluetooth from your device and connect manually. **(➡ 18)**
	"NOT SUPPORT"	The connected phone does not support Voice Recognition feature.
	"ERROR"	Try the operation again. If "ERROR" appears again, check if the device supports the function you have tried.
	"H/W ERROR"	Reset the unit and try the operation again. If "H/W ERROR" appears again, consult your nearest service center.
	"BT ERROR PLS UPDATE"	Update the Bluetooth firmware. **(➡ 4)**

If you have any troubles, try the following:

1 Check TROUBLESHOOTING

2 Reset the unit (➡ 3)

3 Contact (USA only)
Call: 1-800-252-5722 (or) visit: http://www.jvc.com

SPECIFICATIONS

Tuner	FM	Frequency Range	87.9 MHz — 107.9 MHz (200 kHz step) 87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz step)
		Channel Space Selection	50 kHz/200 kHz
		Usable Sensitivity (S/N = 26 dB)	8.2 dBf (0.71 µV/75 Ω)
		Quieting Sensitivity (DIN S/N = 46 dB)	17.2 dBf (2.0 µV/75 Ω)
		Frequency Response (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signal-to-Noise Ratio (MONO)	64 dB
		Stereo Separation (1 kHz)	40 dB
	AM	Frequency Range	530 kHz — 1 700 kHz (10 kHz step) 531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz step)
		Channel Space Selection	9 kHz/10 kHz
		Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	29 dBµ (28.2 µV)

CD player	Laser Diode	GaAlAs
	Digital Filter (D/A)	8 times over sampling
	Spindle Speed	500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Wow & Flutter	Below measurable limit
	Frequency Response (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Total Harmonic Distortion (1 kHz)	0.01 %
	Signal-to-Noise Ratio (1 kHz)	105 dB
	Dynamic Range	90 dB
	Channel Separation	85 dB
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio
	AAC Decode	AAC-LC ".m4a" files

SPECIFICATIONS

USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)
	Compatible Devices	Mass storage class
	File System	FAT12/ 16/ 32
	Maximum Supply Current	DC 5 V ⎓ 1 A
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio
	AAC Decode	AAC-LC ".m4a" files
	WAV Decode	Linear-PCM
Auxiliary	Frequency Response (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Input Maximum Voltage	1 000 mV
	Input Impedance	30 kΩ
Bluetooth	Version	Bluetooth Ver.2.1+EDR/ Bluetooth 3.0
	Frequency Range	2.402 GHz — 2.480 GHz
	Output Power	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Power Class 2
	Maximum Communication Range	Line of sight approx. 10 m (32.8 ft)
	Pairing	SSP (Secure Simple Pairing)
	Profile	HFP1.6 (Hands-Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP1.4 (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SPP (Serial Port Profile)

Audio	Maximum Output Power	50 W × 4 or 50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Full Bandwidth Power (at less than 1 % THD)	22 W × 4
	Speaker Impedance	4 Ω — 8 Ω
	Preout Level/Load (CD/USB)	**KD-R960BTS / KD-R860BT:** 2 500 mV/10 kΩ **KD-AR865BTS**: 4 800 mV/10 kΩ
	Preout Impedance	≤ 600 Ω
General	Operating Voltage (10.5 V — 16 V allowable)	14.4 V
	Maximum Current Consumption	10 A
	Operating Temperature Range	0°C to +40°C
	Installation Size (W × H × D)	182 mm × 53 mm × 158 mm (7-3/16" × 2-1/8" × 6-1/4")
	Weight	1.2 kg (2.65 lbs)

Subject to change without notice.

⚠ Warning

- The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal before wiring and mounting.
- Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car chassis or Ground wire (black) to prevent a short circuit.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape to prevent a short circuit.
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.

⚠ Caution

- For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.
- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal parts of this unit during and shortly after use of the unit. Metal parts such as the heat sink and enclosure become hot.
- Do not connect the ⊖ wires of speakers to the car chassis or Ground wire (black), or connect them in parallel.
- Connect speakers with a maximum power of more than 50 W. If the maximum power of the speakers is lower than 50 W, change the **[AMP GAIN]** setting to avoid damaging the speakers. **(➡ 21)**
- Mount the unit at an angle of less than 30°.
- If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, connect Ignition wire (red) to the terminal on the vehicle's fuse box which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the ignition key.
- Keep all cables away from heat dissipate metal parts.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car's chassis, then replace the old fuse with one that has the same rating.

Basic procedure

1. **Remove the key from the ignition switch, then disconnect the ⊖ terminal of the car battery.**
2. **Connect the wires properly.**
   See Wiring connection. **(➡ 31, 32)**
3. **Install the unit to your car.**
   See Installing the unit (in-dash mounting).
4. **Connect the ⊖ terminal of the car battery.**
5. **Reset the unit. (➡ 3)**

Installing the unit (in-dash mounting)

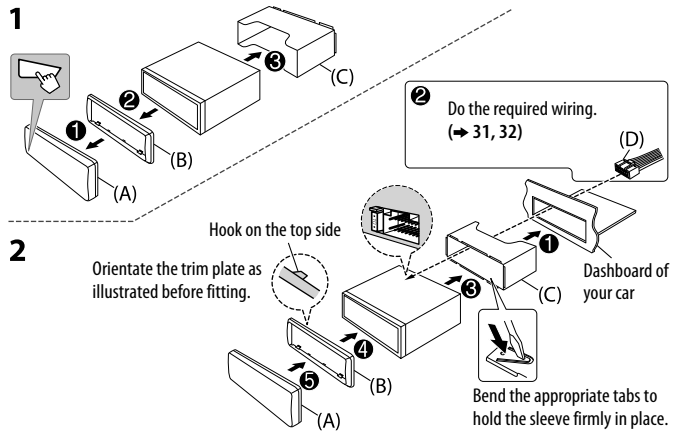

When installing without the mounting sleeve

⚠ Use only the specified screws. Using wrong screws might damage the unit.

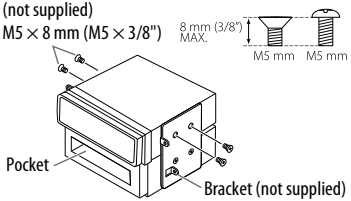

How to remove the unit

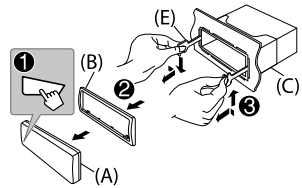

Wiring connection (for **KD-R960BTS / KD-AR865BTS**)

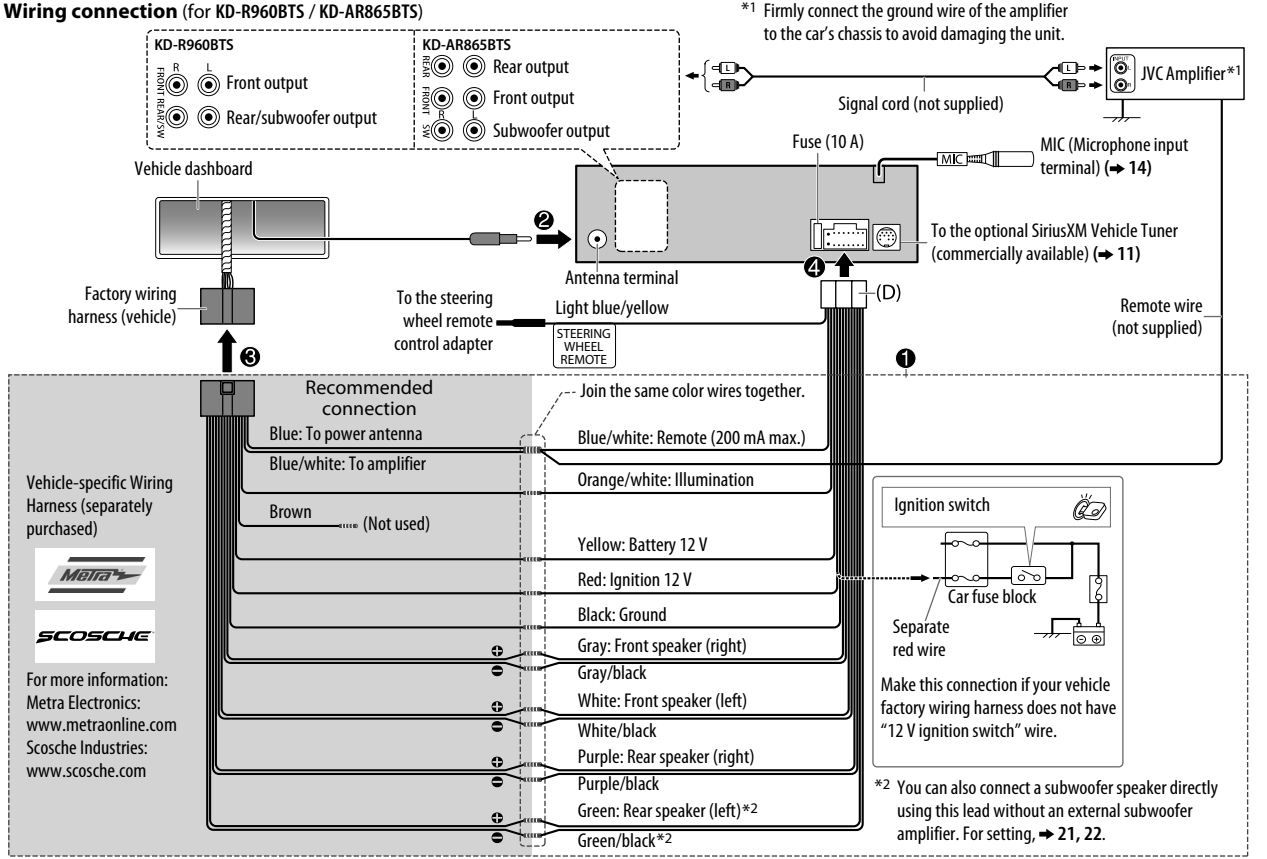

Wiring connection (for KD-R860BT)

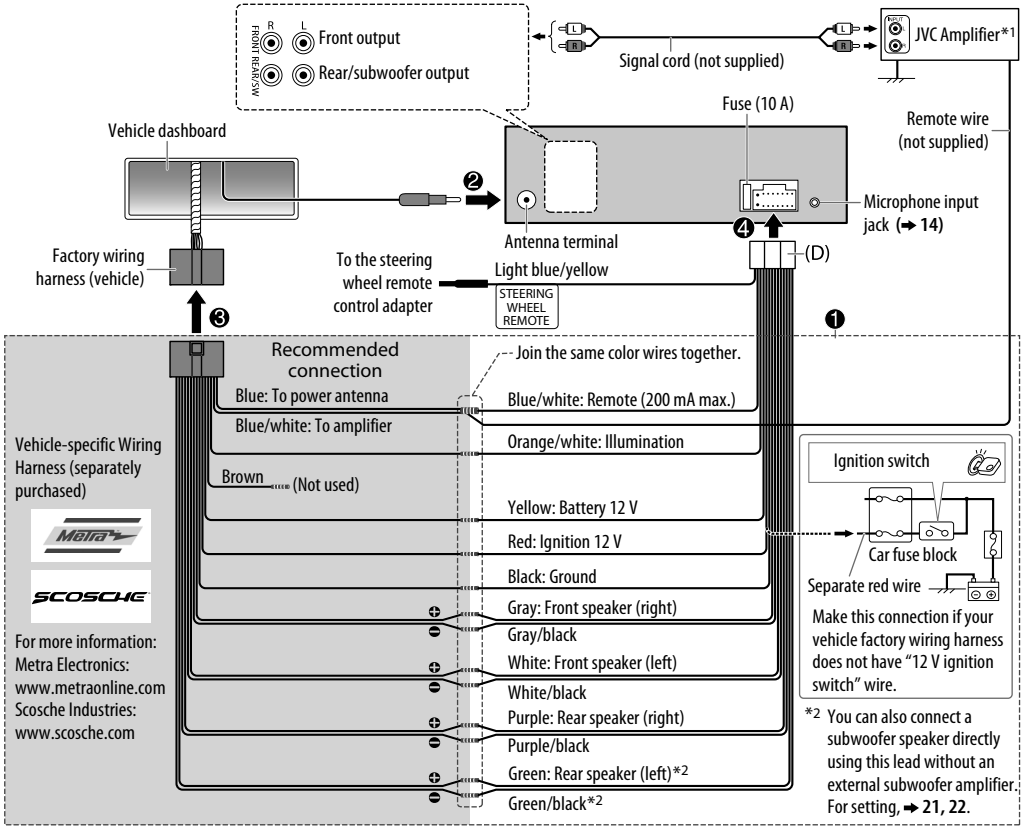

*1 Firmly connect the ground wire of the amplifier to the car's chassis to avoid damaging the unit.

*2 You can also connect a subwoofer speaker directly using this lead without an external subwoofer amplifier. For setting, ➡ 21, 22.

Part list for installation

(A) Faceplate (×1)

(B) Trim plate (×1)

(C) Mounting sleeve (×1)

(D) Wiring harness (×1)

(E) Extraction key (×2)

TABLE DES MATIERES

AVANT L'UTILISATION	2
FONCTIONNEMENT DE BASE	3
PRISE EN MAIN	4
CD / USB / iPod / ANDROID	5
RADIO	7
AUX	8
Pandora®	9
iHeartRadio®	10
Radio SiriusXM® (pour **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**)	11
BLUETOOTH®	14
RÉGLAGES AUDIO	20
RÉGLAGES D'AFFICHAGE	22
PLUS D'INFORMATIONS	24
GUIDE DE DÉPANNAGE	26
SPÉCIFICATIONS	28
INSTALLATION / RACCORDEMENT	30

Comment lire ce manuel

- Les opérations sont expliquées principalement en utilisant les touches de la façade du **KD-AR865BTS / KD-R860BT**.
- [**XX**] indique les éléments choisis.
- **(➡ XX)** indique que des références sont disponibles aux page citées.

AVANT L'UTILISATION

⚠ Avertissement

N'utilisez aucune fonction qui risque de vous distraire de la conduite sure de votre véhicule.

⚠ Précautions

Réglage du volume:

- Ajustez le volume de façon à pouvoir entendre les sons extérieurs à la voiture afin d'éviter tout risque d'accident.
- Réduisez le volume avant de reproduire des sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Généralités:

- Éviter d'utiliser le périphérique extérieur s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées. Nous ne pouvons pas être tenu responsable pour toute perte des données enregistrées.
- Veuillez faire en sorte de ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (tels que des pièces ou des outils) dans l'appareil, afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Si une erreur de disque se produit à cause de la condensation sur l'objectif laser, éjectez le disque et attendez que l'humidité s'évapore.

Télécommande (RM-RK52):

- Ne laissez pas la télécommande dans des endroits exposés à la chaleur, comme sur le tableau de bord par exemple.
- La pile au lithium risque d'exploser si elle est remplacée incorrectement. Ne la remplacez uniquement qu'avec le même type de pile ou son équivalent.
- Le boîtier de la pile ou les piles ne doivent pas être exposés à des chaleurs excessives telles que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Gardez la pile hors de la portée des enfants et dans son emballage d'origine quand elle n'est pas utilisée. Débarrassez-vous des piles usagées rapidement. En cas d'ingestion, contactez un médecin immédiatement.

Entretien

Nettoyage de l'appareil: Essuyez la saleté de la façade avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux.

Nettoyage du connecteur: Détachez la façade et nettoyez le connecteur à l'aide d'un coton tige en faisant attention de ne pas endommager le connecteur.

Connecteur (sur la face arrière de la façade)

Manipulation des disques:

- Ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque.
- Ne pas coller de ruban adhésif, etc. sur les disques et ne pas utiliser de disque avec du ruban adhésif collé dessus.
- N'utilisez aucun accessoire pour le disque.
- Nettoyer le disque en partant du centre vers l'extérieur.
- Nettoyez le disque avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux. N'utilisez aucun solvant.
- Pour retirer les disques de cet appareil, tirez-les horizontalement.
- Retirez les ébarbures du bord du trou central du disque avant d'insérer un disque.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Façade

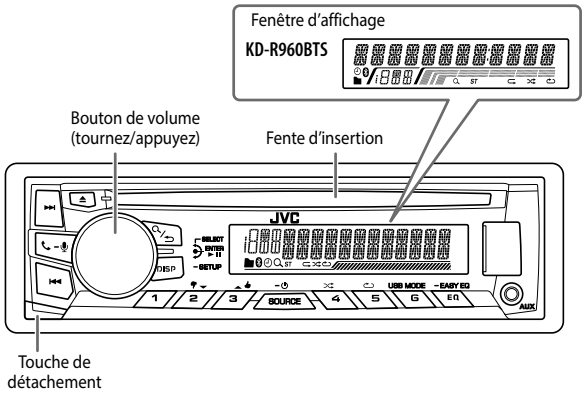

Attachez



Détachez

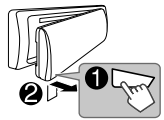

Comment réinitialiser



Vos ajustements préréglés sont aussi effacés.

Télécommande (RM-RK52)

Capteur de télécommande (NE l'exposez PAS à la lumière directe du soleil.)

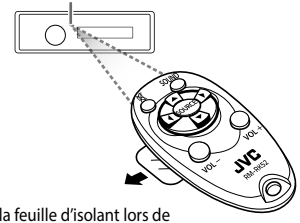

Retirez la feuille d'isolant lors de la première utilisation.

Comment remplacer la pile



Pour	Sur la façade	Sur la télécommande
Mettez l'appareil sous tension	Appuyez sur **SOURCE-**⏻. • Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.	—
Ajustez le volume	Tournez le bouton de volume.	Appuyez sur **VOL +** ou **VOL –**.
	Appuyez sur le bouton de volume pour couper le son ou mettre la lecture en pause. • Appuyez une nouvelle fois pour annuler.	Appuyez sur 🔇 pour couper le son ou mettre la lecture en pause. • Appuyez une nouvelle fois pour annuler.
Sélectionner la source	• Appuyez répétitivement sur **SOURCE-**⏻. • Appuyez sur **SOURCE-**⏻, puis tournez le bouton de volume avant 2 secondes.	Appuyez répétitivement sur **SOURCE** .
Changez l'information sur l'affichage	Appuyez répétitivement sur **DISP-SETUP**. (➡ 25)	—

PRISE EN MAIN

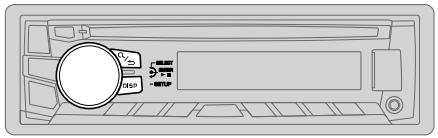

1 Annulez la démonstration

1. Maintenez enfoncée **DISP-SETUP**.
2. Tournez le bouton de volume pour choisir [DEMO], puis appuyez sur le bouton.
3. Tournez le bouton de volume pour choisir [DEMO OFF], puis appuyez sur le bouton.
4. Appuyez sur **DISP-SETUP** pour quitter.

2 Réglez l'horloge

1. Maintenez enfoncée **DISP-SETUP**.
2. Tournez le bouton de volume pour choisir [CLOCK], puis appuyez sur le bouton.
3. Tournez le bouton de volume pour choisir [CLOCK SET], puis appuyez sur le bouton.
4. Tournez le bouton de volume pour faire les réglages, puis appuyez sur le bouton.
   Jour ➡ Heure ➡ Minute
5. Tournez le bouton de volume pour choisir [24H/ 12H], puis appuyez sur le bouton.
6. Tournez le bouton de volume pour choisir [12 HOUR] ou [24 HOUR], puis appuyez sur le bouton.
7. Appuyez sur **DISP-SETUP** pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

3 Faites les réglages de base

1. Maintenez enfoncée **DISP-SETUP**.
2. Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
3. Répétez l'étape **2** jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.
4. Appuyez sur **DISP-SETUP** pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

Défaut: **XX**

SETTINGS	
BEEP	**ON**: Met en service la tonalité des touches. ; **OFF**: Met hors service la fonction.
SRC SELECT	
AM*	**ON**: Met en service AM dans la sélection de la source. ; **OFF**: Hors service.
PANDORA*	**ON**: Met en service PANDORA dans la sélection de la source. ; **OFF**: Hors service.
IHEART*	**ON**: Met en service IHEARTRADIO dans la sélection de la source. ; **OFF**: Hors service.
AUX*	**ON**: Met en service AUX dans la sélection de la source. ; **OFF**: Hors service.
F/W UPDATE	
SYSTEM / BLUETOOTH	
F/W xxxx	**YES**: Démarrer la mise à niveau du micrologiciel. ; **NO**: Annulation (la mise à niveau n'est pas activée). Pour en savoir plus sur la mise à niveau du micrologiciel, référez-vous à: <http://www.jvc.net/cs/car/>.
CLOCK	
CLOCK SYNC	**AUTO**: L'horloge est réglée automatiquement à l'aide des données d'horloge (CT) comprises dans les données du signal FM Radio Broadcast Data System. ; **OFF**: Annulation.
CLOCK DISP	**ON**: L'horloge apparaît sur l'affichage même quand l'appareil est hors tension. ; **OFF**: Annulation.

* Pas d'affichage quand la source correspondante est sélectionnée.

CD / USB / iPod / ANDROID

Démarrez la lecture

La source change automatiquement et le lecture démarre.

CD



Prise d'entrée USB

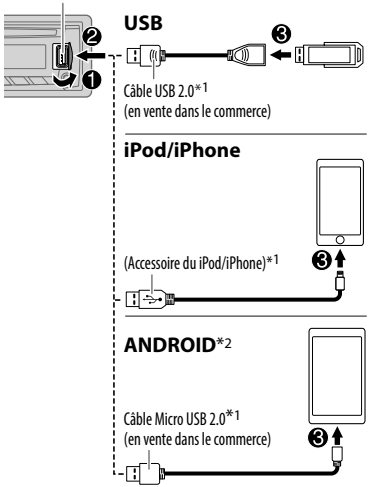

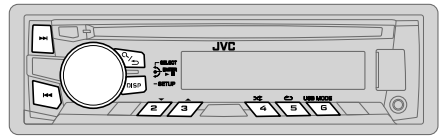

Pour	Sur la façade	Sur la télécommande
Recherche rapide vers l'arrière / vers l'avant*3	Maintenez enfoncée **I◄◄ / ►►I**.	Maintenez enfoncée **◄ / ►**.
Sélectionnez un une plage ou un fichier	Appuyez sur **I◄◄ / ►►I**.	Appuyez sur **◄ / ►**.
Sélectionnez un dossier*4	Appuyez sur **3 ▲ / 2 ▼**.	Appuyez sur **▲ / ▼**.
Répéter la lecture*5	Appuyez répétitivement sur **5 ↻**.	
	TRACK RPT/ RPT OFF : CD Audio ou fichier JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control (JMC) **(➡ 25)**	
	TRACK RPT/ FOLDER RPT/ RPT OFF : Fichier MP3/ WMA/AAC/ WAV	
	ONE RPT/ ALL RPT/ RPT OFF : iPod ou ANDROID	
Lecture aléatoire*5	Appuyez répétitivement sur **4 ⤮**.	
	ALL RND/ RND OFF : CD Audio	
	FOLDER RND/ ALL RND/ RND OFF : Fichier MP3/ WMA/AAC/ WAV ou fichier JPC / JMC	
	SONG RND/ ALL RND/ RND OFF : iPod ou ANDROID	

*1 Ne laissez pas le câble à l'intérieur de la voiture quand il n'est pas utilisé.

*2 Lors de la connexion d'un périphérique Android, "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP" apparaît. Suivez les instructions pour installer l'application. Vous pouvez aussi intaller la dernière version de l'application JVC MUSIC PLAY sur votre périphérique Android avant la connexion. (➡ **24**)

*3 Pour ANDROID: Fonctionne uniquement quand [**AUTO MODE**] est sélectionné. **(➡ 6)**

*4 Pour CD: Uniquement pour les fichiers MP3/ WMA/AAC. Cela ne fonctionne pas pour l'iPod/ ANDROID.

*5 Pour iPod/ ANDROID: Fonctionne uniquement quand [**HEAD MODE**]/ [**AUTO MODE**] est sélectionné. **(➡ 6)**

Pour	Sur la façade
Sélectionnez le mode de commande	**Quand la source est iPod, appuyez répétitivement sur 6 USB MODE.** **HEAD MODE**: Commande à partir de l'appareil. **IPHONE MODE**: Commande à partir de iPod/iPhone. Cependant, vous pouvez encore utiliser la lecture/pause ou le saut de fichier de l'appareil. **Quand la source est ANDROID, appuyez répétitivement sur 6 USB MODE.** **AUTO MODE**: Commande à partir de l'appareil (en utilisant l'application JVC MUSIC PLAY). **AUDIO MODE**: Commande d'autres applications de lecture multimédia à partir du périphérique Android (sans utiliser l'application JVC MUSIC PLAY). Cependant, vous pouvez encore utiliser la lecture/pause ou le saut de fichier de l'appareil.
Sélectionnez le lecteur de musique	**Appuyez répétitivement sur 6 USB MODE.** Les morceaux mémorisés dans le support suivant sont lus. • Mémoire interne ou smartphone (Mass Storage Class) sélectionné. • Lecteur sélectionné parmi plusieurs lecteurs.

Change la vitesse de lecture des livres audio

Pendant l'écoute de l'iPod et quand [**HEAD MODE**] est sélectionné **(➡ Sélectionnez le mode de commande)**....

1. **Maintenez enfoncée DISP-SETUP.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir [IPOD], puis appuyez sur le bouton.**
3. **Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner [AUDIOBOOKS].**
4. **Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.**
   0.5× SPEED / **1× SPEED** / **2× SPEED**: Choisissez la vitesse de lecture souhaité du fichier sonore des livres audio dans votre iPod/iPhone.
   (Défaut: Dépend du réglage de votre iPod/iPhone.)
5. **Appuyez sur DISP-SETUP pour quitter.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

Sélectionnez un fichier à partir d'un dossier/liste

1. **Appuyez sur 🔍 / ⮌.**
2. **Tournez le bouton de volume pour sélectionner un dossier/liste, puis appuyez sur le bouton.**
3. **Tournez le bouton de volume pour choisir un fichier, puis appuyez sur le bouton.**

Recherche rapide
Si vous avez beaucoup de fichiers, vous pouvez effectuer une recherche rapide parmi eux.

Pour les fichier MP3/ WMA /AAC/ WAV ou fichier JPC / JMC:
Tournez le bouton de volume rapidement.

Pour iPod:
Vous pouvez rechercher un fichier en fonction du premier caractère.
Appuyez sur **3 ▲ / 2 ▼** ou tournez le bouton de volume rapidement pour sélectionner le caractère souhaité (A à Z/ 0 à 9/ OTHERS).
• Sélectionnez "OTHERS" si le premier caractère est autre que A à Z, 0 à 9.

- Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.
- Pour annuler, maintenez enfoncée 🔍 / ⮌.
- Pour iPod, applicable uniquement quand [**HEAD MODE**] est sélectionné. **(➡ Sélectionnez le mode de commande)**
- Pour ANDROID, applicable uniquement quand [**AUTO MODE**] est sélectionné. **(➡ Sélectionnez le mode de commande)**

RADIO

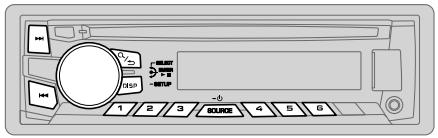

"ST" s'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo avec un signal suffisamment fort.

Recherchez une station

1. **Appuyez répétitivemenent sur SOURCE-⏻ pour sélectionner FM ou AM.**
2. **Appuyez sur ⏮ / ⏭ (ou appuyez sur ◀ / ▶ sur la RM-RK52) pour rechercher une station automatiquement.**
   (ou)
   Maintenez en enfoncé ⏮ / ⏭ (ou maintenez pressée ◀ / ▶ sur la RM-RK52) jusqu'à ce que "M" clignote, puis appuyez répétitivement dessus pour rechercher une station manuellement.

Réglages en mémoire

Vous pouvez mémoriser un maximum de 18 stations pour FM et de 6 stations pour AM.

Mémorisez une station

Pendant l'écoute d'une station....

Maintenez pressée une des touches numériques (1 à 6).
(ou)

1. **Maintenez enfoncé le bouton de volume jusqu'à ce que "PRESET MODE" clignote.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton.**
   Le numéro de préréglage clignote et "MEMORY" apparaît.

Sélectionnez une station mémorisée

Appuyez sur l'une des touches numériques (1 à 6).
(ou)

1. **Appuyez sur 🔍 / ⮌.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton pour valider.**

Autres paramètres

1. **Maintenez enfoncée DISP-SETUP.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir [TUNER], puis appuyez sur le bouton.**
3. **Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.**
4. **Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/ activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.**
5. **Appuyez sur DISP-SETUP pour quitter.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

Défaut: **XX**

RADIO TIMER	Met la radio sous tension à une heure spécifique quelle que soit la source actuelle. **1** **ONCE**/ **DAILY**/ **WEEKLY**/ **OFF**: Sélectionnez la fréquence de mise en service de la minuterie. **2** **FM**/ **AM**/ **SIRIUS XM***1: Sélectionner la source. **3** **01** à **18** (pour FM/ SIRIUS XM)/ **01** à **06** (pour AM): Sélectionnez la station préréglée. **4** Réglez l'heure et le jour*2 de mise en service. "🕘" s'allume quand le réglage est terminé. La minuterie de radio ne se met pas en service dans les cas suivants. • L'appareil est mis hors tension. • [**OFF**] est sélectionné pour [**AM**] dans [**SRC SELECT**] après la sélection de la minuterie de radio pour AM. (➡ **4**)

*1 Pour **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**: Sélectionnable quand le tuner SiriusXM Vehicle est connecté. (➡ **11**)

*2 Sélectionnable uniquement quand [**ONCE**] ou [**WEEKLY**] est choisi à l'étape **1**.

RADIO

Défaut: **XX**

SSM	**SSM 01 – 06** / **SSM 07 – 12** / **SSM 13 – 18**: Prérègle automatiquement un maximum de 18 stations pour FM. "SSM" s'arrête de clignoter quand les 6 premières stations sont mémorisées. Sélectionnez **SSM 07 – 12** / **SSM 13 – 18** pour mémoriser les 12 stations suivantes.
IF BAND	**AUTO**: Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences des stations FM adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) ; **WIDE**: Il y a des interférences des stations FM adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.
MONO	S'affiche uniquement quand la source est FM. **ON**: Améliore la réception FM mais l'effet stéréo sera perdu. ; **OFF**: Annulation.
AREA	**AREA US**: Pour l'Amérique du Nord/Centrale/du Sud, intervalles AM/FM: 10 kHz/200 kHz. ; **AREA SA**: Pour les pays d'Amérique du Sud, intervalles AM/FM: 10 kHz/50 kHz. ; **AREA EU**: Pour les autres régions, intervalles AM/FM: 9 kHz/50 kHz.
PTY SEARCH*	Sélectionnez un code PTY (voir ci-dessous). S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.

Code PTY: **NEWS**, **INFORM** (information), **SPORTS**, **TALK**, **ROCK**, **CLS ROCK** (rock classique), **ADLT HIT** (hits adultes), **SOFT RCK** (rock soft), **TOP 40**, **COUNTRY**, **OLDIES**, **SOFT**, **NOSTALGA** (nostalgique), **JAZZ**, **CLASSICL** (classique), **R & B** (rhythm et blues), **SOFT R&B** (rhythm et blues soft), **LANGUAGE**, **REL MUSC** (musique religieuses), **REL TALK** (discussion religieuse), **PERSNLTY** (personnalité), **PUBLIC**, **COLLEGE**, **HABL ESP** (discussion en espagnol), **MUSC ESP** (musique espagnole), **HIP HOP**, **WEATHER**

* Uniquement pour la source FM.

AUX

Utilisation d'un lecteur audio portable

1 Connectez un lecteur audio portable (en vente dans le commerce).

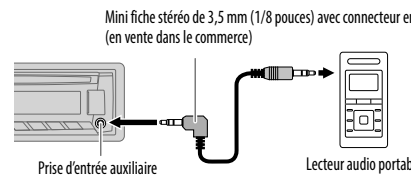
Mini fiche stéréo de 3,5 mm (1/8 pouces) avec connecteur en forme de "L" (en vente dans le commerce)
Prise d'entrée auxiliaire
Lecteur audio portable

2 Sélectionnez [ON] pour [AUX] dans [SRC SELECT]. (➡ 4)
3 Appuyez répétitivement sur SOURCE-⏻ pour sélectionner AUX.
4 Mettez sous tension le lecteur audio portable et démarrez la lecture.

Utilisez une mini fiche stéréo munie d'une fiche à 3 connecteurs pour obtenir une sortie audio optimum.

Pandora®

Préparation:
Installez la dernière version de l'application Pandora sur votre appareil (iPhone/ iPod touch), puis créez un compte et connectez-vous sur Pandora.
- Sélectionnez [**ON**] pour [**PANDORA**] dans [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Démarrez l'écoute

1 Ouvre l'application Pandora sur votre appareil.
2 Connectez votre appareil à la prise d'entrée USB.

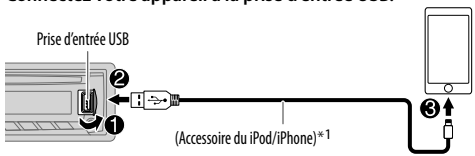

La source change sur PANDORA et la diffusion démarre.

Pour	Sur la façade	Sur la télécommande
Lecture / pause	Appuyez sur le bouton de volume.	Appuyez sur 🔇.
Sauter une plage	Appuyez sur ►►I.	Appuyez sur ▶.
Fait défiler vers le haut ou vers le bas*2	Appuyez sur **3** ☝ / **2** ☟.	Appuyez sur ▲ / ▼.

*1 Ne laissez pas le câble à l'intérieur de la voiture quand il n'est pas utilisé.
*2 Si le défilement vers le bas est sélectionné, la plage actuelle est sautée.

Création et sauvegarde d'une nouvelle station

1 Appuyez sur 🔍 / ⮌.
2 Tournez le bouton de volume pour choisir [NEW STATION], puis appuyez sur le bouton.
3 Tournez le bouton de volume pour choisir [FROM TRACK] ou [FROM ARTIST], puis appuyez sur le bouton.
Une nouvelle station est créée sur la base du morceau ou de l'artiste actuel.
4 Maintenez enfoncé la touche numérique 1, 4, 5 ou 6 pour mémoriser.

Pour sélectionner une station mémorisée, appuyez sur la touche numérique **1**, **4**, **5** ou **6**.

Recherchez une station mémorisée

1 Appuyez sur 🔍 / ⮌.
2 Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.
[**BY DATE**]: En fonction de la date d'enregistrement.
[**A-Z**]: Ordre alphabétique.
3 Tournez le bouton de volume sur la station souhaitée, puis appuyez sur le bouton.

Pour annuler, maintenez enfoncée 🔍 / ⮌.

Marquez un morceau ou une informations d'artiste

1 Maintenez enfoncé le bouton de volume.
2 Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.
[**THIS TRACK**]: Informations sur le morceau actuel
[**THIS ARTIST**]: Informations sur l'artiste actuel
"BOOKMARKED" apparaît et l'information est mémorisée sur votre périphérique.
Le signet est disponible sur votre compte Pandora mais pas sur cet appareil.

iHeartRadio®

Préparation:
Installez la dernière version de l'application iHeart Link for JVC sur votre appareil (iPhone/ iPod touch), puis créez un compte et connectez-vous sur iHeartRadio.
- Sélectionnez [**ON**] pour [**IHEART**] dans [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Démarrez l'écoute

1 Ouvrez l'application iHeart Link sur votre appareil.
2 Connectez votre appareil à la prise d'entrée USB.

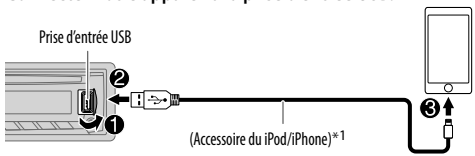

3 Appuyez répétitivement sur SOURCE-⏻ pour sélectionner IHEARTRADIO.
La diffusion démarre automatiquement

Pour	Sur la façade	Sur la télécommande
Lecture / pause	Appuyez sur le bouton de volume.	Appuyez sur 🔇.
Saute une plage pour choisir une station personnalisée	Appuyez sur ►►I.	Appuyez sur ▶.
Fait défiler vers le haut ou le bas pour choisir une station personnalisée*2	Appuyez sur **3** 👍 / **2** 👎.	Appuyez sur ▲ / ▼.
Crée une nouvelle station/station personnalisée	Maintenez enfoncé le bouton de volume.	—
Ajoute la station actuelle aux stations préférées	Appuyez sur **1**.	—
Recherche d'une station en direct	Appuyez sur **4**.	—

*1 Ne laissez pas le câble à l'intérieur de la voiture quand il n'est pas utilisé.
*2 Si le défilement vers le bas est sélectionné, la plage actuelle est sautée.

Recherchez une station

1 Appuyez sur 🔍 / ⮌.
2 Tournez le bouton de volume pour choisir une catégorie, puis appuyez sur le bouton.
3 Tournez le bouton de volume sur la station souhaitée, puis appuyez sur le bouton.
Quand une liste des villes apparaît, vous pouvez sauter les villes dans l'ordre alphabétique.

Pour annuler, maintenez enfoncée 🔍 / ⮌.

Saute les villes dans l'ordre alphabétique

Quand une liste de villes apparaît pendant la recherche...
1 Tournez le bouton de volume rapidement pour entrer en recherche de caractères.
Vous pouvez rechercher rapidement dans la liste à l'aide du premier caractère (A à Z).
2 Tournez le bouton du volume ou appuyez sur 3 👍 / 2 👎 pour choisir le caractère à rechercher.
3 Appuyez sur le bouton de volume pour démarrer la recherche.

Pour annuler, maintenez enfoncée 🔍 / ⮌.

Radio SiriusXM® (pour KD-R960BTS / KD-AR865BTS)

Seul SiriusXM® vous apporte plus de ce que vous aimez écouter, en un seul endroit. Obtenez plus de 140 canaux, y compris de la musique sans pauses publicitaires, le meilleur du sport, les nouvelles, les discussions, les comédies et de les divertissements. Bienvenue dans le monde de la radio satellite. Un tuner SiriusXM Vehicle et un abonnement sont nécessaires. Pour plus d'informations, consultez www.siriusxm.com.

Préparation:

1 Connectez le tuner SiriusXM Vehicle optionnel (en vente dans le commerce).

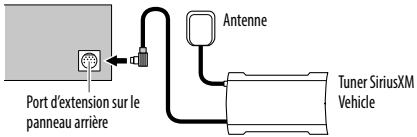

2 Vérifiez votre numéro d'identification radio pour l'activation.
Le numéro d'identification de SiriusXM Radio est nécessaire pour l'activation et peut être trouvé en accordant le canal 0 de même que sur l'étiquette qui se trouve sur le tuner SiriusXM Connect et sur son emballage.
Le numéro d'identification radio ne comprend pas les lettres I, O, S ou F.

3 Activez l'abonnement.
Pour les utilisateurs au États-Unis:
En ligne: Allez sur www.siriusxm.com
Téléphone: Appelez le 1-866-635-2349
Pour les utilisateurs au Canada:
En ligne: Allez sur www.siriusxm.ca/activatexm
Téléphone: Appelez le 1-877-438-9677

4 Appuyez répétitivement sur SOURCE-⏻ pour sélectionner SIRIUS XM et démarrer la mise à jour.

Démarrez l'écoute

1 Appuyez répétitivement sur SOURCE-⏻ pour sélectionner SIRIUS XM.
2 Appuyez sur 🔍 / ⮌.
"🔍" s'allume.
3 Tournez le bouton de volume pour choisir CATEGORY, puis appuyez sur le bouton.
4 Tournez le bouton de volume pour choisir une catégorie dans la liste, puis appuyez sur le bouton.
Si "ALL CHANNEL" est sélectionné, tous les canaux disponibles sont affichés.
5 Tournez le bouton de volume pour choisir un canal, puis appuyez sur le bouton.
(ou)
Appuyez sur ⏮ / ⏭ pour rechercher un canal manuellement.
• Maintenir enfoncée ⏮ / ⏭ permet de changer le canal rapidement.

Si un canal verrouillé ou un canal adulte est sélectionné, un écran d'entrée de code secret apparait. Entrez le code secret pour recevoir le canal. (➡ 13)

Mémorisez un canal

Vous pouvez mémoriser un maximum de 18 canaux.

Pour	Faire
Mémorisez un canal	**Maintenez pressée une des touches numériques (1 à 6).**
	1 Maintenez enfoncé le bouton de volume jusqu'à ce que "PRESET MODE" clignote. **2 Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton.** Le numéro de préréglage clignote et "MEMORY" apparaît.
Sélectionnez un canal mémorisé.	**Appuyez sur l'une des touches numériques (1 à 6).**
	1 Appuyez sur 🔍 / ⮌. **2 Tournez le bouton de volume pour choisir PRESET, puis appuyez sur le bouton.** **3 Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton.**
	Appuyez sur ▲ / ▼ sur la RM-RK52.

Relecture SiriusXM™

1 **Appuyez sur le bouton de volume.**
"↻" s'allume et l'appareil mémorise la position de pause.
2 **Appuyez sur le bouton de volume pour démarrer la relecture.**
La relecture démarre à partir de la position de pause de l'étape **1**.

Pendant la relecture...

Pour	Sur la façade	Sur la télécommande
Lecture / pause	Appuyez sur le bouton de volume.	Appuyez sur ⌧.
Sautez le morceau actuel vers l'arrière/vers l'avant	Appuyez sur ⏮ / ⏭.	Appuyez sur ◀/▶.
Retour/avance rapide	Maintenez enfoncée ⏮ / ⏭.	Maintenez enfoncée ◀/▶.
Allez sur le direct et quittez la réponse	Maintenez enfoncé le bouton de volume. 1 Appuyez sur 🔍/⮌. 2 Tournez le bouton de volume pour choisir LIVE, puis appuyez sur le bouton.	

SmartFavorites et TuneStart™

Les canaux préréglés de l'utilisateur sont affectés initialement comme canaux SmartFavorites. Les canaux préférés intelligents sont disponibles avec le tuner SiriusXM SXV200 ou ultérieur. Le tuner SiriusXM Vehicle met automatiquement en cache le contenu audio diffusé des canaux SmartFavorites en tache de fond.

- **Utilisation de SXV200**: Cet appareil peut affecter un maximum de six canaux SmartFavorites. Si vous essayez d'affecter un 7e canal, un bip d'erreur est émis. Les canaux préréglés 1 à 6 sont affectés initialement comme canaux SmartFavorites.
Utilisation d'un de tuner SiriusXM ultérieur au than SXV200: Cet appareil peut affecter un maximum de 18 canaux SmartFavorites. Les canaux préréglés sont affectés initialement comme canaux SmartFavorites.
- "∗" apparaît comme dernier caractère du nom de canal pour les canaux préférés intelligents.

Quand vous syntonisez un canal préféré intelligent, vous pouvez revenir en arrière et relire 30 minutes maximum de n'importe quel contenu manqué: nouvelles, discussions, sport ou musique.

- La lecture démarre à partir du début du morceau si [**TUNE START**] est réglé sur [**ON**] (➡ **13**) pour la plupart des canaux de musique mémorisés comme SmartFavorite.

Pour	Sur la façade
Sélectionnez un canal SmartFavorite	Appuyez sur l'une des touches numériques (**1** à **6**). 1 Appuyez sur 🔍/⮌. 2 Tournez le bouton de volume pour choisir PRESET, puis appuyez sur le bouton. 3 Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis appuyez sur le bouton pour valider.
Annulation des canaux SmartFavorite	1 Appuyez sur 🔍/⮌. 2 Tournez le bouton de volume pour choisir PRESET, puis appuyez sur le bouton. 3 Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de préréglage, puis maintenez enfoncé le bouton. "∗" disparaît du dernier caractères.
Réaffectation des canaux SmartFavorite	Répétez les étapes **1** à **3** pour annuler les canaux SmartFavorite. "∗" apparaît au dernier caractère.

TuneScan™

Vous pouvez obtenir un bref aperçu des morceaux que vous avez manqués sur chacun de vos canaux de musique SmartFavorite ou sur le canal de musique que vous écoutez actuellement.

1 **Appuyez sur 🔍/⮌.**
2 **Tournez le bouton de volume pour choisir TUNE SCAN, puis appuyez sur le bouton.**
Le balayage démarre pour les 6 premières secondes du contenu musical enregistré.

- Pour écouter le morceau actuel, appuyez sur le bouton de volume pour arrêter le balayage. L'appareil continue de lire le morceau actuel.
- Pour sélectionner le morceau précédent/suivant, appuyez sur ⏮ / ⏭.
- Pour annuler le balayage, maintenez enfoncé le bouton de volume. L'appareil retour sur le canal que vous écoutiez avant de lancer TuneScan.

Réglages SiriusXM

1. **Maintenez enfoncée DISP-SETUP.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir [SIRIUS XM], puis appuyez sur le bouton.**
3. **Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.**
4. **Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.**
5. **Appuyez sur DISP-SETUP pour quitter.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

Défaut: **XX**

CH LOCK	Pour déverrouiller les réglages: **1** Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro. **2** Appuyez sur I◄◄ / ►►I pour déplacer la position d'entrée. **3** Répétez les étapes **1** et **2** pour entrer le code secret actuel. (Le code secret initial est 0000.) **4** Appuyez sur le bouton de volume pour valider.
CODE SET	**1** Appuyez sur le bouton de volume pour entrer [**NEW CODE**]. **2** Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro. **3** Appuyez sur I◄◄ / ►►I pour déplacer la position d'entrée. **4** Répétez les étapes **2** et **3** pour entrer un nouveau code secret de 4 chiffres. **5** Appuyez sur le bouton de volume pour valider. **6** Répétez les étapes **2** à **5** pour confirmer le code secret. • Notez le nouveau code secret afin de pouvoir accéder aux réglages de verrouillage de canal à partir de la fois suivante.
LOCK SET	**MATURE CH**: Sélectionne le réglage du verrouillage défini SiriusXM. ; **USER DEFINED**: Sélectionne le réglage du verrouillage défini par l'utilisateur. ; **OFF**: Annulation.
CH EDIT*1	**1** Tournez le bouton de volume pour choisir une catégorie, puis appuyez sur le bouton. **2** Tournez le bouton de volume pour choisir un canal que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur le bouton. "L" apparaît devant le numéro de canal. **3** Maintenez enfoncée 🔍 / ⮌ pour quitter.
CH CLEAR*1	**YES**: Annule tous les canaux verrouillés. ; **NO**: Annulation.
TUNE START*2	**ON**: La lecture du canal SmartFavorite sélectionné démarre à partir du début du morceau. ; **OFF**: Annulation.
SIGNAL LVL	**NO SIGNAL**/ **WEAK**/ **GOOD**/ **STRONG**: Montre la puissance du signal actuellement reçu.
BUF USAGE	**0%** — **100%** (**0**): Montre l'utilisation actuelle pour la mémoire tampon de relecture.
SXM RESET	**YES**: Réinitialise les canaux mémorisés et le réglage de verrouillage aux défauts. ; **NO**: Annulation.

*1 Affiché uniquement quand [**USER DEFINED**] est sélectionné.

*2 Disonible uniquement si le tuner SiriusXM Vehical connecté est le SXV200 ou un tuner ultérieur qui prend en charge SmartFavorites.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Connexion

Profiles Bluetooth pris en charge
- Hands-Free Profile — Profile mains libres (HFP)
- Serial Port Profile — Profile de port série (SPP)
- Phonebook Access Profile — Profile d'accès au répertoire d'adresses (PBAP)
- Advanced Audio Distribution Profile — Profile de distribution audio avancé (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile — Profile de télécommande audio/vidéo (AVRCP)

Codecs Bluetooth pris en charge
- Codec Sous-bande (SBC)
- Codage audio avancé (AAC)

Connectez le microphone

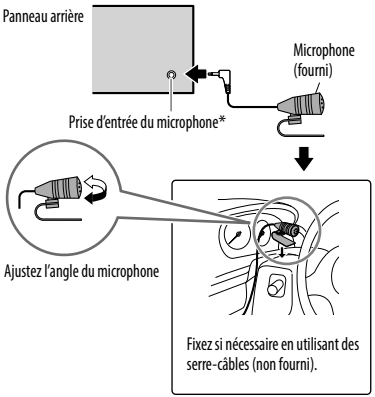
Panneau arrière
Microphone (fourni)
Prise d'entrée du microphone*
Ajustez l'angle du microphone
Fixez si nécessaire en utilisant des serre-câbles (non fourni).

* Pour le **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**, faites la connexion à la prise d'entrée du microphone. **(➡ 31)**

Pairage d'un périphérique Bluetooth

Lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth à l'appareil pour la première fois, faites les pairage entre l'appareil et le périphérique.

1 Appuyez sur SOURCE-⏻ pour mettre l'appareil sous tension.

2 Cherchez et sélectionnez "JVC UNIT" sur le périphérique Bluetooth.
"BT PAIRING" clignote sur l'affichage.
- Pour certains périphériques Bluetooth, il se peut que vous ayez besoin d'entrer le code PIN (numéro d'identification personnel) immédiatement après la recherche.
- Référez-vous aussi au manuel fourni avec votre périphérique Bluetooth.

3 Réalisez (A) ou (B) en fonction de ce qui défile sur l'affichage.
Pour certains périphériques Bluetooth, la séquence de pairage peut varier en fonction des étapes décrites ci-dessous.

(A) "[Nom du périphérique]" ➡ "XXXXXX" ➡ "VOL – YES" ➡ "BACK – NO"
"XXXXXX" est un code à 6 chiffres généré aléatoirement pendant chaque pairage.
1. Assurez-vous que le code qui apparaît sur l'appareil et le périphérique Bluetooth est le même.
2. Appuyez sur le bouton de volume pour valider le code.
3. Utilisez le périphérique Bluetooth pour valider le code.

(B) "[Nom du périphérique]" ➡ "VOL – YES" ➡ "BACK – NO"
1. Appuyez sur le bouton de volume pour démarrer le pairage.
2. • Si "PAIRING" ➡ "PIN 0000" défile sur l'affichage, entrez le code PIN "0000" sur le périphérique Bluetooth. Vous pouvez choisir le code PIN souhaité avant le pairage. (➡ **18**)
   • Si seul "PAIRING" apparaît, utilisez le périphérique Bluetooth pour confirmer le pairage.

"PAIRING COMPLETED" apparaît quand le pairage est terminé et "ᛒ" s'allume quand la connexion Bluetooth est établie.

- Un maximum de cinq appareils peuvent être enregistrés (appariés) en tout.
- Seul un périphérique Bluetooth peut être connecté n'importe quand.
- Cet appareil prend en charge le Pairage simple sécurisé (SSP).
- Certains périphériques Bluetooth peuvent ne pas se connecter automatiquement au système après le pairage. Connectez le périphérique à l'appareil manuellement. Référez-vous au manuel d'instructions de votre périphérique Bluetooth pour en savoir plus.
- Une fois que le pairage est termine, le périphérique Bluetooth reste enregistré sur l'appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Pour supprimer un périphérique apparié, ➡ **18**, [**DELETE PAIR**].
- Quand vous connectez un périphérique iPhone/ iPod touch/ Android à la prise d'entrée USB, la demande de pairage (via Bluetooth) est activée automatiquement. Appuyez sur le bouton de volume pour faire le pairage une fois que vous avez validé le nom de périphérique.
  La demande de pairage automatique est activée uniquement si:
  – La fonction Bluetooth du périphérique connecté est activée.
  – [**AUTO CNNT**] est réglé sur [**ON**]. (➡ **18**)
  – L'application JVC MUSIC PLAY est installée sur le périphérique Android.

BLUETOOTH — Téléphone portable

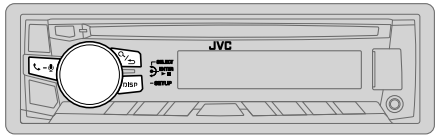

Réception d'un appel

Quand il y a un appel entrant:
- Pour **KD-R960BTS**: Toutes les touches et l'affichage clignotent.
- Pour **KD-AR865BTS** / **KD-R860BT**: Toutes les touches clignotent.
- L'appareil répond automatiquement à l'appel si [**AUTO ANSWER**] sur une heure sélectionnée. (➡ **16**)

Pendant un appel:
- Les touches et les affichages s'allument en fonction du réglage réalisé pour [**COLOR**]. (➡ **23**)
- Si vous mettez hors tension l'appareil ou détachez la façade, la connexion Bluetooth est déconnectée.

Pour	Sur la façade	Sur la télécommande
Répondre à un appel	Appuyez sur ✆ −🎙 ou sur le bouton de volume.	Appuyez sur ▲/▼/◀/▶.
Refuser un appel	Maintenez enfoncé ✆ −🎙 ou le bouton de volume.	Maintenez enfoncée ▲/▼/◀/▶.
Fin d'un appel	Maintenez enfoncé ✆ −🎙 ou le bouton de volume.	Maintenez enfoncée ▲/▼/◀/▶.
Ajustez le volume du téléphone [**00**] à [**50**] (**Défaut:** [**15**]*)	Tournez le bouton de volume pendant un appel. • Cet ajustement n'affecte pas le volume des autres sources.	—
Commute entre le mode mains libres et le mode de conversation privée	Appuyez sur le bouton de volume pendant un appel. • Les opérations peuvent varier en fonction du téléphone portable Bluetooth connecté.	—

* Ne peut pas être utilisé pour iPhone. Pendant un appel, l'appareil synchronise le volume téléphonique de l'iPhone sur l'appareil.

Amélioration de la qualité des voix

Quand vous parlez au téléphone....
1. **Maintenez enfoncée DISP-SETUP.**
2. **Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.**
3. **Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.**
4. **Appuyez sur DISP-SETUP pour quitter.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍/⮌.

Défaut: **XX**

MIC LEVEL	**−10** — **+10** (**−4**): La sensibilité du microphone augmente quand le numéro augmente.
NOISE RDCT	**−5** — **+5** (**0**): Ajustez le niveau de réduction de bruit jusqu'à ce qu'un minimum de bruit soit entendu pendant une conversation téléphonique.
ECHO CANCEL	**−5** — **+5** (**0**): Ajustez le temps de retard d'annulation de l'écho jusqu'à ce que le dernier écho est entendu pendant une conversation téléphonique.

Réalise les réglages de réception d'un appel

1. **Appuyez sur ✆ –🎤 pour entrer en mode Bluetooth.**
2. **Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.**
3. **Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

Défaut: **XX**

SETTINGS	
AUTO ANSWER	**01 SEC** — **30 SEC**: L'appareil répond au téléphone entrant automatiquement pendant le temps sélectionné (secondes). ; **OFF**: Annulation.

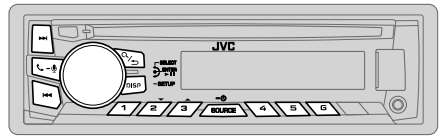

Faire un appel

Vous pouvez faire un appel à partir de l'historique, du répertoire d'adresses ou composer le numéro. Un appel par commande vocale est possible si votre téléphone portable possède cette fonction.

1. **Appuyez sur ✆ –🎤 pour entrer en mode Bluetooth.**
2. **Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.**
3. **Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

RECENT CALL	**1** Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner un nom ou un numéro de téléphone. • ">" indique l'appel reçu, "<" indique un appel passé, "M" indique un appel manqué. • "NO HISTORY" apparaît s'il n'y a pas d'historique d'appels enregistré ou de numéro d'appel. **2** Appuyez sur le bouton de volume pour appeler.
PHONEBOOK	**1** Appuyez sur **3 ▲ / 2 ▼** pour choisir la lettre souhaitée (A à Z, 0 à 9, et OTHERS). • "OTHERS" apparaît si le premier caractère est autre que A à Z, 0 à 9. **2** Tournez le bouton de volume pour choisir un nom, puis appuyez sur le bouton. **3** Tournez le bouton de volume pour choisir un numéro de téléphone, puis appuyez sur le bouton pour appeler. • Si le téléphone prend en charge PBAP, le répertoire d'adresse du téléphone connecté est transféré automatiquement sur l'appareil lors du pairage. • Cet appareil peut uniquement afficher les lettres non accentuées. (Les lettres accentuées telles que "Ü" sont affichées comme "U".)

DIAL NUMBER	**1** Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro (0 à 9) ou un caractère (✳, #, +). **2** Appuyez sur I◄◄ / ►►I pour déplacer la position d'entrée. Répétez les étapes **1** et **2** jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le numéro de téléphone. **3** Appuyez sur le bouton de volume pour appeler.
VOICE	Dites le nom du contact que vous souhaitez appeler ou la commande vocale pour commander les fonctions du téléphone. (➡ **Faites au appel en utilisant la reconnaissance vocale**)

Faites au appel en utilisant la reconnaissance vocale

1. **Maintenez pressé ✆ –🎙 pour activer le téléphone connecté.**
2. **Dites le nom du contact que vous souhaitez appeler ou la commande vocale pour commander les fonctions du téléphone.**

- Les fonctions de reconnaissance vocale prises en charge varient pour chaque téléphone. Référez-vous au mode d'emploi du téléphone connecté pour les détails.
- L'appareil prend aussi en charge la fonction d'assistant personnel intelligent de l'iPhone.

Suppression d'un contact

1. **Appuyez sur ✆ –🎙 pour entrer en mode Bluetooth.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir [RECENT CALL], puis appuyez sur le bouton.**
3. **Tournez le bouton de volume pour sélectionner un contact.**
4. **Maintenez pressé 🔍 / ⮌ pour entrer en mode de suppression.**
5. **Tournez le bouton de volume pour choisir [DELETE] ou [DELETE ALL], puis appuyez sur le bouton.**
   DELETE: Le nom ou le numéro de téléphone choisi à l'étape **3** est supprimé.
   DELETE ALL: Tous les noms ou numéros de téléphone de **[RECENT CALL]** à l'étape **2** sont supprimés.
6. **Tournez le bouton de volume pour choisir [YES], puis appuyez sur le bouton.**

- Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.
- Ne fonctionne pas pour les téléphone portable qui prennent en charge PBAP.

Réglages en mémoire

Stockage d'un contact en mémoire

Vous pouvez mémoriser un maximum de 6 contacts sur les touches numériques (**1** à **6**).

1. **Appuyez sur ✆ –🎙 pour entrer en mode Bluetooth.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir [RECENT CALL], [PHONEBOOK], ou [DIAL NUMBER], puis appuyez sur le bouton.**
3. **Tournez le bouton de volume pour sélectionner un contact ou entrez un numéro de téléphone.**
   Si un contact est sélectionné, appuyez sur le bouton de volume pour afficher le numéro de téléphone.
4. **Maintenez pressée une des touches numériques (1 à 6).**
   "MEMORY P(numéro préréglé sélectionné)" apparaît quand les contacts sont mémorisés.

Pour supprimer un contact de la mémoire préréglée, choisissez [**DIAL NUMBER**] à l'étape **2** et mémorisé un numéro vide.

Pour passer un appel à partir de la mémoire

1. **Appuyez sur ✆ –🎙 pour entrer en mode Bluetooth.**
2. **Appuyez sur l'une des touches numériques (1 à 6).**
3. **Appuyez sur le bouton de volume pour appeler.**
   "NO PRESET" apparaît s'il n'y a pas de contact mémorisé.

Réglages du mode Bluetooth

1. **Maintenez enfoncée DISP-SETUP.**
2. **Tournez le bouton de volume pour choisir [BLUETOOTH], puis appuyez sur le bouton.**
3. **Tournez le bouton de volume pour faire une sélection (➡ 18), puis appuyez sur le bouton.**
4. **Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.**
5. **Appuyez sur DISP-SETUP pour quitter.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

Défaut: **XX**

PHONE*1 **AUDIO***1	Permet de sélectionner le téléphone ou le périphérique audio à connecter ou déconnecter. "⁎" apparaît devant le nom de l'appareil quand il est connecté.
APPLICATION*1	Affiche le nom du téléphone connecté en utilisant l'application JVC Smart Music Control*2. "⁎" apparaît devant le nom de l'appareil quand il est connecté.
DELETE PAIR	**1** Tournez le bouton de volume pour choisir le périphérique à supprimer, puis appuyez sur le bouton. **2** Tournez le bouton de volume pour choisir [**YES**] ou [**NO**], puis appuyez sur le bouton.
SET PINCODE (0000)	Change le code PIN (6 chiffres maximum). **1** Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro. **2** Appuyez sur I◄◄ / ►►I pour déplacer la position d'entrée. Répétez les étapes **1** et **2** jusqu'à ce que le code PIN soit entré complètement. **3** Appuyez sur le bouton de volume pour valider.
AUTO CNNCT	**ON**: L'appareil se reconnecte automatiquement quand le dernier périphérique Bluetooth connecté est dans la plage. ; **OFF**: Annulation.
AUTO PAIR	**ON**: L'appareil apparie automatiquement le périphérique Bluetooth pris en charge (iPhone/ iPod touch/ Appareil Android) quand il est connecté par la prise d'entrée USB. En fonction du système d'exploitation du périphérique connecté, il se peut que cette fonction ne fonctionne pas. ; **OFF**: Annulation.
INITIALIZE	**YES**: Initialise tous les réglages Bluetooth (y compris le pairage mémorisé, le répertoire téléphonique, etc.). ; **NO**: Annulation.
INFORMATION	**MY BT NAME**: Affiche le nom de l'appareil (JVC UNIT). ; **MY ADDRESS**: Affiche l'adresse de cet appareil.

*1 Vous pouvez connecter un autre périphérique Bluetooth uniquement en déconnectant d'abord le périphérique Bluetooth actuellement connecté. "⁎" disparaît quand la connexion est établie.

*2 JVC Smart Music Control est conçu pour voir l'état de l'autoradio JVC et réaliser des commandes simple à partir de smartphones Android.
Pour JVC Smart Music Control, consultez le site Web JVC: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Mode de vérification de la compatibilité Bluetooth

Vous pouvez vérifier la connectivité du profile pris en charge entre le périphérique Bluetooth et l'appareil.

- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth est apparié.

1 Maintenez enfoncée 📞 – 🎤.
"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" apparaît. "SEARCH NOW USING PHONE" ➡ "PIN IS 0000" défile sur l'affichage.

2 Cherchez et sélectionnez "JVC UNIT" sur le périphérique Bluetooth (avant 3 minutes).

3 Réalisez (A), (B) ou (C) en fonction de ce qui apparait sur l'affichage.

(A) "PAIRING" ➡ "XXXXXX" (code de 6 chiffres): Assurez-vous que le même code apparaît sur l'appareil et le périphérique Bluetooth, puis utilisez le périphérique Bluetooth pour valider le code.

(B) "PAIRING" ➡ "PIN IS 0000": Entrez "0000" sur le périphérique Bluetooth.

(C) "PAIRING": Utilisez le périphérique Bluetooth pour valider le pairage.

Quand le pairage a réussi, "PAIRING OK" ➡ "[Nom du périphérique]" apparaît et la vérification de la compatibilité Bluetooth démarre.
Si "CONNECT NOW USING PHONE" apparaît, utilisez le périphérique Bluetooth pour autoriser l'accès au répertoire d'adresse et continuer.

Le résultat de la connectivité clignote sur l'affichage.

"PAIRING OK" et/ou "H.FREE OK"*1 et/ou "A.STREAM OK"*2 et/ou "PBAP OK"*3 : Compatible

*1 Compatible avec le Profile mains libres (HFP)

*2 Compatible avec le Profile de distribution audio avancé (A2DP)

*3 Compatible avec Phonebook Access Profile — Profile d'accès au répertoire d'adresses (PBAP)

Après 30 secondes, "PAIRING DELETED" apparaît pour indiquer que le pairage a été supprimé, et l'appareil qui le mode de vérification.

- Pour annuler, maintenez pressée **SOURCE-⏻** pour mettre l'appareil hors tension, puis mettez de nouveau l'appareil sous tension.

BLUETOOTH — Audio

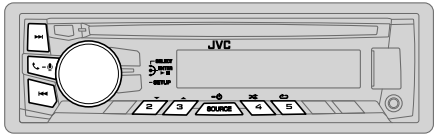

Lecteur audio via Bluetooth

1 **Appuyez répétitivement sur SOURCE-⏻ pour sélectionner BT AUDIO (ou appuyez sur SOURCE sur la RM-RK52).**
2 **Commandez le lecture audio Bluetooth pour démarrer la lecture.**

Pour	Sur la façade	Sur la télécommande
Lecture / pause	Appuyez sur 🔍 / ⮌.	Appuyez sur 🔇.
Choisissez un groupe ou un dossier	Appuyez sur **3** ▲ / **2** ▼.	Appuyez sur ▲ / ▼.
Saut vers l'arrière / saut vers l'avant	Appuyez sur ⏮ / ⏭.	Appuyez sur ◀ / ▶.
Recherche rapide vers l'arrière/ vers l'avant	Maintenez enfoncée ⏮ / ⏭.	Maintenez enfoncée ◀ / ▶.
Lecture répétée	Appuyez répétitivement sur **5** 🔁. TRACK RPT, ALL RPT, RPT OFF	—
Lecture aléatoire	Appuyez répétitivement sur **4** 🔀. GROUP RND, ALL RND, RND OFF	—

Les opérations et les indications de l'affichage peuvent différer en fonction de leur disponibilité sur le périphérique connecté.

Internet radio via Bluetooth

Écoute de Pandora

Préparation:
Sélectionnez [**ON**] pour [**PANDORA**] dans [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Vous pouvez écouter Pandora sur votre smartphone (Android OS) via le Bluetooth de cet appareil.

1 **Ouvrez l'application Pandora sur votre appareil.**
2 **Connectez votre lecteur audio Bluetooth via la connexion Bluetooth. (➡ 14)**
3 **Appuyez répétitivement sur SOURCE-⏻ pour sélectionner PANDORA.**
La source est sélectionnée automatiquement et le lecture démarre.

Vous pouvez commander Pandora de la même façon que Pandora pour iPod/iPhone. (➡ **9**)

Écoute de iHeartRadio

Préparation:
Sélectionnez [**ON**] pour [**IHEART**] dans [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Vous pouvez écouter iHeartRadio sur votre smartphone (Android OS) via le Bluetooth de cet appareil.

1 **Ouvrez l'application iHeart Link sur votre smart phone.**
2 **Connectez votre smartphone via la connexion Bluetooth. (➡ 14)**
3 **Appuyez répétitivement sur SOURCE-⏻ pour sélectionner IHEARTRADIO.**
La source est sélectionnée automatiquement et le lecture démarre.

Vous pouvez commander iHeartRadio de la même façon que iHeartRadio pour iPod/iPhone. (➡ **10**)

RÉGLAGES AUDIO

Pour	Sur la façade
Choisissez un égaliseur préréglé	**Appuyez répétitivement sur EQ-EASY EQ.**
	Appuyez sur EQ-EASY EQ, puis tournez le bouton de volume avant 2 secondes. **Égaliseur préréglé: FLAT** (défaut), **HARD ROCK**, **JAZZ**, **POP**, **R&B**, **TALK**, **USER1**, **USER2**, **VOCAL BOOST**, **BASS BOOST**, **CLASSICAL**, **DANCE**
Mémorisez vos propres ajustements sonores	**1 Maintenez enfoncée EQ-EASY EQ.** **2 Tournez le bouton de volume pour choisir [EASY EQ], puis appuyez sur le bouton.** **3 Tournez le bouton de volume pour choisir [USER1] ou [USER2], puis appuyez sur le bouton.** **4 Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.** Pour les réglages, reportez-vous à l'étape **2** de [**EASY EQ**]. • Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍/⮌. • Pour quitter, appuyez sur **EQ-EASY EQ**.

Autres paramètres

1 Maintenez enfoncée DISP-SETUP.
2 Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.
3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.
4 Appuyez sur DISP-SETUP pour quitter.

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍/⮌.

Défaut: **XX**

EQ SETTING	
EQ PRESET	**FLAT** / **HARD ROCK** / **JAZZ** / **POP** / **R&B** / **TALK** / **USER1** / **USER2** / **VOCAL BOOST** / **BASS BOOST** / **CLASSICAL** / **DANCE**: Choisit un égaliseur préréglé.

EASY EQ

1 USER1/ **USER2**: Sélectionnez un nom préréglé.
2 Ajustez vos propres ajustements sonores.

(Pour **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

SUB.W SP*1*2:	**00** à **+06**	(Défaut: **03**)
SUB.W*1*3:	**−08** à **+08**	**00**
BASS LVL:	**−06** à **+06**	**00**
MID LVL:	**−06** à **+06**	**00**
TRE LVL:	**−06** à **+06**	**00**)

(Pour **KD-AR865BTS**)

SUB.W SP*1*2:	**00** à **+06**	(Défaut: **03**)
SUB.W*1*4:	**−08** à **+08**	**00**
BASS LVL:	**−10** à **+10**	**00**
MID LVL:	**−10** à **+10**	**00**
TRE LVL:	**−10** à **+10**	**00**)

PRO EQ

(Pour **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

1 USER1/ **USER2**: Sélectionnez un nom préréglé.
2 BASS / **MIDDLE** / **TREBLE**: Choisissez une tonalité de son.
3 Ajustez les éléments sonores de la tonalité de son choisie.

BASS	Fréquence:	**60**/ **80**/ **100**/ **200 HZ**	(Défaut: **80 HZ**)
	Niveau:	**−06** à **+06**	**00**
	Q:	**Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0**	**Q1.0**)
MIDDLE	Fréquence:	**0.5**/ **1.0**/ **1.5**/ **2.5 KHZ**	(Défaut: **1.0 KHZ**)
	Niveau:	**−06** à **+06**	**00**
	Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**	**Q1.25**)
TREBLE	Fréquence:	**10.0**/ **12.5**/ **15.0**/ **17.5 KHZ**	(Défaut: **10.0 KHZ**)
	Niveau:	**−06** à **+06**	**00**
	Q:	**Q FIX**	**Q FIX**)

*1 Affiché uniquement quand [**SUB.W**] est réglé sur [**ON**]. (➡ **21**)
*2 Affiché uniquement quand [**SPK/PRE OUT**] est réglé sur [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*3 Affiché uniquement quand [**SPK/PRE OUT**] est réglé sur [**REAR/SUB.W**] ou [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*4 Affiché uniquement quand [**SPK/PRE OUT**] est réglé sur [**REAR/REAR**] ou [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)

PRO EQ (Pour **KD-AR865BTS**)

1 **USER1**/ **USER2**: Sélectionnez un nom préréglé.

2 **BASS** / **MID BASS** / **MID** / **MID HIGH** / **HIGH**: Choisissez une tonalité de son.

3 Ajustez les éléments sonores de la tonalité de son choisie.

BASS	Fréquence:	**63**/ **80**/ **100**/ **125 HZ**	(Défaut: **80 HZ**)
	Niveau:	**−10** à **+10**	(Défaut: **00**)
	Q:	**Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0**	(Défaut: **Q1.25**)
MID BASS	Fréquence:	**200**/ **250**/ **315**/ **400 HZ**	(Défaut: **250 HZ**)
	Niveau:	**−10** à **+10**	(Défaut: **00**)
	Q:	**Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0**	(Défaut: **Q1.25**)
MID	Fréquence:	**630**/ **800 HZ**/ **1.0**/ **1.25 KHZ**	(Défaut: **800 HZ**)
	Niveau:	**−10** à **+10**	(Défaut: **00**)
	Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0**	(Défaut: **Q1.0**)
MID HIGH	Fréquence:	**2.0**/ **2.5**/ **3.15**/ **4.0 KHZ**	(Défaut: **2.5 KHZ**)
	Niveau:	**−10** à **+10**	(Défaut: **00**)
	Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0**	(Défaut: **Q1.0**)
HIGH	Fréquence:	**6.3**/ **8.0**/ **10.0**/ **12.5 KHZ**	(Défaut: **8.0 KHZ**)
	Niveau:	**−10** à **+10**	(Défaut: **00**)
	Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0**	(Défaut: **Q1.0**)

AUDIO

BASS BOOST **+01** / **+02**: Choisit votre niveau préféré d'accentuation des graves. ; **OFF**: Annulation.

LOUD **01** / **02**: Accentue les basses ou hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. ; **OFF**: Annulation.

SUB.W LEVEL*5

- **SPK-OUT***6 **00** à **+06** (**+03**): Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave connecté par le câble d'enceinte. (➡ **31, 32**)
- **PRE-OUT***7 **−08** à **+08** (**00**): Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave connecté aux prises de sortie de ligne (SW ou REAR/SW) via un amplificateur extérieur. (➡ **31, 32**)

SUB.W*7 **ON** / **OFF**: Active ou désactive la sortie de caisson de grave.

SUB.W LPF*5 **THROUGH**: Tous les signaux sont envoyés au caisson de grave. ; **LOW 55HZ** / **MID 85HZ** / **HIGH 120HZ**: Les signaux audio avec des fréquences inférieures à 55 Hz/ 85 Hz/ 120 Hz sont envoyés sur le caisson de grave.

SUB.W PHASE*5 **REVERSE** (180°)/ **NORMAL** (0°): Sélectionne la phase de la sortie du caisson de grave à synchroniser avec la sortie des enceintes afin d'obtenir des performances optimales. (Peut être uniquement sélectionné si un réglage autre que [**THROUGH**] est choisi pour [**SUB.W LPF**].)

HPF (Pour **KD-AR865BTS**)
OFF: Tous les signaux sont envoyés aux enceintes avant/arrière. ; **LOW 100HZ** / **MID 120HZ** / **HIGH 150HZ**: Les signaux audio avec une fréquence inférieure à 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz sont coupées pour les enceintes avant/arrières.

FADER **R06** — **F06** (**00**): Règle la balance de sortie des enceintes avant et arrière.

BALANCE*8 **L06** — **R06** (**00**): Règle la balance de sortie des enceintes gauche et droite.

VOL ADJUST **−05** — **+05** (**00**): Prérègle le niveau d'ajustement du volume de chaque source (en comparaison avec le niveau de volume FM). Avant un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster. ("VOL ADJ FIX" apparaît si FM est choisi.)

AMP GAIN **LOW POWER**: Limite le volume maximum à 30. (Choisissez ce réglage si la puissance maximum de chaque enceinte est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage des enceintes.) ; **HIGH POWER**: Le niveau de volume maximum est de 50.

D.T.EXP (Extension numérique de plage) **ON**: Crée un son réaliste en compensant les composants haute fréquence et en rétablissant le temps de montée de la forme d'onde qui est perdu lors de la compression des données audio. ; **OFF**: Annulation.

SPK/PRE OUT Sélectionner le réglage approprié pour obtenir la sortie souhaitée. (➡ **22**)

*5 Affiché uniquement quand [**SUB.W**] est réglé sur [**ON**].
*6 Affiché uniquement quand [**SPK/PRE OUT**] est réglé sur [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*7 Pour les appareils avec 3 paires de prises d'entrée de ligne: Affiché uniquement quand [**SPK/PRE OUT**] est réglé sur [**REAR/REAR**] ou [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
Pour les appareils avec 2 paires de prises d'entrée de ligne: Affiché uniquement quand [**SPK/PRE OUT**] est réglé sur [**REAR/SUB.W**] ou [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*8 L'ajustement ne peut pas affecter la sortie du caisson de grave.

RÉGLAGES AUDIO

SPK/PRE OUT

Connexion via les prises de sortie de ligne (➡ 31, 32)

(Pour **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

Réglage	Prise de sortie de ligne	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Sortie des enceintes avant	Sortie des enceintes arrière
REAR/SUB.W	Sortie des enceintes avant	Sortie de caisson de grave
SUB.W/SUB.W	Sortie des enceintes avant	Sortie de caisson de grave

(Pour **KD-AR865BTS**)

Réglage	Prise de sortie de ligne		
	FRONT	REAR	SW
REAR/REAR	Sortie des enceintes avant	Sortie des enceintes arrière	Sortie de caisson de grave
REAR/SUB.W	—	—	—
SUB.W/SUB.W	Sortie des enceintes avant	L (gauche): Sortie de caisson de grave R (droite): (Sourdine)	Sortie de caisson de grave

Connexion via les câbles d'enceinte (➡ 31, 32)

Réglage	Câble d'enceinte arrière	
	L (gauche)	R (droite)
REAR/REAR	Sortie des enceintes arrière	Sortie des enceintes arrière
REAR/SUB.W	Sortie des enceintes arrière	Sortie des enceintes arrière
SUB.W/SUB.W	Sortie de caisson de grave	(Sourdine)

Si [**SUB.W/SUB.W**] est sélectionné:
– [**HIGH 120HZ**] est sélectionné dans [**SUB.W LPF**] et [**THROUGH**] n'est pas disponible.
– [**R01**] est sélectionné dans [**FADER**] et la plage sélectionnable est de [**R06**] à [**00**].

RÉGLAGES D'AFFICHAGE

KD-R960BTS



KD-AR865BTS / KD-R860BT



1 **Maintenez enfoncée DISP-SETUP.**
2 **Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau suivant), puis appuyez sur le bouton.**
3 **Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné/activé ou suivez les instructions données pour l'élément sélectionné.**
4 **Appuyez sur DISP-SETUP pour quitter.**

Pour retourner à l'option de réglage précédente, appuyez sur 🔍 / ⮌.

Défaut: **XX**

DISPLAY	
DIMMER	Permet de sélectionner l'éclairage de l'affichage et des touches ajusté dans le réglage [**BRIGHTNESS**]. **OFF**: Choisit les réglages pour le jour. ; **ON**: Choisit les réglages pour la nuit. ; **DIMMER TIME**: Ajuste l'heure de mise en et hors service du gradateur. Tournez le bouton de volume pour régler l'heure de mise en service [**ON**], puis appuyez sur le bouton. Tournez le bouton de volume pour régler l'heure de mise en service [**OFF**], puis appuyez sur le bouton. (Défaut: [**ON**]: 18:00 ou 6:00 PM [**OFF**]: 6:00 ou 6:00 AM) **AUTO**: Commute entre les réglages pour la journée et la nuit quand vous allumez ou éteignez les feux de la voiture.*1 Pour le **KD-R960BTS**, les couleurs de l'affichage et des touches change en fonction des réglages réalisés sur [**COLOR**].

*1 La connexion du fil de commande de l'éclairage est requise. **(➡ 31, 32)**

RÉGLAGES D'AFFICHAGE

BRIGHTNESS — Règle la luminosité des touches, de l'affichage et de la prise d'entrée USB séparément pour le jour et la nuit.

1 **DAY** / **NIGHT**: Choisissez le jour ou la nuit.
2 Choisissez une zone pour le réglage. **(➡ 22)**
3 Réglez le niveau de luminosité (**00** à **31**). (Défaut: **DAY**: **31** ; **NIGHT**: **15**)

SCROLL[*2] — **ONCE**: Fait défiler une fois les informations de l'affichage. ; **AUTO**: Répète le défilement à 5 secondes d'intervalle. ; **OFF**: Annulation.

COLOR (pour **KD-R960BTS**)

PRESET — Vous pouvez sélectionner une couleur séparément pour [**ALL ZONE**], [**ZONE 1**], [**DISP ZONE**], ou [**ZONE 2**]. Pour [**ALL ZONE**], vous pouvez aussi sélectionner un motif de couleur.
Couleur par défaut:
ALL ZONE: [**COLOR 06**], **ZONE 1**: [**COLOR 06**],
DISP ZONE: [**COLOR 01**], **ZONE 2**: [**COLOR 27**]

1 Choisissez une zone pour le réglage. **(➡ 22)**
2 Choisissez une couleur pour la zone sélectionnée.
- **COLOR 01** à **COLOR 29**
- **USER**: La couleur que vous avez créée pour [**DAY COLOR**] ou [**NIGHT COLOR**] apparaît.
- **COLOR FLOW01** à **COLOR FLOW03**: La couleur change à une vitesse différente.
- **GROOVE**/ **TECHNO**/ **EMOTION**/ **RELAX**/ **SPECTRUM**/ **SWEEP**/ **POP**: Le motif de couleur sélectionné apparaît.[*3] (Sélectionnable uniquement quand [**ALL ZONE**] est choisi à l'étape **1**.)

[*2] Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place).
[*3] Si un de ces motifs de couleur est sélectionné, la couleur d'éclairage [**ZONE 1**], [**DISP ZONE**], [**ZONE 2**] change sur la couleur par défaut.

DAY COLOR — Mémorisez vos propres couleurs du jour et de la nuit pour une zone différente.

1 Choisissez une zone pour le réglage. **(➡ 22)**
2 **RED** / **GREEN** / **BLUE**: Choisissez une couleur primaire.
3 **00** à **31**: Sélectionnez le niveau.

NIGHT COLOR — Répétez les étapes **2** et **3** pour toutes les couleurs primaires.
- Votre réglages est mémorisé sur [**USER**] dans [**PRESET**].
- Si [**00**] est choisi pour toutes les couleurs primaires pour [**DISP ZONE**], rien n'apparaît sur l'affichage.

COLOR GUIDE — **ON**: Change l'éclairage des touches, de l'affichage, de la prise d'entrée USB et de la prise d'entrée auxiliaire quand les réglages sont réalisés sur le menu et la recherche de liste. La zone d'affichage change automatiquement en fonction niveau de volume. ; **OFF**: Annulation.

[**NIGHT COLOR**] ou [**DAY COLOR**] est changé quand vous allumez ou éteignez les feux de la voiture.

PLUS D'INFORMATIONS

À propos des disques et des fichiers audio

- Cet appareil ne peut lire que les CD suivants:

- Cet autoradio peut reproduire les disques multi-session; mais les sessions non fermée sont sautées pendant la lecture.
- **Disques ne pouvant pas être lus:**
  - Disques qui ne sont pas ronds.
  - Disques avec des colorations sur la surface d'enregistrement ou disques sales.
  - Disques enregistrables/réinscriptibles qui n'ont pas été finalisés.
  - CD de 8 cm. Essayer d'insérer un disque à l'aide d'un adaptateur peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- **Lecture de disques à double face:** La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil ne peut pas etre recommandée.
- **Fichiers pouvant être lus:**
  - Extensions de fichier: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a)
  - Débit binaire: MP3: 8 kbps — 320 kbps
    WMA: 32 kbps — 192 kbps
    AAC: 8 kbps — 320 kbps
  - Fréquence d'échantillonnage:
    MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
    WMA: 8 kHz — 48 kHz
    AAC: 8 kHz — 48 kHz
  - Fichiers à débit binaire variable (VBR).
- **Nombre maximum de caractères pour le nom d'un fichier/dossier:**
  Ca dépend du format de disque utilisé (y compris les 4 caractères de l'extension—<.mp3>, <.wma> ou <.m4a>).
  - ISO 9660 Niveau 1 et 2: 32 caractères
  - Romeo: 32 caractères
  - Joliet: 32 caractères
  - Nom de fichier long Windows: 32 caractères

À propos des périphériques USB

- Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3/ WMA/AAC/ WAV mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Vous ne pouvez pas connecter un périphérique USB via un hub USB.
- La connexion d'un câble dont la longueur totale dépasse 5 m peut avoir pour conséquence un fonctionnement anormal de la lecture.
- Nombre maximum de caractère pour:
  - Noms de dossier: 64 caractères
  - Noms de fichier: 64 caractères
  - Balises MP3: 64 caractères
  - Balises WMA: 64 caractères
  - Balises AAC: 64 caractères
  - Balises WAV: 64 caractères
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 20 480 fichiers, 999 dossiers (999 fichiers par dossier y compris les dossiers sans fichier) et 8 hiérarchies.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A.

À propos de l'iPod/iPhone

Made for
- iPod touch (2nd, 3rd, 4th et 5th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th et 7th generation)
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C

- Il n'est pas possible de parcourir les fichiers vidéo sur le menu "Videos" en mode **[HEAD MODE]**.
- L'ordre des morceaux affichés sur le menu de sélection de cet appareil peut être différent de celui de iPod/iPhone.
- Si certaines opération ne sont pas effectuées correctement ou comme vous le souhaitez, consultez: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

À propos du périphérique Android

- Cet appareil prend en charge Android OS 4.1 et ultérieur.
- Certains périphériques Android (avec OS 4.1 et ultérieur) peuvent ne pas prendre en charge complétement Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Si le périphérique Android prend en charge à la fois le protocole mass storage class et AOA 2.0, cet appareil utilise toujours en priorité la lecture via AOA 2.0.
- Pour plus d'informations et la liste de compatibilité la plus récente, reportez-vous à: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

PLUS D'INFORMATIONS

À propos de Pandora
- Pandora est disponible uniquement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
- Puisque Pandora est un service tiers, les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable. Par conséquent, la compatibilité peut réduite ou certains services ou même tous les services peuvent devenir indisponibles.
- Certaines fonction de Pandora ne peuvent pas être utilisées à partir de cet appareil.
- Pour les problèmes lors de l'utilisation de l'application, veuillez contacter Pandora à pandora-support@pandora.com.

À propos de iHeartRadio
- iHeartRadio® est disponible uniquement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
- iHeartRadio® est un service tiers, et par conséquent les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable. Par conséquent, la compatibilité peut réduite ou certains services ou même tous les services peuvent devenir indisponibles.
- Certaines fonction de iHeartRadio® ne peuvent pas être utilisées à partir de cet appareil.

À propos de JVC Playlist Creator et de JVC Music Control
- Cet appareil prend en charge l'application PC JVC Playlist Creator et l'application Android™ JVC Music Control.
- Quand vous reproduisez un fichier audio avec des données de chanson ajoutée en utilisant JVC Playlist Creator ou JVC Music Control, vous pouvez rechercher des fichiers audio par genre, artiste, album, liste de lecture et chansons.
- JVC Playlist Creator et JVC Music Control, sont disponibles à partir des sites web suivants: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

À propos de Bluetooth
- En fonction de la version Bluetooth du périphérique, il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- La condition du signal varie en fonction de l'environnement.
- Pour plus d'informations sur Bluetooth, consulter le site Web JVC suivant: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Changez l'information sur l'affichage
Appuyez répétitivement sur **DISP-SETUP**.

FM ou **AM**	Nom de la station (PS)*1 ➡ Fréquence ➡ Type de programme (PTY)*1*2 ➡ Titre*1*2 ➡ Jour/Horloge ➡ (retour au début) *1 Pour les stations FM Radio Broadcast Data System uniquement. *2 Si elle n'est pas disponible, "NO PTY" / "NO TEXT" apparaît.
CD ou **USB**	Durée de lecture ➡ Jour/Horloge ➡ Nom du disque*3 ➡ Titre d'album/Artiste*4 ➡ Titre de plage*5 ➡ Noms de dossier/fichier*6 ➡ (retour au début) *3 Uniquement pour CD-DA: Si rien n'est enregistré, "NO NAME" apparaît. *4 Uniquement pour les fichiers MP3/ WMA/AAC/ WAV: Si rien n'est enregistré, "NO NAME" apparaît. *5 Si rien n'est enregistré, "NO NAME" apparaît. *6 Uniquement pour les fichiers MP3/ WMA/AAC/ WAV.
USB-IPOD **USB-ANDROID**	Durée de lecture ➡ Jour/Horloge ➡ Titre d'album/Artiste*7 ➡ Titre de plage*7 ➡ (retour au début) *7 Si rien n'est enregistré, "NO NAME" apparaît.
PANDORA	Nom de la station ➡ Titre d'album/Artiste ➡ Titre de plage ➡ Durée de lecture ➡ Jour/Horloge ➡ (retour au début)
IHEART	Nom de la station ➡ Titre de plage*8 ➡ Plage Artiste*8 ➡ Jour/Horloge ➡ (retour au début) *8 S'ils ne sont pas disponibles, le nom de la station apparaît.
SiriusXM	No de canal/Nom de canal ➡ Artiste ➡ Titre de morceau ➡ Informations sur le contenu ➡ Nom de catégorie ➡ Jour/Horloge ➡ (retour au début)
AUX	AUX ⟷ Jour/Horloge
BT AUDIO	Durée de lecture ➡ Jour/Horloge ➡ Titre d'album/Artiste*9 ➡ Titre de plage*9 ➡ (retour au début) *9 Si rien n'est enregistré, "UNKNOWN" apparaît.

GUIDE DE DÉPANNAGE

	Symptôme	Remède
Généralités	Le son ne peut pas être entendu.	• Ajustez le volume sur le niveau optimum. • Vérifiez les cordons et les connexions.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" apparaît.	Mettez l'appareil hors tension, puis assurez-vous que les prises des câbles d'enceinte sont correctement isolées. Mettez de nouveau l'appareil sous tension.
	"PROTECTING SEND SERVICE" apparaît.	Envoyez l'appareil au centre de service le plus proche.
	Vous ne pouvez pas choisir la source.	Cochez le réglage [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**
Radio	• La réception radio est mauvaise. • Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	• Connectez l'antenne solidement. • Sortez l'antenne complètement.
CD / USB / iPod	Le disque ne peut pas être éjecté.	Maintenez enfoncée ⏏ pour éjecter le disque de force. Faites attention que le disque ne tombe pas quand il est éjecté.
	"IN DISC" apparaît.	Assurez-vous que rien ne bloque la fente d'insertion quand vous éjectez le disque.
	"PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement.	Appuyez sur ⏏, puis insérez le disque correctement.
	L'ordre de lecture n'est pas celui que vous pensiez.	L'ordre de lecture est déterminé par le nom du fichier (USB) ou l'ordre dans lequel les fichiers ont été enregistrés (disque).
	La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte.	Cela dépend du processus d'enregistrement utilisé.
	"NOT SUPPORT" apparaît et la plage est sautée.	Vérifiez si la plage est dans un format compatible. **(➡ 24)**
	"READING" clignote sur.	• N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers. • Remettez le disque en place ou reconnectez le périphérique USB.
	"CANNOT PLAY" clignote et/ou le périphérique connecté ne peut pas etre détecté.	• Vérifiez si le périphérique connecté est compatible avec cet appareil et assurez-vous que les fichiers sont dans un format compatible. **(➡ 24)** • Reconnectez le périphérique.

	Symptôme	Remède
CD / USB / iPod	iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion entre cet appareil et l'iPod/iPhone. • Détachez et réinitialisez l'iPod/iPhone en utilisant un réinitialisation matérielle.
	Les caractères corrects ne sont pas affichés.	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres majuscules, les chiffres et un nombre limité de symboles.
ANDROID	• Aucun son ne peut être entendu pendant la lecture. • Le son sort uniquement du périphérique Android.	• Reconnectez le périphérique Android. • En mode [**AUDIO MODE**], lancez n'importe quelle application multimédia sur le périphérique Android et démarrez la lecture. • En mode [**AUDIO MODE**], relancez l'application multimédia actuelle ou utilisez une autre application multimédia. • Redémarrez le périphérique Android. • Si cela ne résout pas le problème, c'est que le périphérique Android connecté ne peut pas diriger le signal audio sur l'appareil. (➡ **24**)
	Lecture impossible en mode [**AUTO MODE**].	• Assurez-vous que JVC MUSIC PLAY APP est installé sur le périphérique Android. (➡ **5**) • Reconnectez le périphérique Android et sélectionnez le mode de commande approprié. (➡ **6**) • Si cela ne résout pas le problème, c'est que le périphérique connecté ne prend pas en charge [**AUTO MODE**]. (➡ **24**)
	"NO DEVICE" ou "READING" clignote sur.	• Déactivez les options développeur sur le périphérique Android. • Reconnectez le périphérique Android. • Si cela ne résout pas le problème, c'est que le périphérique connecté ne prend pas en charge [**AUTO MODE**]. (➡ **24**)
	La lecture est intermittente ou le son saute.	Déactivez le mode d'économie d'énergie sur le périphérique Android.
	"CANNOT PLAY"	• Assurez-vous que le périphérique Android contient des fichiers audio compatibles. • Reconnectez le périphérique Android. • Redémarrez le périphérique Android.
Pandora	"ADD ERROR" "SEARCH ERR"	La création d'une nouvelle station n'a pas réussie.
	"CHK DEVICE"	Vérifiez l'application Pandora sur votre appareil.
	"NO SKIPS"	La limite de saut a été atteinte.

GUIDE DE DÉPANNAGE

	Symptôme	Remède
Pandora	"NO STATIONS"	Aucune station n'a été trouvée.
	"STATION LIM"	Le nombre de stations enregistrées a atteint la limite. Essayez de nouveau après avoir supprimer des stations inutiles de votre appareil.
	"UPGRADE APP"	Assurez-vous que vous avez bien installé la dernière version de l'application Pandora sur votre appareil.
	"CONNECT ERR"	La communication est instable.
	"RATING ERR"	L'enregistrement du défilement vers le haut/vers le bas a échoué.
	"LICENSE ERR"	Vous avez essayé d'accéder à un pays pour lequel Pandora n'est pas disponible.
iHeartRadio	La station ne peut pas être choisie.	Si "Explicit Content" est coché pour [Account Settings] dans la version web de iHeartRADIO, les stations personnalisées deviennent disponibles.
	"CREATE ERR"	La création d'un nom de station personnalisé n'a pas réussi.
	"SAVE ERROR"	L'ajout à la catégorie préférée a échoué.
	"DISCONNCTED"	Vérifiez la connexion à l'appareil.
	"NO SKIPS"	La limite de saut a été atteinte. Réessayez plus tard.
	"NO STATIONS"	Aucune station n'a été trouvée.
	"NOT CONNCTD"	La liaison à l'application est impossible.
	"UPDATE APP"	Assurez-vous que vous avez bien installé la dernière version de l'application iHeart Link for JVC sur votre appareil.
	"PLS LOGIN"	Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous de nouveau.
	"STATION NOT AVAILABLE"	La diffusion de la station est terminée.
	"STATION NOT SELECTED"	Aucune station n'est sélectionnée.
	"STREAM ERR"	La diffusion des données est interrompue.
	"THUMBS ERR"	L'enregistrement du défilement vers le haut/vers le bas a échoué.
	"TIMED OUT"	Le délai autorisé pour la demande a expiré.

	Symptôme	Remède
Radio SiriusXM®	"CH LOCKED LOCK CODE?"	Le canal sélectionné est verrouillé. Entrez le code secret correct pour déverrouiller. **(➡ 13)**
	"CHAN UNSUB"	Le canal sélectionné ne fait pas parti de l'abonnement. Appelez le 1-866-635-2349 aux États-Unis ou le 1-877-438-9677 au Canada pour vous abonner.
	"CH UNAVAIL"	Le canal sélectionné n'est pas disponible. Consultez www.siriusxm.com pour obtenir plus d'informations sur les canaux disponibles SiriusXM.
	"CHK ANTENNA"	Vérifiez l'antenne et si sa connexion est correcte.
	"CHECK TUNER"	Assurez-vous que le tuner SiriusXM Vehicle est connecté à l'appareil.
	"NO SIGNAL"	Assurez-vous que l'antenne est montée à l'extérieure du véhicule.
	"SUBSCRIPTION UPDATED – PRESS ENTER TO CONTINUE."	Votre abonnement a été mis à jour. Appuyez sur le bouton de volume pour continuer.
	"CODE ERROR"	Assurez-vous que vous avez entré le code secret correct. **(➡ 13)**
	"NO CONTENT"	Le contenu est insuffisant pour démarrer TuneScan.
	"SCAN CANCEL"	TuneScan a été interrompu.
Bluetooth®	Aucun périphérique Bluetooth n'est détecté.	• Faites de nouveau une recherche à partir du périphérique Bluetooth. • Réinitialisez l'appareil. **(➡ 3)**
	Le pairage ne peut pas être réalisé.	• Assurez-vous que vous avez entré le même code PIN pour l'appareil et le périphérique Bluetooth. • Supprimez les informations de pairage pour cet appareil et le périphérique Bluetooth, puis effectuez de nouveau le pairage. **(➡ 14)**
	Il y a un écho ou du bruit.	• Ajustez la position du microphone. **(➡ 14)** • Cochez le réglage **[ECHO CANCEL]**. **(➡ 15)**
	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	• Réduisez la distance entre cet appareil et le périphérique Bluetooth. • Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.

GUIDE DE DÉPANNAGE

	Symptôme	Remède
Bluetooth®	Le son est interrompu ou saute pendant la lecture d'un lecteur audio Bluetooth.	• Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. • Mettez cet appareil hors tension, puis de nouveau sous tension et essayez de nouveau de connecter l'appareil. • D'autres périphériques Bluetooth peuvent être en train de se connecter à l'appareil.
	Le lecteur audio Bluetooth connecté ne peut pas être commandé.	• Vérifiez si le lecteur audio Bluetooth connecté prend en charge AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Référez-vous aux instructions de votre lecteur audio.) • Déconnectez et reconnectez à nouveau le lecteur Bluetooth.
	"PAIRING FULL"	Le nombre de périphériques enregistrées a atteint la limite. Essayez de nouveau après avoir supprimé un périphérique inutile. **(➡ 18, DELETE PAIR)**
	"PLEASE WAIT"	L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique.
	"BT DEVICE NOT FOUND"	La recherche des périphériques Bluetooth enregistrés a échouée pendant **[AUTO CNNCT]**. Mettez en service le Bluetooth sur votre périphérique est connectez-le manuellement. **(➡ 18)**
	"NOT SUPPORT"	Le téléphone connecté ne prend pas en charge la fonction de reconnaissance vocale.
	"ERROR"	Essayez de nouveau l'opération. Si "ERROR" apparaît de nouveau, vérifiez si l'appareil extérieur prend en charge la fonction que vous avez essayée.
	"H/W ERROR"	Réinitialiser l'appareil et essayez de nouveau l'opération. Si "H/W ERROR" apparaît de nouveau, consultez le centre de service le plus proche.
	"BT ERROR PLS UPDATE"	Mettez à jour le micrologiciel Bluetooth. **(➡ 4)**

En cas de problèmes, essayez ce qui suit:

1 Vérifiez la section GUIDE DE DÉPANNAGE

2 Réinitialisez l'appareil (➡ 3)

3 Contactez (USA uniquement)
Appelez: 1-800-252-5722 (ou) consultez:
http://www.jvc.com

SPÉCIFICATIONS

Tuner	FM	Plage de fréquences	87,9 MHz — 107,9 MHz (pas de 200 kHz) 87,5 MHz — 108,0 MHz (pas de 50 kHz)
		Sélection de l'intervalle entre les canaux	50 kHz/200 kHz
		Sensibilité utilisable (S/B = 26 dB)	8,2 dBf (0,71 µV/75 Ω)
		Seuil de sensibilité (DIN S/N = 46 dB)	17,2 dBf (2,0 µV/75 Ω)
		Réponse en fréquence (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Taux de Signal/Bruit (MONO)	64 dB
		Séparation stéréo (1 kHz)	40 dB
	AM	Plage de fréquences	530 kHz — 1 700 kHz (pas de 10 kHz) 531 kHz — 1 611 kHz (pas de 9 kHz)
		Sélection de l'intervalle entre les canaux	9 kHz/10 kHz
		Sensibilité utilisable (S/B = 20 dB)	29 dBµ (28,2 µV)

Lecteur CD	Diode laser	GaAlAs
	Filtre numérique (D/A)	8 fois suréchantillonnage
	Vitesse de rotation	500 t/min. — 200 t/min. (CLV)
	Pleurage et scintillement	Non mesurables
	Réponse en fréquence (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Distorsion harmonique totale (1 kHz)	0,01 %
	Taux de Signal/Bruit (1 kHz)	105 dB
	Gamme dynamique	90 dB
	Séparation des canaux	85 dB
	Décodage MP3	Compatible avec le format MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Décodeur WMA	Compatible Windows Media Audio
	Décode AAC	Fichiers AAC-LC ".m4a"

SPÉCIFICATIONS

USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Vitesse maximale)
	Périphériques compatibles	À mémoire de grande capacité
	Système de fichiers	FAT12/ 16/ 32
	Courant d'alimentation maximum	CC 5 V ⎓ 1 A
	Décodage MP3	Compatible avec le format MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Décodeur WMA	Compatible Windows Media Audio
	Décode AAC	Fichiers AAC-LC ".m4a"
	Décodeur WAV	PCM linéaire

Auxiliaire	Réponse en fréquence (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Tension maximum d'entrée	1 000 mV
	Impédance d'entrée	30 kΩ

Bluetooth	Version	Bluetooth Ver.2.1+EDR/ Bluetooth 3.0
	Plage de fréquences	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Puissance de sortie	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Power Class 2
	Portée de communication maximale	Ligne de vue approximative 10 m (32,8 pieds)
	Pairage	SSP (Secure Simple Pairing)
	Profile	HFP1.6 (Hands-Free Profile — Profile mains libres) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — Profile de distribution audio avancé) AVRCP1.4 (Audio/Video Remote Control Profile — Profile de télécommande audio/vidéo) PBAP (Phonebook Access Profile — Profile d'accès au répertoire d'adresses) SPP (Serial Port Profile — Profile de port série)

Audio	Puissance de sortie maximum	50 W × 4 ou 50 W × 2 + 50 W × 1 (Caisson de grave = 4 Ω)
	Pleine Puissance de Largeur de Bande (avec moins de 1% DHT)	22 W × 4
	Impédance d'enceinte	4 Ω — 8 Ω
	Niveau de préamplification/charge (CD/USB)	**KD-R960BTS / KD-R860BT:** 2 500 mV/10 kΩ **KD-AR865BTS:** 4 800 mV/10 kΩ
	Impédance du préamplificateur	≤ 600 Ω

Généralités	Tension de fonctionnement (10,5 V — 16 V admissible)	14,4 V
	Consommation de courant maximale	10 A
	Gamme de température de fonctionnement	0°C à +40°C
	Dimensions d'installation (L × H × P)	182 mm × 53 mm × 158 mm (7-3/16 pouces× 2-1/8 pouces× 6-1/4 pouces)
	Poids	1,2 kg (2,65 livres)

Sujet à changement sans notification.

⚠ Avertissement

- L'appareil peut uniquement être utilisé avec une alimentation de 12 V CC, à masse négative.
- Déconnectez la borne négative de la batterie avant le câblage et le montage.
- Ne connectez pas le fil de batterie (jaune) et le fil d'allumage (rouge) au châssis de la voiture ou au fil de masse (noir) pour éviter les courts-circuits.
- Isolez les fils non connectés avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits.
- Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.

⚠ Précautions

- Pour des raison de sécurité, laissez le travail de câblage et de montage des professionnels. Consultez votre revendeur autoradio.
- Installez cet appareil dans la console de votre véhicule. Ne touchez pas les parties métalliques de cet appareil pendant ou juste après son utilisation. Les parties métalliques, comme le dissipateur de chaleur et le boîtier, deviennent chaudes.
- Ne connectez pas les fils ⊖ des l'enceintes au châssis de la voiture, au fil de masse (noir) ou en parallèle.
- Connectez des enceintes avec une puissance maximum de plus de 50 W. Si la puissance maximum des enceintes est inférieure à 50 W, changez le réglage **[AMP GAIN]** pour éviter d'endommager les enceintes. **(➡ 21)**
- Montez l'appareil avec un angle de moins de 30˚.
- Si le faisceau de fils de votre véhicule ne possède pas de borne d'allumage, connectez le fil d'allumage (rouge) à la borne du boîtier de fusible de votre véhicule qui offre une alimentation de 12 V CC et qui se met en et hors service avec la clé de contact.
- Gardez tous les câbles à l'écart des dissipateurs thermiques.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles ne touches pas le châssis de la voiture puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.

Procédure de base

1. **Retirez la clé de contact, puis déconnectez la borne ⊖ de la batterie de la voiture.**
2. **Connectez les fils correctement.**
   Reportez-vous à Connexions. **(➡ 31, 32)**
3. **Installez l'appareil dans votre voiture.**
   Reportez-vous à Installation de l'appareil (montage encastré).
4. **Connectez la borne ⊖ de la batterie de la voiture.**
5. **Réinitialisez l'appareil. (➡ 3)**

Installation de l'appareil (montage encastré)

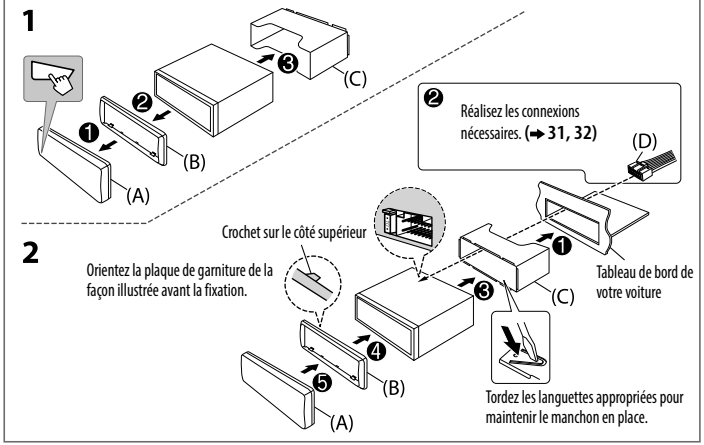
1
(A)
(B)
(C)
❷ Réalisez les connexions nécessaires. (➡ 31, 32)
(D)
2
Crochet sur le côté supérieur
Orientez la plaque de garniture de la façon illustrée avant la fixation.
Tableau de bord de votre voiture
Tordez les languettes appropriées pour maintenir le manchon en place.

Lors d'une installation sans manchon de montage

⚠ N'utiliser que les vis spécifiés. L'utilisation de vis incorrects peut endommager l'appareil.

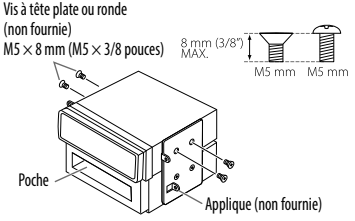

Comment retirer l'appareil

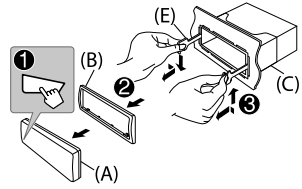

Connexions (pour **KD-R960BTS / KD-AR865BTS**)

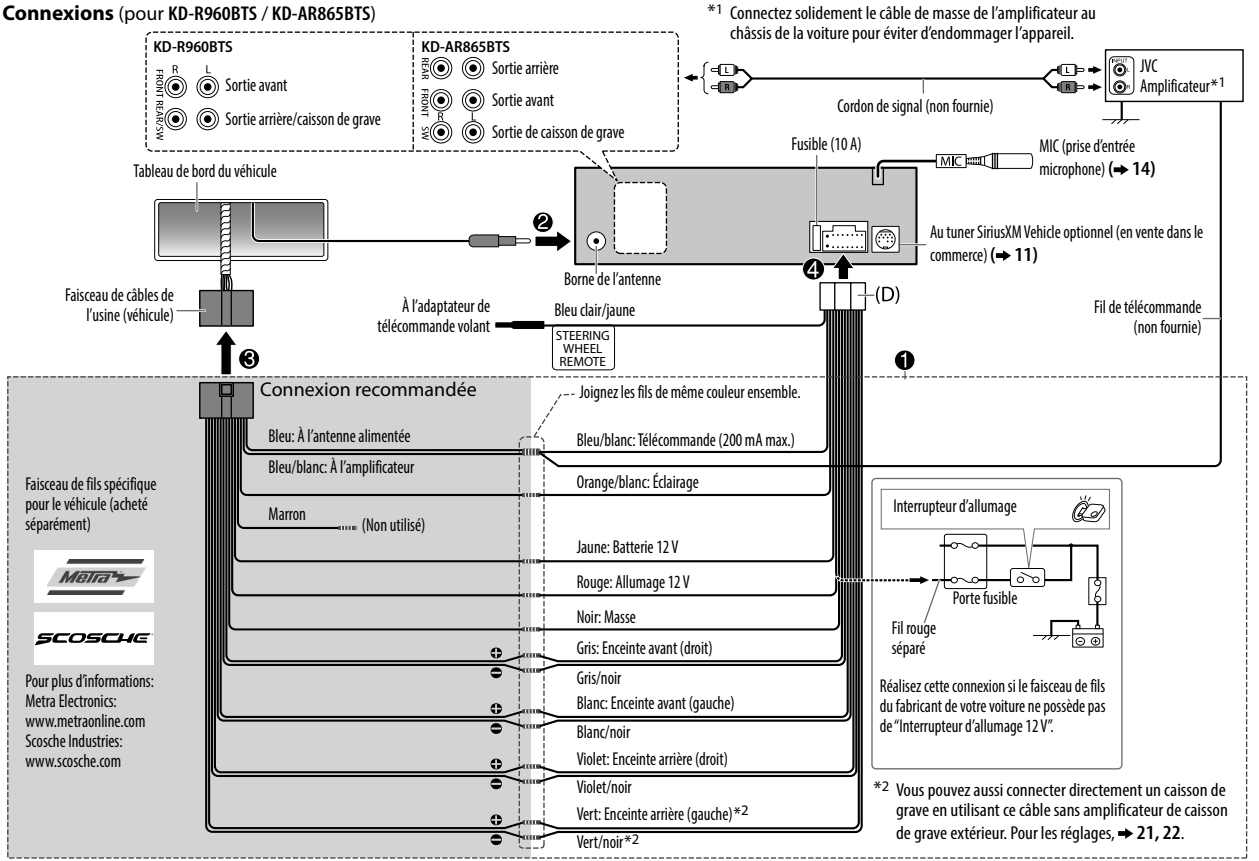
KD-R960BTS
FRONT
REAR/SW
R
L
Sortie avant
Sortie arrière/caisson de grave
KD-AR865BTS
REAR
FRONT
SW
Sortie arrière
Sortie avant
Sortie de caisson de grave
*1 Connectez solidement le câble de masse de l'amplificateur au châssis de la voiture pour éviter d'endommager l'appareil.
Cordon de signal (non fournie)
JVC Amplificateur*1
Fusible (10 A)
MIC
MIC (prise d'entrée microphone) (➡ 14)
Tableau de bord du véhicule
Au tuner SiriusXM Vehicle optionnel (en vente dans le commerce) (➡ 11)
Borne de l'antenne
Faisceau de câbles de l'usine (véhicule)
À l'adaptateur de télécommande volant
Bleu clair/jaune
STEERING WHEEL REMOTE
(D)
Fil de télécommande (non fournie)
Connexion recommandée
Joignez les fils de même couleur ensemble.
Bleu: À l'antenne alimentée
Bleu/blanc: À l'amplificateur
Marron (Non utilisé)
Bleu/blanc: Télécommande (200 mA max.)
Orange/blanc: Éclairage
Jaune: Batterie 12 V
Rouge: Allumage 12 V
Noir: Masse
Gris: Enceinte avant (droit)
Gris/noir
Blanc: Enceinte avant (gauche)
Blanc/noir
Violet: Enceinte arrière (droit)
Violet/noir
Vert: Enceinte arrière (gauche)*2
Vert/noir*2
Faisceau de fils spécifique pour le véhicule (acheté séparément)
Pour plus d'informations:
Metra Electronics:
www.metraonline.com
Scosche Industries:
www.scosche.com
Interrupteur d'allumage
Porte fusible
Fil rouge séparé
Réalisez cette connexion si le faisceau de fils du fabricant de votre voiture ne possède pas de "Interrupteur d'allumage 12 V".
*2 Vous pouvez aussi connecter directement un caisson de grave en utilisant ce câble sans amplificateur de caisson de grave extérieur. Pour les réglages, ➡ 21, 22.

Connexions (pour **KD-R860BT**)

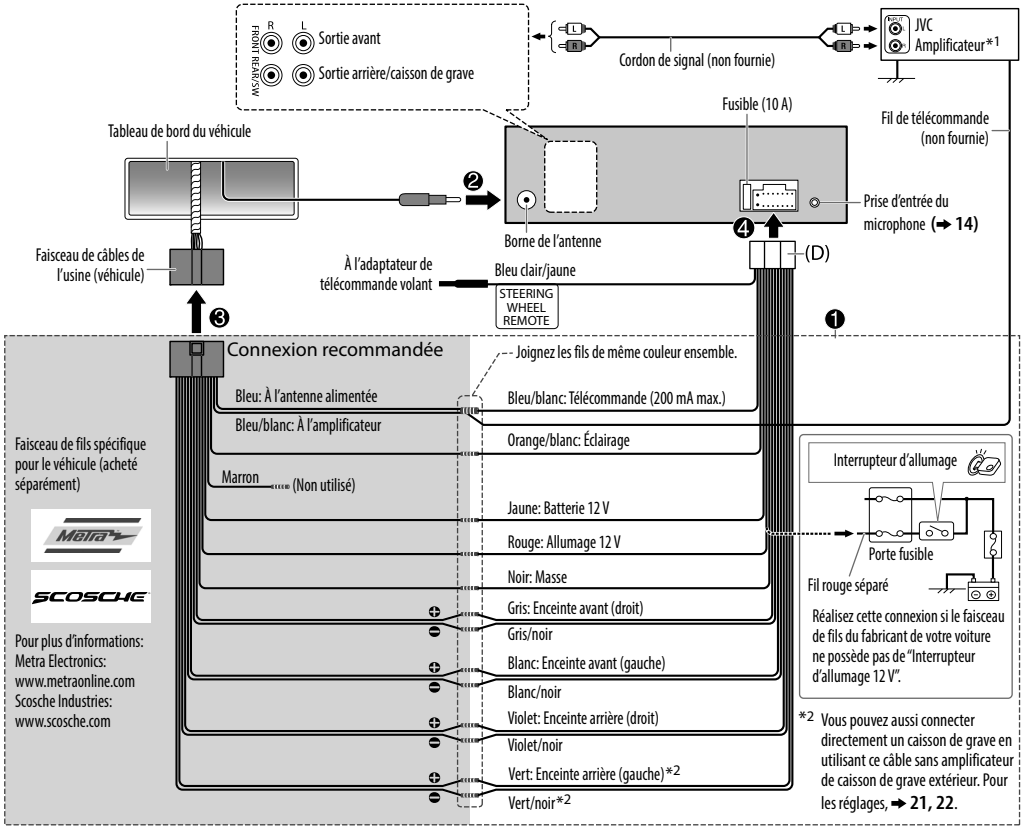

*2 Vous pouvez aussi connecter directement un caisson de grave en utilisant ce câble sans amplificateur de caisson de grave extérieur. Pour les réglages, ➡ **21, 22**.

*1 Connectez solidement le câble de masse de l'amplificateur au châssis de la voiture pour éviter d'endommager l'appareil.

Liste des pièces pour l'installation

(A) Façade

(×1)

(B) Plaque d'assemblage



(×1)

(C) Manchon de montage



(×1)

(D) Faisceau de fils



(×1)

(E) Clé d'extraction



(×2)

CONTENIDO

ANTES DEL USO	2
PUNTOS BÁSICOS	3
PROCEDIMIENTOS INICIALES	4
CD / USB / iPod / ANDROID	5
RADIO	7
AUX	8
Pandora®	9
iHeartRadio®	10
Radio SiriusXM® (para **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**)	11
BLUETOOTH®	14
AJUSTES DE AUDIO	20
AJUSTES DE VISUALIZACIÓN	22
MÁS INFORMACIÓN	24
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	26
ESPECIFICACIONES	28
INSTALACIÓN / CONEXIÓN	30

Cómo leer este manual

- Las operaciones se explican utilizando principalmente los botones de la placa frontal del **KD-AR865BTS / KD-R860BT**.
- [**XX**] indica los elementos seleccionados.
- **(➡ XX)** significa que hay información disponible en la página indicada.

ANTES DEL USO

⚠ Advertencia

No utilice ninguna función que pueda desviar su atención mientras está conduciendo el vehículo.

⚠ Precaución

Ajuste del volumen:

- Ajuste el volumen a un nivel que le permita oír los ruidos del exterior para impedir accidentes.
- Antes de reproducir fuentes digitales, baje el volumen para evitar que el repentino aumento del nivel de salida cause daños a los altavoces.

General:

- Evite el uso de dispositivos externos cuando puedan afectar la seguridad de conducción.
- Asegúrese de tener una copia de respaldo de todos los datos importantes. No aceptamos responsabilidad alguna por la pérdida de los datos grabados.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- Si ocurre un error de disco debido a la condensación en el lente láser, extraiga el disco y espere hasta que se evapore la humedad.

Mando a distancia (RM-RK52):

- No deje el mando a distancia sobre superficies calientes, tales como el salpicadero.
- Si la batería de litio no se instala correctamente, existirá el peligro de una explosión. Sustituya la pila únicamente por otra del mismo tipo o un tipo equivalente.
- El bloque de baterías no debe exponerse a una fuente de calor excesiva, como luz solar, fuego o similar.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su estuche original cuando no esté en uso. Deseche las baterías utilizadas de forma rápida. En caso de tragarse, póngase con un médico inmediatamente.

Mantenimiento

Limpieza de la unidad: Limpie la suciedad de la placa frontal con un paño suave o paño de silicona seco.

Limpieza del conector: Desmonte la placa frontal y limpie el conector con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañarlo.

Conector (en el reverso de la placa frontal)

Cómo manipular los discos:

- No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cinta etc. sobre el disco ni utilice un CD con cinta pegada sobre él.
- No utilice accesorios para el disco.
- Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.
- Limpie el disco con un paño seco o de silicona. No utilice disolventes.
- Cuando extraiga los discos de esta unidad, tire de estos en sentido horizontal.
- Antes de insertar un disco, quite las rebabas de los bordes del orificio central y del borde exterior.

PUNTOS BÁSICOS

Placa frontal

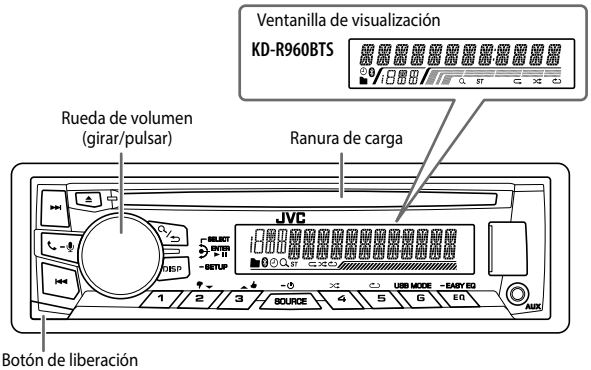

Fijar



Desmontar

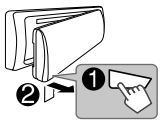

Cómo reinicializar



También se borrarán los ajustes preestablecidos por usted.

Mando a distancia (RM-RK52)

Sensor remoto (DO lo exponga a la luz solar brillante.)

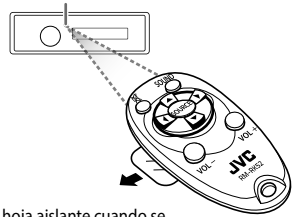

Retire la hoja aislante cuando se utilice por primera vez.

Cómo cambiar la batería



Para	En la placa frontal	En el control remoto
Encender la unidad	Pulse **SOURCE-⏻**. • Pulse y mantenga pulsado para apagar la unidad.	—
Ajustar el volumen	Gire la rueda de volumen.	Pulse **VOL +** o **VOL –**.
	Pulse la rueda de volumen para enmudecer el sonido o pausar la reproducción. • Pulse otra vez para cancelar.	Pulse 🔇 para enmudecer el sonido o pausar la reproducción. • Pulse otra vez para cancelar.
Seleccionar una fuente	• Pulse **SOURCE-⏻** repetidamente. • Pulse **SOURCE-⏻** y, a continuación, gire la rueda de volumen antes de que transcurran 2 segundos.	Pulse **SOURCE** repetidamente.
Cambiar la información en pantalla	Pulse **DISP-SETUP** repetidamente. **(➡ 25)**	—

PROCEDIMIENTOS INICIALES

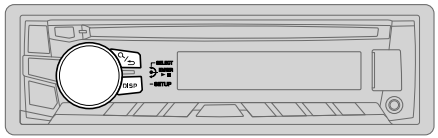

1 Cancele la demostración

1 **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2 **Gire la rueda de volumen para seleccionar [DEMO] y luego púlsela.**
3 **Gire la rueda de volumen para seleccionar [DEMO OFF] y luego púlsela.**
4 **Pulse DISP-SETUP para salir.**

2 Puesta en hora del reloj

1 **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2 **Gire la rueda de volumen para seleccionar [CLOCK] y luego púlsela.**
3 **Gire la rueda de volumen para seleccionar [CLOCK SET] y luego púlsela.**
4 **Gire la rueda de volumen para realizar los ajustes y, a continuación, púlsela.**
Día ➡ Hora ➡ Minutos
5 **Gire la rueda de volumen para seleccionar [24H/ 12H] y luego púlsela.**
6 **Gire la rueda de volumen para seleccionar [12 HOUR] o [24 HOUR] y luego púlsela.**
7 **Pulse DISP-SETUP para salir.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

3 Realice los ajustes básicos

1 **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2 **Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.**
3 **Repita el paso 2 hasta que se seleccione o active el elemento deseado.**
4 **Pulse DISP-SETUP para salir.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

Predeterminado: **XX**

SETTINGS	
BEEP	**ON**: Activa el tono de pulsación de teclas. ; **OFF**: Se desactiva.
SRC SELECT	
AM*	**ON**: Habilita AM en la selección de la fuente. ; **OFF**: Se deshabilita.
PANDORA*	**ON**: Habilita PANDORA en la selección de la fuente. ; **OFF**: Se deshabilita.
IHEART*	**ON**: Habilita IHEARTRADIO en la selección de la fuente. ; **OFF**: Se deshabilita.
AUX*	**ON**: Habilita AUX en la selección de la fuente. ; **OFF**: Se deshabilita.
F/W UPDATE	
SYSTEM / BLUETOOTH	
F/W xxxx	**YES**: Se empieza a actualizar el firmware. ; **NO**: Se cancela (la actualización no se activa). Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware, consulte: <http://www.jvc.net/cs/car/>.
CLOCK	
CLOCK SYNC	**AUTO**: La hora del reloj se ajusta automáticamente con los datos de la hora del reloj (CT) de la señal FM Radio Data System. ; **OFF**: Se cancela.
CLOCK DISP	**ON**: La hora del reloj siempre se visualiza en la pantalla cuando la unidad está apagada. ; **OFF**: Se cancela.

* No se visualiza cuando se ha seleccionado la fuente correspondiente.

CD / USB / iPod / ANDROID

Inicie la reproducción

La fuente cambia automáticamente y se inicia la reproducción.

CD



Terminal de entrada USB

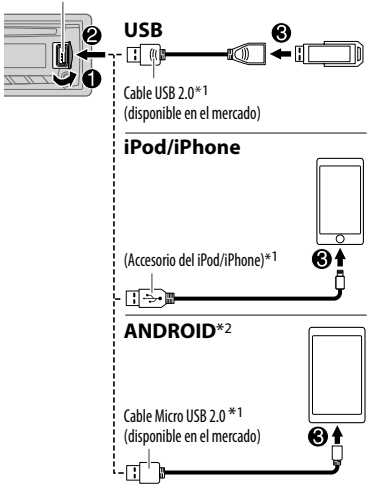

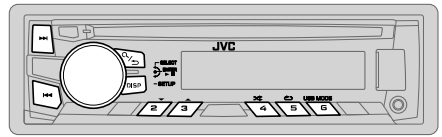

Para	En la placa frontal	En el control remoto
Retroceder/avanzar rápidamente*3	Pulse y mantenga pulsado ⏮ / ⏭.	Pulse y mantenga pulsado ◀ / ▶.
Seleccionar una pista/ archivo	Pulse ⏮ / ⏭.	Pulse ◀ / ▶.
Seleccionar una carpeta*4	Pulse **3** ▲ / **2** ▼.	Pulse ▲ / ▼.
Repetir reproducción*5	Pulse **5** ↻ repetidamente.	
	TRACK RPT/ **RPT OFF** : CD de audio o archivo JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control (JMC) **(➡ 25)**	
	TRACK RPT/ **FOLDER RPT**/ **RPT OFF** : Archivo MP3/ WMA/AAC/ WAV	
	ONE RPT/ **ALL RPT**/ **RPT OFF** : iPod o ANDROID	
Reproducción aleatoria*5	Pulse **4** ⤮ repetidamente.	
	ALL RND/ **RND OFF** : CD de audio	
	FOLDER RND/ **ALL RND**/ **RND OFF** : Archivo MP3/ WMA/AAC/ WAV o archivo JPC / JMC	
	SONG RND/ **ALL RND**/ **RND OFF** : iPod o ANDROID	

*1 No deje el cable dentro del vehículo cuando no lo esté utilizando.

*2 Cuando conecte un dispositivo Android, se mostrará "Press [VIEW] to install JVC MUSIC PLAY APP". Siga las instrucciones para instalar la aplicación. Antes de la conexión, también puede instalar la versión más reciente de la aplicación JVC MUSIC PLAY en su dispositivo Android. **(➡ 24)**

*3 Para ANDROID: Aplicable sólo cuando se selecciona [**AUTO MODE**]. **(➡ 6)**

*4 Para CD: Sólo para archivos MP3/ WMA/AAC. Esto no funciona para iPod/ ANDROID.

*5 Para iPod/ ANDROID: Aplicable sólo cuando se selecciona [**HEAD MODE**]/ [**AUTO MODE**]. **(➡ 6)**

Para	En la placa frontal
Seleccionar modo de control	**Pulse 6 USB MODE repetidamente mientras está en una fuente iPod.** **HEAD MODE**: Control desde la unidad. **IPHONE MODE**: Control desde el iPod/iPhone. No obstante, aún podrá seguir controlando la reproducción/pausa o el salto de archivos desde la unidad. **Pulse 6 USB MODE repetidamente mientras está en una fuente ANDROID.** **AUTO MODE**: Control desde la unidad (utilizando la aplicación JVC MUSIC PLAY). **AUDIO MODE**: Control de otras aplicaciones del reproductor de medios desde el dispositivo Android (sin utilizar la aplicación JVC MUSIC PLAY). No obstante, aún podrá seguir controlando la reproducción/pausa o el salto de archivos desde la unidad.
Seleccionar Music drive	**Pulse 6 USB MODE repetidamente.** Se iniciará la reproducción de las canciones guardadas en. • Memoria interna o externa seleccionada de un smartphone (Clase de almacenamiento masivo). • Unidad seleccionada de un dispositivo de múltiples unidades.

Cambio de la velocidad de reproducción de los Audiolibros

Mientras escucha el iPod con [**HEAD MODE**] seleccionado **(➡ Seleccionar modo de control)**....

1. **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar [IPOD] y luego púlsela.**
3. **Pulse la rueda de volumen para seleccionar [AUDIOBOOKS].**
4. **Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela.**
   0.5× SPEED / **1× SPEED** / **2× SPEED**: Seleccione la velocidad de reproducción que desee del archivo de sonido de Audiolibros en el iPod/iPhone.
   (Predeterminado: Depende de la configuración del iPod/iPhone.)
5. **Pulse DISP-SETUP para salir.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

Seleccionar un archivo de una carpeta/lista

1. **Pulse 🔍 / ⮌.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar una carpeta/lista y luego púlsela.**
3. **Gire la rueda de volumen para seleccionar un archivo y luego púlsela.**

> **Búsqueda rápida**
> Si existen numerosos archivos, puede realizar una búsqueda rápida.
> **Archivo MP3/ WMA /AAC/ WAV o archivo JPC / JMC:**
> Gire rápidamente la rueda de volumen.
> **Para iPod:**
> Puede realizar la búsqueda de un archivo por el primer carácter.
> Pulse **3 ▲ / 2 ▼** o gire rápidamente la rueda de volumen para seleccionar el carácter deseado (A a Z/ 0 a 9/ OTHERS).
> • Seleccione "OTHERS" si el primer carácter no es una letra (A a Z) ni un número (0 a 9).

- Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.
- Para cancelar, pulse y mantenga pulsado 🔍 / ⮌.
- Para iPod, aplicable solo cuando se selecciona [**HEAD MODE**]. (**➡ Seleccionar modo de control**)
- Para ANDROID, aplicable solo cuando se selecciona [**AUTO MODE**]. (**➡ Seleccionar modo de control**)

RADIO

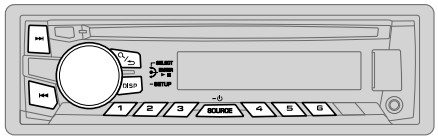

"ST" se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente.

Búsqueda de una emisora

1. **Pulse SOURCE-⏻ repetidamente para seleccionar FM o AM.**
2. **Pulse ⏮ / ⏭ (o pulse ◀ / ▶ en el RM-RK52) para la búsqueda automática de emisoras.**
   (o)
   Pulse y mantenga pulsado ⏮ / ⏭ (o pulse y mantenga pulsado ◀ / ▶ en el RM-RK52) hasta que parpadee "M" y, a continuación, pulse repetidamente para la búsqueda manual de emisoras.

Ajustes en la memoria

Puede almacenar hasta 18 emisoras de FM y 6 emisoras de AM en la memoria.

Almacene una emisora

Mientras escucha una emisora....

Pulse y mantenga pulsado uno de los botones numéricos (1 a 6).
(o)

1. **Pulse y mantenga pulsada la rueda de volumen hasta que "PRESET MODE" parpadee.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar un número de preajuste y luego púlsela.**
   El número de preajuste parpadea y aparece "MEMORY".

Seleccione una emisora almacenada

Pulse uno de los botones numéricos (1 a 6).
(o)

1. **Pulse 🔍 / ⮌.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar un número de preajuste y, a continuación, pulse la rueda para confirmar.**

Otros ajustes

1. **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar [TUNER] y luego púlsela.**
3. **Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.**
4. **Repita el paso step 3 hasta que se seleccione o active el elemento que desee o siga las instrucciones indicadas en el elemento seleccionado.**
5. **Pulse DISP-SETUP para salir.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

Predeterminado: **XX**

RADIO TIMER	Enciende la radio a una hora específica, independientemente de la fuente actual. **1** **ONCE**/ **DAILY**/ **WEEKLY**/ **OFF**: Selecciona la frecuencia de activación del temporizador. **2** **FM**/ **AM**/ **SIRIUS XM**[*1]: Seleccionar una fuente. **3** **01** a **18** (para FM/ SIRIUS XM)/ **01** a **06** (para AM): Seleccione la emisora preajustada. **4** Define el día[*2] la hora de activación. Se ilumina "🕘" al finalizar. El temporizador de la radio no se activará en los siguientes casos. • La unidad está apagada. • Se ha seleccionado [**OFF**] para [**AM**] en [**SRC SELECT**] después de haber seleccionado AM para el temporizador de la radio. (➡ **4**)

*1 Para **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**: Solo es posible seleccionarlo si el sintonizador para vehículos SiriusXM está conectado. (➡ **11**)

*2 Puede seleccionarse solo si se selecciona [**ONCE**] o [**WEEKLY**] en el paso **1**.

RADIO

Predeterminado: **XX**

SSM	**SSM 01 – 06** / **SSM 07 – 12** / **SSM 13 – 18**: Configura automáticamente hasta 18 emisoras para FM. "SSM" deja de destellar cuando se almacenan las primeras 6 emisoras. Seleccione **SSM 07 – 12** / **SSM 13 – 18** para almacenar las 12 emisoras siguientes.
IF BAND	**AUTO**: Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias con emisoras FM adyacentes. (Se puede perder el efecto estéreo.) ; **WIDE**: Sujeto a interferencias de las emisoras FM adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y se conserva el efecto estereofónico.
MONO	Se puede visualizar solamente cuando la fuente sea FM. **ON**: Mejora la recepción de FM pero se puede perder el efecto estéreo. ; **OFF**: Se cancela.
AREA	**AREA US**: Intervalos de AM/FM para América del Norte/Central/Sur: 10 kHz/200 kHz. ; **AREA SA**: Intervalos de AM/FM para algunos países de América del Sur: 10 kHz/50 kHz. ; **AREA EU**: Intervalos de AM/FM para otras áreas: 9 kHz/50 kHz.
PTY SEARCH*	Seleccione un código PTY (véase más abajo). Si hay una emisora que esta difundiendo un programa que tenga el mismo código PTY que el seleccionado por usted, se sintonizará esa emisora.

Código PTY: **NEWS**, **INFORM** (información), **SPORTS**, **TALK**, **ROCK**, **CLS ROCK** (rock clásico), **ADLT HIT** (éxitos antiguos), **SOFT RCK** (rock suave), **TOP 40**, **COUNTRY**, **OLDIES**, **SOFT**, **NOSTALGA** (nostalgia), **JAZZ**, **CLASSICL** (clásica), **R & B** (ritmos y blues), **SOFT R&B** (ritmos y blues suaves), **LANGUAGE**, **REL MUSC** (música religiosa), **REL TALK** (charlas sobre religión), **PERSNLTY** (personalidad), **PUBLIC**, **COLLEGE**, **HABL ESP** (charlas en español), **MUSC ESP** (música española), **HIP HOP**, **WEATHER**

* Solo para la fuente de FM.

AUX

Uso de un reproductor de audio portátil

1 Conecte un reproductor de audio portátil (disponible en el mercado).

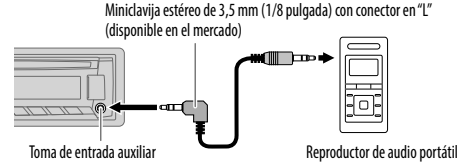
Miniclavija estéreo de 3,5 mm (1/8 pulgada) con conector en "L" (disponible en el mercado)
Toma de entrada auxiliar
Reproductor de audio portátil

2 Seleccione [ON] para [AUX] en [SRC SELECT]. (➡ 4)
3 Pulse SOURCE-⏻ repetidas veces para seleccionar AUX.
4 Encienda el reproductor de audio portátil e inicie la reproducción.

Para una salida de audio óptima, utilice una miniclavija estéreo auricular de 3 contactos.

Pandora®

Preparativos:
Instale la última versión de la aplicación Pandora en su dispositivo (iPhone/ iPod touch) y, a continuación, cree una cuenta e inicie sesión en Pandora.
- Seleccione [**ON**] para [**PANDORA**] en [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Comience a escuchar

1 Abra la aplicación Pandora en su dispositivo.
2 Conecte su dispositivo al terminal de entrada USB.

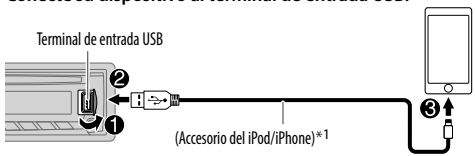

La fuente cambia a PANDORA y se inicia su emisión.

Para	En la placa frontal	En el control remoto
Reproducción / pausa	Pulse la rueda de volumen.	Pulse 🔇.
Saltar una pista	Pulse ►►I.	Pulse ▶.
Pulgar arriba o pulgar abajo*2	Pulse **3** 👍 / **2** 👎.	Pulse ▲ / ▼.

*1 No deje el cable dentro del vehículo cuando no lo esté utilizando.
*2 Si selecciona pulgar abajo, se omitirá la pista actual.

Crear y guardar una emisora nueva

1 Pulse 🔍 / ⮌.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar [NEW STATION] y luego púlsela.
3 Gire la rueda de volumen para seleccionar [FROM TRACK] o [FROM ARTIST] y luego púlsela.
Una nueva emisora se crea en base a la canción o al artista actual.
4 Para programar, pulse y mantenga pulsado el botón numérico 1, 4 o 6.

Para seleccionar una emisora programada, pulse el botón **1**, **4**, **5** o **6**.

Buscar una emisora registrada

1 Pulse 🔍 / ⮌.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela.
[**BY DATE**]: Según la fecha de registro.
[**A-Z**]: Por orden alfabético.
3 Gire la rueda de volumen a la emisora deseada y luego pulse la rueda.

Para cancelar, pulse y mantenga pulsado 🔍 / ⮌.

Para marcar canción o la información de un artista

1 Pulse y mantenga pulsada la rueda de volumen.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela.
[**THIS TRACK**]: Información sobre la canción actual
[**THIS ARTIST**]: Información sobre el artista actual
Aparece "BOOKMARKED" y la información se almacena en su dispositivo.
El marcador está disponible en su cuenta de Pandora pero no en esta unidad.

iHeartRadio®

Preparativos:
Instale la última versión de la aplicación iHeart Link for JVC en su dispositivo (iPhone/ iPod touch) y, a continuación, cree una cuenta e inicie sesión en iHeartRadio.
- Seleccione [**ON**] para [**IHEART**] en [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Comience a escuchar

1 Abra la aplicación iHeart Link en su dispositivo.
2 Conecte su dispositivo al terminal de entrada USB.

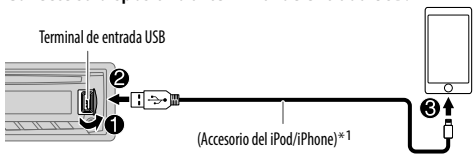

3 Pulse SOURCE-⏻ repetidas veces para seleccionar IHEARTRADIO.
El programa de difusión se inicia automáticamente

Para	En la placa frontal	En el control remoto
Reproducción / pausa	Pulse la rueda de volumen.	Pulse 🔇.
Omitir una pista para personalizar una emisora	Pulse ►►I.	Pulse ▶.
Pulgar arriba o pulgar abajo para personalizar una emisora*2	Pulse **3** 👍 / **2** 👎.	Pulse ▲ / ▼.
Crear una emisora nueva/ personalizada	Pulse y mantenga pulsada la rueda de volumen.	—
Agregar emisoras favoritas para emisoras en vivo	Pulse **1**.	—
Buscar una emisora en vivo	Pulse **4**.	—

*1 No deje el cable dentro del vehículo cuando no lo esté utilizando.
*2 Si selecciona pulgar abajo, se omitirá la pista actual.

Búsqueda de una emisora

1 Pulse 🔍 / ⮌.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar una categoría y luego púlsela.
3 Gire la rueda de volumen a la emisora deseada y luego pulse la rueda.
Cuando aparezca una lista de ciudades, podrá omitir ciudades en orden alfabético.

Para cancelar, pulse y mantenga pulsado 🔍 / ⮌.

Omisión de ciudades en orden alfabético

Mientras se está mostrando una lista de ciudades durante la búsqueda...

1 Gire rápidamente la rueda de volumen para acceder a la búsqueda de caracteres.
Puede realizar la búsqueda rápida en la lista por carácter inicial (A a Z).
2 Gire la rueda de volumen o pulse 3 👍 / 2 👎 para seleccionar el carácter que desee buscar.
3 Pulse la rueda de volumen para iniciar la búsqueda.

Para cancelar, pulse y mantenga pulsado 🔍 / ⮌.

Radio SiriusXM® (para KD-R960BTS / KD-AR865BTS)

Solo SiriusXM® ofrece todo lo que quiere escuchar, en un solo lugar. Con más de 140 canales, incluida música sin publicidad además de lo mejor en deportes, noticias, entrevistas, comedia y entretenimiento. Bienvenido al mundo de la radio satelital. Se requiere un sintonizador para vehículos SiriusXM y una suscripción. Para obtener más información, visite www.siriusxm.com.

Preparativos:

1 Conecte el sintonizador para vehículos SiriusXM opcional (disponible en el mercado).

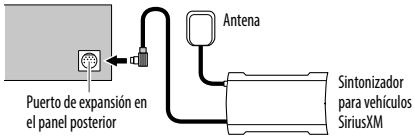

2 Revise su ID de Radio para la activación.
Se necesita el ID de SiriusXM Radio para la activación; lo encontrará sintonizando el canal 0 y en la etiqueta del sintonizador SiriusXM Connect y en su empaque.
El ID de Radio no incluye las letras I, O, S ni F.

3 Active la suscripción.
Para los usuarios de EE. UU.:
En línea: Visite www.siriusxm.com
Teléfono: Llame al 1-866-635-2349
Para los usuarios de Canadá:
En línea: Visite www.siriusxm.ca/activatexm
Teléfono: Llame al 1-877-438-9677

4 Pulse SOURCE-⏻ repetidamente para seleccionar SIRIUS XM y comenzar la actualización.

Comience a escuchar

1 Pulse SOURCE-⏻ repetidamente para seleccionar SIRIUS XM.
2 Pulse 🔍 / ⮌.
"🔍" se enciende.
3 Gire la rueda de volumen para seleccionar CATEGORY y luego púlsela.
4 Gire la rueda de volumen para seleccionar una categoría en la lista y luego púlsela.
Si se selecciona "ALL CHANNEL", se mostrarán todos los canales disponibles.
5 Gire la rueda de volumen para seleccionar un canal y luego púlsela.
(o)
Pulse ⏮ / ⏭ para la búsqueda manual de un canal.
• Para cambiar rápidamente de canal mantenga pulsado ⏮ / ⏭.

La pantalla de entrada del código de acceso aparece cuando se selecciona un canal bloqueado o con contenido para adultos. Para recibir el canal, introduzca el código de acceso. **(➡ 13)**

Guarde un canal

Puede almacenar hasta 18 canales.

Para	Hacer esto
Guarde un canal	**Pulse y mantenga pulsado uno de los botones numéricos (1 a 6).**
	1 Pulse y mantenga pulsada la rueda de volumen hasta que "PRESET MODE" parpadee. **2 Gire la rueda de volumen para seleccionar un número de preajuste y luego púlsela.** El número de preajuste parpadea y aparece "MEMORY".
Seleccionar un canal presintonizado	**Pulse uno de los botones numéricos (1 a 6).**
	1 Pulse 🔍 / ⮌. **2 Gire la rueda de volumen para seleccionar PRESET y luego púlsela.** **3 Gire la rueda de volumen para seleccionar un número de preajuste y luego púlsela.**
	Pulse ▲ / ▼ en el RM-RK52.

SiriusXM Replay™

1 Pulse la rueda de volumen.
"↻" se ilumina y la unidad memoriza la posición en pausa.
2 Pulse la rueda de volumen para iniciar la reproducción.
La reproducción comienza desde la posición en pausa del paso **1**.

Durante la reproducción...

Para	En la placa frontal	En el control remoto
Reproducción / pausa	Pulse la rueda de volumen.	Pulse 🔇.
Omitir la canción actual hacia delante/hacia atrás	Pulse ⏮ / ⏭.	Pulse ◀ / ▶.
Retroceder / Adelantar	Pulse y mantenga pulsado ⏮ / ⏭.	Pulse y mantenga pulsado ◀ / ▶.
Ir a En vivo y salir de Responder	Pulse y mantenga pulsada la rueda de volumen.	
	1 Pulse 🔍 / ⮌. **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar LIVE y luego púlsela.	

SmartFavorites y TuneStart™

Los canales presintonizados por el usuario se asignan inicialmente a los canales SmartFavorite. El canal SmartFavorite estará disponible con los sintonizadores SiriusXM modelo SXV200 o posteriores. El sintonizador para vehículos SiriusXM almacena automáticamente el contenido de difusión de audio de los canales SmartFavorites en segundo plano.

- **Uso de SXV200**: Esta unidad puede asignar un máximo de seis canales SmartFavorites. Si intenta asignar un 7º canal, se emitirá un pitido de error. Inicialmente, los canales presintonizados 1 a 6 se asignan a SmartFavorites.
  Uso de los modelos del sintonizador SiriusXM posteriores al SXV200: Esta unidad puede asignar un máximo de 18 canales SmartFavorites. Inicialmente, todos los canales presintonizados se asignan a SmartFavorites.
- Para los canales SmartFavorites, aparece "∗" junto al último carácter del nombre de canal.

Le permite rebobinar y reproducir hasta 30 minutos de cualquier programa de noticias, charlas, deportes o música al seleccionar un canal SmartFavorites.

- La reproducción comienza desde el principio de la canción si [**TUNE START**] está ajustado en [**ON**] (➡ **13**) para la mayoría de los canales de música almacenados como SmartFavorite.

Para	En la placa frontal
Seleccionar un canal SmartFavorite guardado	**Pulse uno de los botones numéricos (1 a 6).**
	1 Pulse 🔍 / ⮌. **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar PRESET y luego púlsela. **3** Gire la rueda de volumen para seleccionar un número de preajuste y, a continuación, pulse la rueda para confirmar.
Cancelar los canales SmartFavorites	**1** Pulse 🔍 / ⮌. **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar PRESET y luego púlsela. **3** Gire la rueda de volumen para seleccionar un número de preajuste y luego púlsela y manténgala pulsada. "∗" se elimina del último carácter.
Reasignar los canales SmartFavorites	**Repita los pasos 1 a 3 de Cancelar los canales SmartFavorites.** Aparece "∗" junto al último carácter.

TuneScan™

Puede obtener una pequeña vista previa de las canciones que se perdió en cada uno de los canales de música SmartFavorites o el canal de música actualmente sintonizado.

1 Pulse 🔍 / ⮌.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar TUNE SCAN y luego púlsela.
La exploración comienza para los primeros seis segundos del contenido de música grabado.

- Para escuchar la canción actual, pulse la rueda de volumen para detener la exploración. La unidad continúa reproduciendo la canción actual.
- Para seleccionar la canción anterior/siguiente, pulse ⏮ / ⏭.
- Para cancelar la exploración, mantenga pulsada la rueda de volumen. La reproducción vuelve al canal anterior a haber ingresado a TuneScan.

Ajustes de SiriusXM

1. **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar [SIRIUS XM] y luego púlsela.**
3. **Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.**
4. **Repita el paso step 3 hasta que se seleccione o active el elemento que desee o siga las instrucciones indicadas en el elemento seleccionado.**
5. **Pulse DISP-SETUP para salir.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

Predeterminado: **XX**

CH LOCK	Para desbloquear los ajustes: **1** Gire la rueda de volumen para seleccionar un número. **2** Pulse I◄◄ / ►►I para desplazarse a la posición de introducción. **3** Repita los pasos **1** y **2** para ingresar el código de acceso actual. (El código de acceso inicial es 0000.) **4** Pulse la rueda de volumen para confirmar.
CODE SET	**1** Pulse la rueda de volumen para ingresar en [**NEW CODE**]. **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar un número. **3** Pulse I◄◄ / ►►I para desplazarse a la posición de introducción. **4** Repita los pasos **2** y **3** para ingresar un nuevo código de acceso de 4 dígitos. **5** Pulse la rueda de volumen para confirmar. **6** Repita los pasos **2** a **5** para volver a confirmar el código de acceso. • Tome nota del nuevo código de acceso para la próxima vez que ingrese a la configuración de bloqueo de canales.
LOCK SET	**MATURE CH**: Selecciona la configuración de bloqueo definida por SiriusXM. ; **USER DEFINED**: Selecciona la configuración de bloqueo definida por el usuario. ; **OFF**: Se cancela.
CH EDIT*1	**1** Gire la rueda de volumen para seleccionar una categoría y luego púlsela. **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar el canal que desea bloquear y luego púlsela. La "L" antecede al número de canal. **3** Para salir, pulse y mantenga pulsado 🔍 / ⮌.
CH CLEAR*1	**YES**: Borra todos los canales bloqueados. ; **NO**: Se cancela.
TUNE START*2	**ON**: El canal SmartFavorite seleccionado comienza la reproducción desde el comienzo de la canción. ; **OFF**: Se cancela.
SIGNAL LVL	**NO SIGNAL**/ **WEAK**/ **GOOD**/ **STRONG**: Muestra la intensidad de la recepción actual de la señal.
BUF USAGE	**0%** — **100%** (**0**): Muestra el uso de la memoria del búfer de reproducción.
SXM RESET	**YES**: Restablece los canales presintonizados y la configuración de bloqueo a los valores predeterminados. ; **NO**: Se cancela.

*1 Solo se visualiza cuando [**USER DEFINED**] está seleccionado.

*2 Solo está disponible si el sintonizador para vehículos SiriusXM es un modelo SXV200 o posterior compatible con SmartFavorites.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Conexión

Perfiles Bluetooth compatibles
- Perfil manos libres (HFP)
- Perfil del puerto en serie (SPP)
- Perfil de acceso a la guía telefónica (PBAP)
- Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP)
- Perfil de Control Remoto de Audio/Video (AVRCP)

Códecs Bluetooth compatibles
- Códec de sub-banda (SBC)
- Codificador avanzado de audio (AAC)

Conecte el micrófono

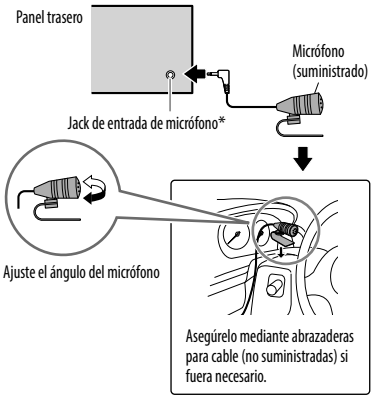
Panel trasero
Micrófono (suministrado)
Jack de entrada de micrófono*
Ajuste el ángulo del micrófono
Asegúrelo mediante abrazaderas para cable (no suministradas) si fuera necesario.

* En el modelo **KD-R960BTS** / **KD-AR865BTS**, conecte al terminal de entrada de micrófono. **(➡ 31)**

Empareje el dispositivo Bluetooth

Cuando conecte un dispositivo Bluetooth a la unidad por primera vez, debe emparejar la unidad con el dispositivo.

1 Pulse SOURCE-⏻ para encender la unidad.

2 Busque y seleccione "JVC UNIT" en el dispositivo Bluetooth.
"BT PAIRING" parpadea en la pantalla.
- En el caso de algunos dispositivos Bluetooth, puede ser necesario ingresar el número de identificación personal (código PIN) inmediatamente después de la búsqueda.
- Véase también el manual suministrado con su dispositivo Bluetooth.

3 Realice (A) o (B) dependiendo del texto se que desplace en la pantalla.
En el caso de algunos dispositivos Bluetooth, la secuencia de emparejamiento puede diferir de lo descrito en los siguientes pasos.

(A) "[Nombre del dispositivo]" ➡ "XXXXXX" ➡ "VOL – YES" ➡ "BACK – NO"
"XXXXXX" es una clave de 6 dígitos que se genera aleatoriamente durante cada emparejamiento.
1. Asegúrese de que la clave que aparece en la unidad coincida con la que aparece en el dispositivo Bluetooth.
2. Pulse la rueda de volumen para confirmar la clave.
3. Opere el dispositivo Bluetooth para confirmar la clave.

(B) "[Nombre del dispositivo]" ➡ "VOL – YES" ➡ "BACK – NO"
1. Pulse la rueda de volumen para iniciar el emparejamiento.
2. • Si "PAIRING" ➡ "PIN 0000" aparece en la pantalla, ingrese el código PIN "0000" en el dispositivo Bluetooth. Puede cambiar el código PIN deseado antes del emparejamiento. (➡ **18**)
   • Si solo aparece "PAIRING", opere el dispositivo Bluetooth para confirmar el emparejamiento.

El mensaje "PAIRING COMPLETED" aparece cuando ha finalizado el emparejamiento; "ᛒ" se iluminará cuando se establezca la conexión Bluetooth.

- Pueden registrarse (emparejarse) hasta cinco dispositivos en total.
- Solo es posible conectar a un solo dispositivo Bluetooth a la vez.
- Esta unidad es compatible con Emparejamiento Simple y Seguro (SSP).
- Algunos dispositivos Bluetooth pueden no conectarse automáticamente a la unidad después del emparejamiento. Conecte el dispositivo a la unidad manualmente. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth.
- Una vez finalizado el procedimiento, el dispositivo Bluetooth quedará registrado en la unidad aunque la reinicialice. Para borrar el dispositivo emparejado, ➡ **18**, [**DELETE PAIR**].
- La solicitud de emparejamiento (a través de Bluetooth) se activa automáticamente si hay un iPhone/ iPod touch/ dispositivo Android conectado a través del terminal de entrada USB. Para el emparejamiento, pulse la rueda de volumen después de confirmar el nombre del dispositivo.
  La solicitud de emparejamiento automático se activa únicamente si:
  – Está activada la función Bluetooth del dispositivo conectado.
  – [**AUTO CNNT**] está ajustado a [**ON**]. (➡ **18**)
  – La aplicación JVC MUSIC PLAY está instalada en el dispositivo Android.

BLUETOOTH — Teléfono móvil

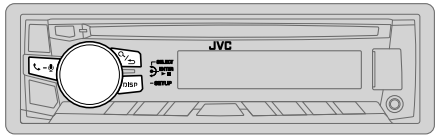

Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada entrante:
- Para **KD-R960BTS**: Todos los botones y la pantalla parpadean.
- Para **KD-AR865BTS** / **KD-R860BT**: Todos los botones parpadean.
- Si [**AUTO ANSWER**] está ajustado al tiempo seleccionado, la unidad contesta automáticamente la llamada. (➡ **16**)

Durante una llamada:
- Los botones y la pantalla se iluminan según los ajustes realizados para [**COLOR**]. (➡ **23**)
- Si apaga la unidad o extrae el panel frontal, la conexión Bluetooth se interrumpe.

Para	En la placa frontal	En el control remoto
Contestar una llamada	Pulse ✆ −🎙 o la rueda de volumen.	Pulse ▲/▼/◀/▶.
Rechazar una llamada	Mantenga pulsado ✆ −🎙 o la rueda de volumen.	Pulse y mantenga pulsado ▲/▼/◀/▶.
Finalizar una llamada	Mantenga pulsado ✆ −🎙 o la rueda de volumen.	Pulse y mantenga pulsado ▲/▼/◀/▶.
Ajustar el volumen del teléfono [**00**] a [**50**] (Predeterminado: [**15**]*)	Gire la rueda de volumen durante una llamada. • Este ajuste no influirá en el volumen del resto de las fuentes.	—
Cambiar entre los modos manos libres o conversación privada	Pulse la rueda de volumen durante una llamada. • Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil Bluetooth conectado.	—

* No aplicable para iPhone. Durante una llamada, la unidad ajusta el volumen del teléfono en el iPhone con el de la unidad.

Mejorar la calidad de voz

Mientras habla por teléfono....
1. **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.**
3. **Repita el paso 2 hasta que se seleccione o active el elemento deseado.**
4. **Pulse DISP-SETUP para salir.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍/⮌.

Predeterminado: **XX**

MIC LEVEL	**−10** — **+10** (**−4**): La sensibilidad del micrófono aumenta a medida que aumenta el número.
NOISE RDCT	**−5** — **+5** (**0**): Ajuste el nivel de reducción de ruido hasta que el ruido que se escucha durante una conversación telefónica sea mínimo.
ECHO CANCEL	**−5** — **+5** (**0**): Ajuste el tiempo de retardo de cancelación de eco hasta que el eco que escucha durante una conversación telefónica sea mínimo.

Realice los ajustes para recibir una llamada

1. **Pulse para ingresar al modo Bluetooth.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.**
3. **Repita el paso 2 hasta que se seleccione o active el elemento deseado.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse / .

Predeterminado: **XX**

SETTINGS	
AUTO ANSWER	**01 SEC** — **30 SEC**: La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes en el tiempo seleccionado (en segundos). ; **OFF**: Se cancela.

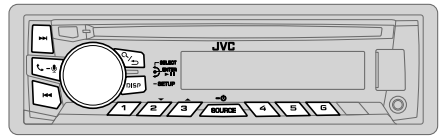

Realizar una llamada

Puede realizar una llamada desde el historial de llamadas, la guía telefónica o mediante marcación del número. La llamada con marcación por voz también es posible si su teléfono móvil dispone de esta función.

1. **Pulse para ingresar al modo Bluetooth.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.**
3. **Repita el paso step 2 hasta que se seleccione o active el elemento que desee o siga las instrucciones indicadas en el elemento seleccionado.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse / .

RECENT CALL	**1** Presione la rueda de volumen para seleccionar un nombre o un número de teléfono. • ">" indica llamada recibida, "<" indica llamada realizada, "M" indica llamada perdida. • El mensaje "NO HISTORY" aparece si no existe un historial de llamadas o número de llamada registrado. **2** Pulse la rueda de volumen para llamar.
PHONEBOOK	**1** Pulse **3** ▲ / **2** ▼ para seleccionar la letra que desee. (A a Z, 0 a 9, y OTHERS). • Aparece "OTHERS" si el primer carácter no es una letra (A a Z) ni un número (0 a 9). **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar un nombre y, a continuación, pulse la rueda. **3** Gire la rueda de volumen para seleccionar un número de teléfono y, a continuación, pulse la rueda para hacer la llamada. • Si el teléfono móvil admite PBAP, la guía telefónica del teléfono conectado se transfiere automáticamente a la unidad cuando se realiza el emparejamiento. • Esta unidad puede visualizar solamente letras sin acento. (Las letras acentuadas tal como la "Ú" se muestra como "U".)

DIAL NUMBER	**1** Gire la rueda de volumen para seleccionar un número (0 a 9) o un carácter (✳, #, +). **2** Pulse I◄◄ / ►►I para mover la posición de ingreso. Repita los pasos **1** y **2** hasta finalizar el ingreso del número telefónico. **3** Pulse la rueda de volumen para llamar.
VOICE	Pronuncie el nombre del contacto al que desea llamar o el comando de voz para controlar las funciones del teléfono. (➡ **Realice una llamada mediante reconocimiento de voz**)

Realice una llamada mediante reconocimiento de voz

1 Pulse y mantenga pulsado ✆ –🎙 para activar el teléfono conectado.
2 Pronuncie el nombre del contacto al que desea llamar o el comando de voz para controlar las funciones del teléfono.

- Las características de reconocimiento de voz compatibles varían según el teléfono. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones del teléfono conectado.
- Esta unidad también es compatible con las funciones de asistente personal inteligente de iPhone.

Eliminar un contacto

1 Pulse ✆ –🎙 para ingresar al modo Bluetooth.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar [RECENT CALL] y luego púlsela.
3 Gire la rueda de volumen para seleccionar un contacto.
4 Pulse y mantenga pulsado 🔍 / ⮌ para acceder al modo de borrado.
5 Gire la rueda de volumen para seleccionar [DELETE] o [DELETE ALL] y luego púlsela.
DELETE: El nombre o número de teléfono seleccionado en el paso **3** se elimina.
DELETE ALL: Todos los nombres o números de teléfono de [**RECENT CALL**] del paso **2** se borran.
6 Gire la rueda de volumen para seleccionar [YES] y luego púlsela.

- Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.
- No aplicable para teléfonos móviles compatibles con PBAP.

Ajustes en la memoria

Almacenar un contacto en la memoria

Puede guardar hasta 6 contactos en los botones numéricos (**1** a **6**).

1 Pulse ✆ –🎙 para ingresar al modo Bluetooth.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar [RECENT CALL], [PHONEBOOK] o [DIAL NUMBER] y luego púlsela.
3 Gire la rueda de volumen para seleccionar un contacto o ingrese un número de teléfono.
Si se ha seleccionado un contacto, pulse la rueda de volumen para que aparezca el número de teléfono.
4 Pulse y mantenga pulsado uno de los botones numéricos (1 a 6).
Aparece "MEMORY P(número de preajuste seleccionado)" cuando se guarda el contacto.

Para borrar un contacto de la memoria preajustada, seleccione [**DIAL NUMBER**] en el paso **2** y almacene un número en blanco.

Realizar una llamada desde la memoria

1 Pulse ✆ –🎙 para ingresar al modo Bluetooth.
2 Pulse uno de los botones numéricos (1 a 6).
3 Pulse la rueda de volumen para llamar.
Aparece "NO PRESET" si no hay ningún contacto guardado.

Ajustes del modo Bluetooth

1 Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar [BLUETOOTH] y luego púlsela.
3 Gire la rueda de volumen para seleccionar (➡ 18) y luego púlsela.
4 Repita el paso step 3 hasta que se seleccione o active el elemento que desee o siga las instrucciones indicadas en el elemento seleccionado.
5 Pulse DISP-SETUP para salir.

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

Predeterminado: **XX**

PHONE*1 **AUDIO***1	Selecciona el teléfono o el dispositivo de audio que desea conectar o desconectar. Al conectarse, aparece "✲" delante del nombre del dispositivo.
APPLICATION*1	Muestra el nombre del teléfono conectado utilizando la aplicación JVC Smart Music Control*2 . Al conectarse, aparece "✲" delante del nombre del dispositivo.
DELETE PAIR	**1** Gire la rueda de volumen para seleccionar el dispositivo a eliminar y, a continuación, púlsela. **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar [**YES**] o [**NO**] y luego púlsela.
SET PINCODE (0000)	Cambia el código PIN (hasta 6 dígitos). **1** Gire la rueda de volumen para seleccionar un número. **2** Pulse I◄◄ / ►►I para mover la posición de ingreso. Repita los pasos **1** y **2** hasta terminar de ingresar el código PIN. **3** Pulse la rueda de volumen para confirmar.
AUTO CNNCT	**ON**: La unidad restablecerá automáticamente la conexión cuando el dispositivo Bluetooth conectado en último término vuelva dentro del rango. ; **OFF**: Se cancela.
AUTO PAIR	**ON**: La unidad empareja automáticamente el dispositivo Bluetooth compatible (iPhone/ iPod touch/ Dispositivo Android) cuando se lo conecta a través del terminal de entrada USB. Esta función podrá no estar disponible, dependiendo del sistema operativo del dispositivo conectado. ; **OFF**: Se cancela.
INITIALIZE	**YES**: Inicializa todos los ajustes Bluetooth (incluyendo el emparejamiento almacenado, directorio telefónico y etc.). ; **NO**: Se cancela.
INFORMATION	**MY BT NAME**: Muestra el nombre de la unidad (JVC UNIT). ; **MY ADDRESS**: Muestra la dirección de la unidad.

*1 Si desea conectar otro dispositivo Bluetooth, primero deberá desconectar el dispositivo Bluetooth actual. Cuando se desconecte, desaparecerá "✲".

*2 JVC Smart Music Control ha sido diseñada para ver el estado del receptor para automóvil JVC y realizar operaciones de control simples en los teléfonos inteligentes que ejecutan Android. Si desea conocer las operaciones de JVC Smart Music Control, visite el sitio web de JVC: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Modo de comprobación de compatibilidad Bluetooth

Puede comprobar la conectividad del perfil compatible entre el dispositivo Bluetooth y la unidad.

- Asegúrese de que no haya ningún dispositivo Bluetooth emparejado.

1 Pulse y mantenga pulsado 📞 –🎙.
Aparece "BLUETOOTH" ⟷ "CHECK MODE". "SEARCH NOW USING PHONE" ➡ "PIN IS 0000" se desplazan en la pantalla.

2 Busque y seleccione "JVC UNIT" en el dispositivo Bluetooth (en el lapso de 3 minutos).

3 Realice (A), (B) o (C) dependiendo de los datos mostrados en la pantalla.

(A) "PAIRING" ➡ "XXXXXX" (Clave de paso de 6 dígitos): Asegúrese de que la clave de paso que aparece en la unidad coincida con la que aparece en el dispositivo Bluetooth y, a continuación, opere el dispositivo Bluetooth para confirmar la clave de paso.

(B) "PAIRING" ➡ "PIN IS 0000": Ingrese "0000" en el dispositivo Bluetooth.

(C) "PAIRING": Opere el dispositivo Bluetooth para confirmar el emparejamiento.

Una vez realizado el emparejamiento, aparece "PAIRING OK" ➡ "[Nombre del dispositivo]" y se inicia la comprobación de compatibilidad con Bluetooth.
Si aparece "CONNECT NOW USING PHONE", opere el dispositivo Bluetooth para que se pueda continuar el acceso al directorio telefónico.

El resultado de la conectividad parpadea en la pantalla.

"PAIRING OK" y/o "H.FREE OK"*1 y/o "A.STREAM OK"*2 y/o "PBAP OK"*3 : Compatible

*1 Compatible con el Perfil Manos Libres (HFP, Hands-Free Profile)

*2 Compatible con el Perfil de Distribución de Audio Avanzada (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile)

*3 Compatible con el Perfil de acceso a la guía telefónica (PBAP, Phonebook Access Profile)

Después de 30 segundos, aparece "PAIRING DELETED" para indicar que se ha eliminado el emparejamiento y la unidad sale del modo de comprobación.

- Para cancelar, pulse y mantenga pulsado **SOURCE-⏻** para apagar la unidad y luego vuélvala a encender.

BLUETOOTH — Audio

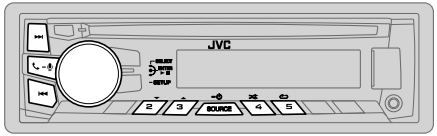

Reproductor de audio a través de Bluetooth

1 Pulse SOURCE-⏻ repetidas veces para seleccionar BT AUDIO (o pulse SOURCE en RM-RK52).
2 Opere el reproductor de audio Bluetooth para comenzar la reproducción.

Para	En la placa frontal	En el control remoto
Reproducción / pausa	Pulse 🔍 / ⮌.	Pulse 🔇.
Seleccione un grupo o carpeta	Pulse **3** ▲ / **2** ▼.	Pulse ▲ / ▼.
Omisión hacia atrás / hacia delante	Pulse ⏮ / ⏭.	Pulse ◀ / ▶.
Retroceder / avanzar rápidamente	Pulse y mantenga pulsado ⏮ / ⏭.	Pulse y mantenga pulsado ◀ / ▶.
Repetir reproducción	Pulse **5** ⮌ repetidamente. **TRACK RPT**, **ALL RPT**, **RPT OFF**	—
Reproducción aleatoria	Pulse **4** ⤮ repetidamente. **GROUP RND**, **ALL RND**, **RND OFF**	—

Las operaciones y las indicaciones en pantalla difieren según su disponibilidad en el dispositivo conectado.

Radio Internet a través de Bluetooth

Escuchar Pandora

Preparativos:
Seleccione [**ON**] para [**PANDORA**] en [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Puede escuchar Pandora en su teléfono inteligente (Android OS) a través de la conexión Bluetooth de esta unidad.

1 Abra la aplicación Pandora en su dispositivo.
2 Conecte su reproductor de audio Bluetooth a través de la conexión Bluetooth. (➡ 14)
3 Pulse SOURCE-⏻ repetidas veces para seleccionar PANDORA.
La fuente cambia y la transmisión comienza automáticamente.

Puede operar Pandora de la forma en que lo hace en el iPod/iPhone. (**➡ 9**)

Escuchar iHeartRadio

Preparativos:
Seleccione [**ON**] para [**IHEART**] en [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**

Puede escuchar iHeartRadio en su teléfono inteligente (Android OS) a través de la conexión Bluetooth de esta unidad.

1 Abra la aplicación iHeart Link en su smartphone.
2 Conecte su smartphone a través de la conexión Bluetooth. (➡ 14)
3 Pulse SOURCE-⏻ repetidas veces para seleccionar IHEARTRADIO.
La fuente cambia y la transmisión comienza automáticamente.

Puede operar iHeartRadio de la forma en que lo hace en el iPod/iPhone. (**➡ 10**)

AJUSTES DE AUDIO

Para	En la placa frontal
Seleccionar un ecualizador preajustado	Pulse **EQ-EASY EQ** repetidamente.
	Pulse **EQ-EASY EQ** y, a continuación, gire la rueda de volumen antes de que transcurran 2 segundos. **Ecualizador preajustado**: **FLAT** (predeterminado), **HARD ROCK**, **JAZZ**, **POP**, **R&B**, **TALK**, **USER1**, **USER2**, **VOCAL BOOST**, **BASS BOOST**, **CLASSICAL**, **DANCE**
Almacenar sus propios ajustes de sonido	**1** Pulse y mantenga pulsado **EQ-EASY EQ**. **2** Gire la rueda de volumen para seleccionar [EASY EQ] y luego púlsela. **3** Gire la rueda de volumen para seleccionar [USER1] o [USER2] y, a continuación, púlsela. **4** Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela. Para los ajustes, consulte el paso **2** de [**EASY EQ**]. • Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌. • Pulse **EQ-EASY EQ** para salir.

Otros ajustes

1 Pulse y mantenga pulsado **DISP-SETUP**.
2 Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.
3 Repita el paso step **2** hasta que se seleccione o active el elemento que desee o siga las instrucciones indicadas en el elemento seleccionado.
4 Pulse **DISP-SETUP** para salir.

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

Predeterminado: **XX**

EQ SETTING	
EQ PRESET	**FLAT** / **HARD ROCK** / **JAZZ** / **POP** / **R&B** / **TALK** / **USER1** / **USER2** / **VOCAL BOOST** / **BASS BOOST** / **CLASSICAL** / **DANCE**: Selecciona un ecualizador preajustado.

EASY EQ

1 **USER1**/ **USER2**: Seleccione un nombre preajustado.
2 Ajuste su propia configuración de sonido.

(Para **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

SUB.W SP*1*2:	**00** a **+06**	(Predeterminado: **03**)
SUB.W*1*3:	**–08** a **+08**	**00**
BASS LVL:	**–06** a **+06**	**00**
MID LVL:	**–06** a **+06**	**00**
TRE LVL:	**–06** a **+06**	**00**)

(Para **KD-AR865BTS**)

SUB.W SP*1*2:	**00** a **+06**	(Predeterminado: **03**)
SUB.W*1*4:	**–08** a **+08**	**00**
BASS LVL:	**–10** a **+10**	**00**
MID LVL:	**–10** a **+10**	**00**
TRE LVL:	**–10** a **+10**	**00**)

PRO EQ (Para **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

1 **USER1**/ **USER2**: Seleccione un nombre preajustado.
2 **BASS** / **MIDDLE** / **TREBLE**: Seleccione un nombre preajustado.
3 Ajuste los elementos de sonido del tono seleccionado.

BASS	Frecuencia:	**60**/ **80**/ **100**/ **200 HZ**	(Predeterminado: **80 HZ**)
	Nivel:	**–06** a **+06**	**00**
	Q:	**Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0**	**Q1.0**)
MIDDLE	Frecuencia:	**0.5**/ **1.0**/ **1.5**/ **2.5 KHZ**	(Predeterminado: **1.0 KHZ**)
	Nivel:	**–06** a **+06**	**00**
	Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**	**Q1.25**)
TREBLE	Frecuencia:	**10.0**/ **12.5**/ **15.0**/ **17.5 KHZ**	(Predeterminado: **10.0 KHZ**)
	Nivel:	**–06** a **+06**	**00**
	Q:	**Q FIX**	**Q FIX**)

*1 Se visualiza sólo cuando [**SUB.W**] se ajusta a [**ON**]. (➡ **21**)
*2 Se visualiza sólo cuando [**SPK/PRE OUT**] se ajusta a [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*3 Se visualiza sólo cuando [**SPK/PRE OUT**] se ajusta a [**REAR/SUB.W**] o [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*4 Se visualiza sólo cuando [**SPK/PRE OUT**] se ajusta a [**REAR/REAR**] o [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)

PRO EQ	(Para **KD-AR865BTS**) **1** **USER1**/ **USER2**: Seleccione un nombre preajustado. **2** **BASS** / **MID BASS** / **MID** / **MID HIGH** / **HIGH**: Seleccione un nombre preajustado. **3** Ajuste los elementos de sonido del tono seleccionado.			
	BASS	Frecuencia:	**63**/ **80**/ **100**/ **125 HZ**	(Predeterminado: **80 HZ**)
		Nivel:	**−10** a **+10**	(Predeterminado: **00**)
		Q:	**Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0**	(Predeterminado: **Q1.25**)
	MID BASS	Frecuencia:	**200**/ **250**/ **315**/ **400 HZ**	(Predeterminado: **250 HZ**)
		Nivel:	**−10** a **+10**	(Predeterminado: **00**)
		Q:	**Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q1.5**/ **Q2.0**	(Predeterminado: **Q1.25**)
	MID	Frecuencia:	**630**/ **800 HZ**/ **1.0**/ **1.25 KHZ**	(Predeterminado: **800 HZ**)
		Nivel:	**−10** a **+10**	(Predeterminado: **00**)
		Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0**	(Predeterminado: **Q1.0**)
	MID HIGH	Frecuencia:	**2.0**/ **2.5**/ **3.15**/ **4.0 KHZ**	(Predeterminado: **2.5 KHZ**)
		Nivel:	**−10** a **+10**	(Predeterminado: **00**)
		Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0**	(Predeterminado: **Q1.0**)
	HIGH	Frecuencia:	**6.3**/ **8.0**/ **10.0**/ **12.5 KHZ**	(Predeterminado: **8.0 KHZ**)
		Nivel:	**−10** a **+10**	(Predeterminado: **00**)
		Q:	**Q0.75**/ **Q1.0**/ **Q1.25**/ **Q2.0**	(Predeterminado: **Q1.0**)
AUDIO				
BASS BOOST	**+01** / **+02**: Selecciona su nivel de refuerzo de graves preferido. ; **OFF**: Se cancela.			
LOUD	**01** / **02**: Refuerza las frecuencias altas o bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen. ; **OFF**: Se cancela.			
SUB.W LEVEL*5	**SPK-OUT***6	**00** a **+06** (**+03**): Ajusta el nivel de salida del subwoofer conectado a través del cable del altavoz. (➡ **31, 32**)		
	PRE-OUT*7	**−08** a **+08** (**00**): Ajusta el nivel de salida del subwoofer conectado a los terminales de salida de línea (SW o REAR/SW) a través del amplificador externo. (➡ **31, 32**)		
SUB.W*7	**ON** / **OFF**: Activa o desactiva la salida del subwoofer.			
SUB.W LPF*5	**THROUGH**: Todas las señales se envían al subwoofer. ; **LOW 55HZ** / **MID 85HZ** / **HIGH 120HZ**: Las señales de audio con frecuencias inferiores a 55 Hz/ 85 Hz/ 120 Hz se envían al subwoofer.			
SUB.W PHASE*5	**REVERSE** (180°)/ **NORMAL** (0°): Selecciona la fase de la salida del subwoofer de acuerdo con la salida de los altavoces, para lograr un desempeño óptimo. (Puede seleccionarse solo si se seleccionó un ajuste distinto de [**THROUGH**] para [**SUB.W LPF**].)			
HPF	(Para **KD-AR865BTS**) **OFF**: Todas las señales se envían a los altavoces delantero/trasero. ; **LOW 100HZ** / **MID 120HZ** / **HIGH 150HZ**: Las señales de audio cuyas frecuencias sean inferiores a 100 Hz / 120 Hz / 150 Hz no se emiten por los altavoces delantero/trasero.			
FADER	**R06** — **F06** (**00**): Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros.			
BALANCE*8	**L06** — **R06** (**00**): Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho.			
VOL ADJUST	**−05** — **+05** (**00**): Preajusta el nivel de ajuste de volumen de cada fuente (al compararse con el nivel de volumen de FM). Antes del ajuste, seleccione la fuente que desea ajustar. (Aparece "VOL ADJ FIX" si se selecciona FM.)			
AMP GAIN	**LOW POWER**: Limita el nivel de volumen máximo a 30. (Selecciónelo si la potencia máxima de cada altavoz es inferior a 50 W, con el fin de evitar posibles daños en los altavoces.) ; **HIGH POWER**: El nivel máximo de volumen es 50.			
D.T.EXP (Expansor digital de pistas)	**ON**: Crea un sonido real compensando los componentes de alta frecuencia y restableciendo el tiempo de subida de la forma de onda que se pierde en la compresión de los datos de audio. ; **OFF**: Se cancela.			
SPK/PRE OUT	Selecciona el ajuste apropiado para obtener la salida deseada. (➡ **22**)			

*5 Se visualiza sólo cuando [**SUB.W**] se ajusta a [**ON**].
*6 Se visualiza sólo cuando [**SPK/PRE OUT**] se ajusta a [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*7 Para unidades con terminales de salida de línea de 3 pares: Se visualiza sólo cuando [**SPK/PRE OUT**] se ajusta a [**REAR/REAR**] o [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
Para unidades con terminales de salida de línea de 2 pares: Se visualiza sólo cuando [**SPK/PRE OUT**] se ajusta a [**REAR/SUB.W**] o [**SUB.W/SUB.W**]. (➡ **22**)
*8 El ajuste no afecta a la salida del subwoofer.

AJUSTES DE AUDIO

SPK/PRE OUT

Conexión a través de los terminales de salida de línea (➡ 31, 32)

(Para **KD-R960BTS** / **KD-R860BT**)

Configuración	Terminal de salida de línea	
	FRONT	REAR/SW
REAR/REAR	Salida de los altavoces delanteros	Salida de los altavoces traseros
REAR/SUB.W	Salida de los altavoces delanteros	Salida del subwoofer
SUB.W/SUB.W	Salida de los altavoces delanteros	Salida del subwoofer

(Para **KD-AR865BTS**)

Configuración	Terminal de salida de línea		
	FRONT	REAR	SW
REAR/REAR	Salida de los altavoces delanteros	Salida de los altavoces traseros	Salida del subwoofer
REAR/SUB.W	—	—	—
SUB.W/SUB.W	Salida de los altavoces delanteros	L (izquierdo): Salida del subwoofer R (derecho): (Silencio)	Salida del subwoofer

Conexión a través de los cables de los altavoces (➡ 31, 32)

Configuración	Cable del altavoz trasero	
	L (izquierdo)	R (derecho)
REAR/REAR	Salida de los altavoces traseros	Salida de los altavoces traseros
REAR/SUB.W	Salida de los altavoces traseros	Salida de los altavoces traseros
SUB.W/SUB.W	Salida del subwoofer	(Silencio)

Si se selecciona [**SUB.W/SUB.W**]:
- Se selecciona [**HIGH 120HZ**] en [**SUB.W LPF**] y [**THROUGH**] no está disponible.
- Se selecciona [**R01**] en [**FADER**] y el rango seleccionable es de [**R06**] a [**00**].

AJUSTES DE VISUALIZACIÓN

KD-R960BTS



KD-AR865BTS / KD-R860BT



1. **Pulse y mantenga pulsado DISP-SETUP.**
2. **Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la siguiente tabla) y luego púlsela.**
3. **Repita el paso step 2 hasta que se seleccione o active el elemento que desee o siga las instrucciones indicadas en el elemento seleccionado.**
4. **Pulse DISP-SETUP para salir.**

Para volver al elemento de ajuste anterior, pulse 🔍 / ⮌.

Predeterminado: **XX**

DISPLAY	
DIMMER	Selecciona la iluminación de la pantalla y de los botones definida mediante el ajuste [**BRIGHTNESS**]. **OFF**: Selecciona el ajuste diurno. ; **ON**: Selecciona los ajustes de uso nocturno. ; **DIMMER TIME**: Ajusta el tiempo de activación y desactivación del dimmer. Gire la rueda de volumen para ajustar el tiempo de activación [**ON**] y luego presione la rueda. Gire la rueda de volumen para ajustar el tiempo de activación [**OFF**] y luego presione la rueda. (Predeterminado: [**ON**]: 18:00 o 6:00 PM [**OFF**]: 6:00 o 6:00 AM) **AUTO**: Cambia entre los ajustes diurno y nocturno cuando se apagan o encienden los faros del vehículo.*1 Para **KD-R960BTS**, los colores de la pantalla y de los botones cambian de acuerdo con los ajustes de [**COLOR**].

*1 Se requiere la conexión del cable de control de iluminación. **(➡ 31, 32)**

AJUSTES DE VISUALIZACIÓN

BRIGHTNESS — Ajusta separadamente el brillo de los botones, la pantalla y del terminal de entrada USB para día y noche.

1 **DAY** / **NIGHT**: Selecciona ajuste diurno o nocturno.
2 Seleccione una zona para el ajuste. **(➡ 22)**
3 Ajusta el nivel de brillo (**00** a **31**). (Predeterminado: **DAY**: **31** ; **NIGHT**: **15**)

SCROLL[*2] — **ONCE**: Desplaza una vez la información en pantalla. ; **AUTO**: El desplazamiento se repite a intervalos de 5 segundos. ; **OFF**: Se cancela.

COLOR (para **KD-R960BTS**)

PRESET — Puede seleccionar por separado un color para [**ALL ZONE**], [**ZONE 1**], [**DISP ZONE**], o [**ZONE 2**] . Para [**ALL ZONE**], podrá seleccionar un patrón de color.
Color predeterminado:
ALL ZONE: [**COLOR 06**], **ZONE 1**: [**COLOR 06**],
DISP ZONE: [**COLOR 01**], **ZONE 2**: [**COLOR 27**]

1 Seleccione una zona para el ajuste. **(➡ 22)**
2 Seleccione un color para la zona seleccionada.
- **COLOR 01** a **COLOR 29**
- **USER**: Se muestra el color que ha creado para [**DAY COLOR**] o [**NIGHT COLOR**] .
- **COLOR FLOW01** a **COLOR FLOW03**: El color cambia según las velocidades.
- **GROOVE**/ **TECHNO**/ **EMOTION**/ **RELAX**/ **SPECTRUM**/ **SWEEP**/ **POP**: Se muestra el patrón del color seleccionado.[*3] (Puede seleccionarse sólo si se selecciona [**ALL ZONE**] en el paso **1** .)

[*2] Algunos caracteres o símbolos no se mostrarán correctamente (o aparecerán en blanco).
[*3] Si se selecciona uno de estos patrones de color, el color de la iluminación de [**ZONE 1**], [**DISP ZONE**], [**ZONE 2**] cambiará al color predeterminado.

DAY COLOR — Guarda sus propios colores para el día y la noche para las diferentes zonas.

1 Seleccione una zona para el ajuste. **(➡ 22)**
2 **RED** / **GREEN** / **BLUE**: Seleccione un color primario.
3 **00** a **31**: Seleccione el nivel.

NIGHT COLOR — Repita los pasos **2** y **3** para todos los colores primarios.
- Su ajuste se guarda en [**USER**] para [**PRESET**].
- Si seleccionó [**00**] para todos los colores primarios para [**DISP ZONE**], no aparecerá nada en la pantalla.

COLOR GUIDE — **ON**: Cambia la iluminación de los botones, la pantalla, el terminal de entrada USB y la toma de entrada auxiliar cuando se realizan ajustes en el menú y la búsqueda de lista. La zona de visualización cambia automáticamente según el nivel de volumen. ; **OFF**: Se cancela.

[**NIGHT COLOR**] o [**DAY COLOR**] cambian al encender o apagar los faros de su vehículo.

MÁS INFORMACIÓN

Acerca de los discos y archivos de audio

- Esta unidad puede reproducir sólo los siguientes CD:

- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- **Discos no reproducibles:**
  - Discos que no son redondos.
  - Discos con la superficie de grabación pintada o discos sucios.
  - Discos grabables/reescribibles que no hayan sido finalizados.
  - CD de 8 cm. Si intenta insertarlo con un adaptador podrán causar fallos de funcionamiento.
- **Reproducción DualDisc:** El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar en este producto, el lado no DVD de un DualDisc.
- **Archivos reproducibles:**
  - Extensiones de archivos: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a)
  - Velocidad de bit: MP3: 8 kbps — 320 kbps
    WMA: 32 kbps — 192 kbps
    AAC: 8 kbps — 320 kbps
  - Frecuencia de muestreo
    MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
    WMA: 8 kHz — 48 kHz
    AAC: 8 kHz — 48 kHz
  - Archivos a una velocidad de bits variable (VBR).
- **Número máximo de caracteres para el nombre de archivo/carpeta:**
  Depende del formato de disco utilizado (incluye extensión de 4 caracteres—<.mp3>, <.wma> o <.m4a>).
  - ISO 9660 Nivel 1 y 2: 32 caracteres
  - Romeo: 32 caracteres
  - Joliet: 32 caracteres
  - Nombre de archivo largo de Windows: 32 caracteres

Acerca de los dispositivos USB

- Esta unidad puede reproducir archivos MP3/ WMA/AAC/ WAV guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.
- No es posible conectar un dispositivo USB a través de un concentrador USB.
- La conexión con un cable de más de 5 m de largo puede ocasionar una reproducción anormal.
- Número máximo de caracteres para:
  - Nombres de las carpetas: 64 caracteres
  - Nombres de los archivos: 64 caracteres
  - Etiqueta MP3: 64 caracteres
  - Etiqueta WMA: 64 caracteres
  - Etiqueta AAC: 64 caracteres
  - Etiqueta WAV: 64 caracteres
- Esta unidad puede reconocer un total de 20 480 archivos, 999 carpetas (999 archivos por carpeta incluyendo carpeta sin archivos no compatibles) y 8 jerarquías.
- Esta unidad no puede reconocer ningún dispositivo USB cuyo régimen sea distinto de 5 V y que exceda de 1 A.

Acerca del iPod/iPhone

Made for
- iPod touch (2nd, 3rd, 4th y 5th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th y 7th generation)
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C

- No se puede navegar a través de archivos de video en el menú "Videos" en **[HEAD MODE]**.
- El orden de canciones mostrado en el menú de selección de esta unidad puede diferir del que se encuentra en el iPod/iPhone.
- Si algunas operaciones no se ejecutan correctamente o de la forma intentada, visite: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Acerca del dispositivo Android

- Esta unidad es compatible con Android OS 4.1 y superior.
- Algunos dispositivos Android (con OS 4.1 y superior) pueden no ser completamente compatibles con Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Si el dispositivo Android es compatible con dispositivos de clase de almacenamiento masivo y con AOA 2.0, esta unidad siempre reproducirá con prioridad a través de AOA 2.0.
- Para obtener más información y la lista de compatibilidad más reciente, consulte: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

MÁS INFORMACIÓN

Acerca de Pandora
- Pandora sólo está disponible en los EE.UU., Australia y Nueva Zelanda.
- Debido a que el servicio de radio por Internet Pandora es de un tercero, las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. Por consiguiente, la compatibilidad podría verse afectada, y alguno o todos los servicios podrían dejar de estar disponibles.
- Algunas funciones de Pandora no están disponibles desde esta unidad.
- Si tiene alguna duda sobre el uso de esta aplicación, póngase en contacto con pandora-support@pandora.com.

Acerca de iHeartRadio
- iHeartRadio® sólo está disponible en los EE.UU., Australia y Nueva Zelanda.
- Debido a que iHeartRadio® es un servicio de terceros, las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. Por consiguiente, la compatibilidad podría verse afectada, y alguno o todos los servicios podrían dejar de estar disponibles.
- Algunas funciones de iHeartRadio® no están disponibles desde esta unidad.

Acerca de JVC Playlist Creator y JVC Music Control
- Esta unidad es compatible con la aplicación para PC JVC Playlist Creator y la aplicación Android™ JVC Music Control.
- Cuando reproduce audio con datos de canciones añadidos mediante JVC Playlist Creator o JVC Music Control, puede buscar archivos de audio por género, artista, álbum, lista de producción o canción.
- JVC Playlist Creator y JVC Music Control están disponibles en el siguiente sitio web: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Acerca de Bluetooth
- Dependiendo de la versión Bluetooth del dispositivo, algunos dispositivos pueden no conectarse a esta unidad.
- Esta unidad puede no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de la señal varían dependiendo del entorno.
- Si desea más información acerca de Bluetooth, visite el sitio web de JVC: <http://www.jvc.net/cs/car/>.

Cambiar la información en pantalla
Pulse **DISP-SETUP** repetidamente.

FM o **AM**	Nombre de la emisora (PS)*1 ➡ Frecuencias ➡ Tipo de programa (PTY)*1*2 ➡ Título*1*2 ➡ Día/Reloj ➡ (vuelta al comienzo) *1 Disponible solo para emisoras del FM Radio Broadcast Data System. *2 Si no está disponible, aparecerá "NO PTY" / "NO TEXT".
CD o **USB**	Tiempo de reproducción ➡ Día/Reloj ➡ Nombre del disco*3 ➡ Título del álbum/Artista*4 ➡ Título de la pista*5 ➡ Nombre de la carpeta/archivo*6 ➡ (vuelta al comienzo) *3 Sólo para CD-DA: Si no está registrado, aparece "NO NAME". *4 Sólo para archivos MP3/ WMA/AAC/ WAV: Si no está registrado, aparece "NO NAME". *5 Si no está registrado, aparece "NO NAME". *6 Sólo para archivos MP3/ WMA/AAC/ WAV.
USB-IPOD **USB-ANDROID**	Tiempo de reproducción ➡ Día/Reloj ➡ Título del álbum/Artista*7 ➡ Título de la pista*7 ➡ (vuelta al comienzo) *7 Si no está registrado, aparece "NO NAME".
PANDORA	Nombre de la emisora ➡ Título del álbum/Artista ➡ Título de la pista ➡ Tiempo de reproducción ➡ Día/Reloj ➡ (vuelta al comienzo)
IHEART	Nombre de la emisora ➡ Título de la pista*8 ➡ Pista Artista*8 ➡ Día/Reloj ➡ (vuelta al comienzo) *8 Si no está disponible, aparece el nombre de la emisora.
SiriusXM	Núm. de canal/nombre del canal ➡ Artista ➡ Título de la canción ➡ Información del contenido ➡ Nombre de la categoría ➡ Día/Reloj ➡ (vuelta al comienzo)
AUX	AUX ⟷ Día/Reloj
BT AUDIO	Tiempo de reproducción ➡ Día/Reloj ➡ Título del álbum/Artista*9 ➡ Título de la pista*9 ➡ (vuelta al comienzo) *9 Si no está registrado, aparece "UNKNOWN".

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Síntoma	Solución
General	El sonido no se escucha.	• Ajuste el volumen al nivel óptimo. • Inspeccione los cables y las conexiones.
	Aparece "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Apague la unidad y luego compruebe que los terminales de los cables de altavoz estén correctamente aislados. A continuación, vuelva a encender la unidad.
	Aparece "PROTECTING SEND SERVICE".	Lleve la unidad al centro de servicio más cercano.
	La fuente no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste [**SRC SELECT**]. **(➡ 4)**
Radio	• Recepción de radio deficiente. • Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	• Conecte firmemente la antena. • Extraiga completamente la antena.
CD / USB / iPod	El disco no puede ser expulsado.	Pulse y mantenga pulsado ⏏ para forzar la expulsión del disco. Tenga cuidado de no dejar caer el disco cuando sea expulsado.
	Aparece "IN DISC".	Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en la ranura de carga cuando se expulsa el disco.
	"PLEASE" y "EJECT" aparecen alternativamente.	Pulse ⏏, luego inserte un disco correctamente.
	El orden de reproducción no es el que se esperaba.	El orden de reproducción se determina por el nombre del archivo (USB) o por el orden de grabación de los archivos (disco).
	El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto.	Esto depende del proceso de grabación anterior.
	Aparece "NOT SUPPORT" y se omiten las pistas.	Compruebe que la pista sea de un formato reproducible. **(➡ 24)**
	El mensaje "READING" sigue destellando.	• No utilice demasiados niveles de jerarquías y carpetas. • Cargue el disco o vuelva a conectar el dispositivo USB.
	"CANNOT PLAY" parpadea y/o el dispositivo conectado no se puede detectar.	• Verifique si el dispositivo conectado es compatible con esta unidad y asegúrese de que los archivos estén en formatos compatibles. **(➡ 24)** • Vuelva a conectar el dispositivo.

	Síntoma	Solución
CD / USB / iPod	El iPod/iPhone no se enciende o no funciona.	• Verifique la conexión entre esta unidad y el iPod/iPhone. • Desconecte y realice el reinicio forzado del iPod/iPhone.
	No se visualizan los caracteres correctos.	Esta unidad visualiza sólo letras mayúsculas, números, y un número limitado de símbolos.
ANDROID	• El sonido no se escucha durante la reproducción. • El sonido se genera solo por el dispositivo Android.	• Vuelva a conectar el dispositivo Android. • Si está en [**AUDIO MODE**], arranque la aplicación de cualquier reproductor de medios en el dispositivo Android e inicie la reproducción. • Si está en [**AUDIO MODE**], vuelva a arrancar la aplicación del reproductor de medios actual o utilice otra aplicación. • Vuelva a iniciar el dispositivo Android. • Si con esto no se consigue resolver el problema, el dispositivo Android conectado no podrá enviar la señal de audio a la unidad. (➡ **24**)
	No se puede reproducir en [**AUTO MODE**].	• Asegúrese de que JVC MUSIC PLAY APP esté instalado en el dispositivo Android. (➡ **5**) • Vuelva a conectar el dispositivo Android y seleccione el modo de control apropiado. (➡ **6**) • Si con esto no se consigue resolver el problema, el dispositivo Android conectado no es compatible con [**AUTO MODE**]. (➡ **24**)
	El mensaje "NO DEVICE" o "READING" sigue destellando.	• Desactive las opciones del desarrollador en el dispositivo Android. • Vuelva a conectar el dispositivo Android. • Si con esto no se consigue resolver el problema, el dispositivo Android conectado no es compatible con [**AUTO MODE**]. (➡ **24**)
	Reproducción intermitente o con saltos de sonido.	• Desactive el modo de ahorro de energía en el dispositivo Android.
	"CANNOT PLAY"	• Asegúrese de que el dispositivo Android contenga archivos de audio que puedan reproducirse. • Vuelva a conectar el dispositivo Android. • Vuelva a iniciar el dispositivo Android.
Pandora	"ADD ERROR" "SEARCH ERR"	Fracasó la creación de la nueva emisora.
	"CHK DEVICE"	Verifique la aplicación Pandora en su dispositivo.
	"NO SKIPS"	Se ha llegado al límite de saltos.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Síntoma	Solución
Pandora	"NO STATIONS"	No se pueden encontrar emisoras.
	"STATION LIM"	Se alcanzó el número límite de emisoras registradas. Vuelva a intentarlo después de eliminar emisoras que no necesite de su dispositivo.
	"UPGRADE APP"	Asegúrese de haber instalado la última versión de la aplicación Pandora en su dispositivo.
	"CONNECT ERR"	La comunicación es inestable.
	"RATING ERR"	El registro con el pulgar arriba/abajo ha fracasado.
	"LICENSE ERR"	Está intentando acceder desde un país donde Pandora no está disponible.
iHeartRadio	No se pudo seleccionar la emisora.	Si se marca "Explicit Content" en [Account Settings] en la versión web de iHeartRADIO, las emisoras personalizadas no estarán disponibles.
	"CREATE ERR"	Fracasó la creación del nombre de la emisora personalizada.
	"SAVE ERROR"	Fracasó la adición a la categoría de favoritos.
	"DISCONNCTED"	Verifique la conexión con el dispositivo.
	"NO SKIPS"	Se ha llegado al límite de saltos. Vuelva a intentar más tarde.
	"NO STATIONS"	No se pueden encontrar emisoras.
	"NOT CONNCTD"	El enlace con la aplicación es imposible.
	"UPDATE APP"	Asegúrese de haber instalado en su dispositivo, la última versión de la aplicación iHeart Link for JVC.
	"PLS LOGIN"	No se inició sesión. Inicie sesión otra vez.
	"STATION NOT AVAILABLE"	Finalizó la difusión de la emisora.
	"STATION NOT SELECTED"	No hay ninguna emisora seleccionada.
	"STREAM ERR"	Se ha interrumpido la difusión de datos.
	"THUMBS ERR"	El registro con el pulgar arriba/abajo ha fracasado.
	"TIMED OUT"	Ha expirado el tiempo de la solicitud.

	Síntoma	Solución
Radio SiriusXM®	"CH LOCKED LOCK CODE?"	El canal seleccionado está bloqueado. Para desbloquearlo, ingrese el código de bloqueo correcto. **(➡ 13)**
	"CHAN UNSUB"	Se ha seleccionado un canal al que no está suscrito. Para suscribirse, llame al 1-866-635-2349, en EE. UU., o al 1-877-438-9677, en Canadá.
	"CH UNAVAIL"	Se ha seleccionado un canal que no está disponible. Si desea más información acerca de la línea de canales SiriusXM, visite www.siriusxm.com.
	"CHK ANTENNA"	Verifique que la antena y su conexión estén en condiciones satisfactorias.
	"CHECK TUNER"	Asegúrese de que el sintonizador para vehículos SiriusXM esté conectado a la unidad.
	"NO SIGNAL"	Asegúrese de que la antena esté montada fuera del vehículo.
	"SUBSCRIPTION UPDATED – PRESS ENTER TO CONTINUE."	Su suscripción ha sido actualizada. Para continuar, pulse la rueda de volumen.
	"CODE ERROR"	Asegúrese de haber ingresado el código de acceso correcto. **(➡ 13)**
	"NO CONTENT"	No existe suficiente contenido para iniciar TuneScan.
	"SCAN CANCEL"	TuneScan ha sido cancelado.
Bluetooth®	No se detecta ningún dispositivo Bluetooth.	• Vuelva a buscar el dispositivo Bluetooth. • Reinicialice la unidad. **(➡ 3)**
	No se puede realizar el emparejamiento.	• Asegúrese de haber ingresado el mismo código PIN en la unidad y en el dispositivo Bluetooth. • Elimine la información de emparejamiento de la unidad y del dispositivo Bluetooth; a continuación, vuelva a realizar el emparejamiento. **(➡ 14)**
	Existe eco o ruido.	• Ajuste la posición del micrófono. **(➡ 14)** • Verifique el ajuste **[ECHO CANCEL]**. **(➡ 15)**
	La calidad del sonido del teléfono es baja.	• Reduzca la distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth. • Mueva el automóvil a un lugar donde exista mejor recepción de señal.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Síntoma	Solución
Bluetooth®	El sonido se interrumpe o se omite durante la reproducción de un reproductor de audio Bluetooth.	• Reduzca la distancia entre la unidad y el reproductor de audio Bluetooth. • Apague la unidad y vuelva a encenderla; intente conectar nuevamente. • Otros dispositivos Bluetooth pueden estar intentando conectarse a la unidad.
	No se puede controlar el reproductor de audio Bluetooth conectado.	• Verifique si el reproductor de audio Bluetooth conectado es compatible con Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Consulte las instrucciones del reproductor de audio.) • Desconecte y vuelva a conectar el reproductor Bluetooth.
	"PAIRING FULL"	Se alcanzó la cantidad límite de dispositivos registrados. Vuelva a intentarlo después de eliminar algún dispositivo innecesario. **(➡ 18, DELETE PAIR)**
	"PLEASE WAIT"	La unidad se está preparando para utilizar la función Bluetooth. Si el mensaje no aparece, apague y encienda la unidad; a continuación, vuelva a conectar el dispositivo.
	"BT DEVICE NOT FOUND"	La unidad no buscó los dispositivos Bluetooth registrados durante **[AUTO CNNCT]**. Active Bluetooth en el dispositivo y conéctelo manualmente. **(➡ 18)**
	"NOT SUPPORT"	El teléfono conectado no es compatible con la función de reconocimiento de voz.
	"ERROR"	Inténtelo nuevamente. Si vuelve a aparecer "ERROR", verifique si el dispositivo es compatible con la función que está intentando utilizar.
	"H/W ERROR"	Reinicialice la unidad y vuelva a intentar la operación. Si vuelve a aparecer "H/W ERROR", consulte al centro de servicio más cercano.
	"BT ERROR PLS UPDATE"	Actualice el firmware de Bluetooth. **(➡ 4)**

Si experimenta problemas, intente lo siguiente:

1 Verifique la LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2 Reinicialice la unidad (➡ 3)

3 Llame al (solo EE.UU.)
Llame al: 1-800-252-5722 (o) visite: http://www.jvc.com

ESPECIFICACIONES

Sintonizador	FM	Gama de frecuencias	87,9 MHz — 107,9 MHz (pasos de 200 kHz) 87,5 MHz — 108,0 MHz (pasos de 50 kHz)
		Selección de espacio entre canales	50 kHz/200 kHz
		Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 26 dB)	8,2 dBf (0,71 µV/75 Ω)
		Sensibilidad de silenciamiento (DIN S/N = 46 dB)	17,2 dBf (2,0 µV/75 Ω)
		Respuesta de frecuencia (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Relación señal a ruido (MONO)	64 dB
		Separación estéreo (1 kHz)	40 dB
	AM	Gama de frecuencias	530 kHz — 1 700 kHz (pasos de 10 kHz) 531 kHz — 1 611 kHz (pasos de 9 kHz)
		Selección de espacio entre canales	9 kHz/10 kHz
		Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20 dB)	29 dBµ (28,2 µV)

Reproductor de CD	Diodo láser	GaAlAs
	Filtro digital (D/A)	8 veces sobremuestreo
	Velocidad de giro	500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Fluctuación y trémolo	Por debajo del límite medible
	Respuesta de frecuencia (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Distorsión armónica total (1 kHz)	0,01 %
	Relación señal a ruido (1 kHz)	105 dB
	Gama dinámica	90 dB
	Separación de canales	85 dB
	MP3 decodificado	Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA decodificado	Compatible con Windows Media Audio
	Decodificación AAC	Archivos AAC-LC ".m4a"

ESPECIFICACIONES

USB	Estándar USB	USB 1.1, USB 2.0 (Alta velocidad)
	Dispositivos compatibles	Clase de almacenamiento masivo
	Sistema de archivos	FAT12/ 16/ 32
	Corriente máxima de alimentación	5 V CC ⎓ 1 A
	MP3 decodificado	Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA decodificado	Compatible con Windows Media Audio
	Decodificación AAC	Archivos AAC-LC ".m4a"
	WAV decodificado	PCM lineal

Auxiliar	Respuesta de frecuencia (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Voltaje de entrada máximo	1 000 mV
	Impedancia de entrada	30 kΩ

Bluetooth	Versión	Bluetooth Ver.2.1+EDR/ Bluetooth 3.0
	Gama de frecuencias	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Potencia de salida	Clase de potencia 2 +4 dBm (MÁX), 0 dBm (AVE)
	Alcance máximo de comunicación	En línea recta, aproximadamente 10 m (32,8 pies)
	Emparejamiento	SSP (Emparejamiento simple y seguro)
	Perfil	HFP1.6 (Perfil manos libres) A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio) AVRCP1.4 (Perfil de Control Remoto de Audio/Video) PBAP (Perfil de acceso a la guía telefónica) SPP (Perfil del puerto en serie)

Audio	Potencia de salida máxima	50 W × 4 o 50 W × 2 + 50 W × 1 (Subwoofer = 4 Ω)
	Potencia en todo el ancho de banda (a menos del 1 % THD)	22 W × 4
	Impedancia del altavoz	4 Ω — 8 Ω
	Nivel de salida de preamplificador/carga (CD/USB)	**KD-R960BTS** / **KD-R860BT:** 2 500 mV/10 kΩ **KD-AR865BTS**: 4 800 mV/10 kΩ
	Impedancia de salida de preamplificador	≤ 600 Ω

General	Voltaje de trabajo (10,5 V — 16 V admisibles)	14,4 V
	Consumo de corriente máxima	10 A
	Gama de temperaturas de funcionamiento	0°C a +40°C
	Tamaño de instalación (An × Al × F)	182 mm × 53 mm × 158 mm (7-3/16 pulgada × 2-1/8 pulgada× 6-1/4 pulgada)
	Peso	1,2 kg (2,65 lbs)

Sujeto a cambios sin previo aviso.

⚠ Advertencia

- La unidad puede utilizarse solamente con una fuente de alimentación de 12 V CC con negativo a masa.
- Desconecte el terminal negativo de la batería antes de realizar el cableado y el montaje.
- Para evitar un cortocircuito, no conecte el cable de la batería (amarillo) ni el cable de encendido (rojo) al chasis del vehículo o cable de conexión a masa (negro).
- Para evitar un cortocircuito, utilice una cinta de vinilo para aislar los cables no conectados.
- Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil después de la instalación.

⚠ Precaución

- Para fines de seguridad, deje que un profesional realice el cableado y el montaje. Consulte con un distribuidor de productos de audio para automóviles.
- Instale esta unidad en la consola de su vehículo. No toque las partes metálicas de la unidad durante o un poco después del uso de la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor o la carcasa, pueden estar muy calientes.
- No conecte los cables ⊖ de los altavoces al chasis del vehículo, al cable de conexión a masa (negro) o en paralelo.
- Conecte altavoces con una potencia máxima de más de 50 W. Si la potencia máxima de los altavoces es inferior a 50 W, cambie el ajuste **[AMP GAIN]** para evitar daños en los mismos. **(➡ 21)**
- Monte la unidad a un ángulo de menos de 30˚.
- Si el mazo de conductores de su vehículo no dispone de terminal de encendido, conecte el cable de encendido (rojo) al terminal de la caja de fusibles del vehículo, el cual suministrará una alimentación de 12 V CC y podrá conectarse y desconectarse mediante la llave de encendido.
- Mantenga todos los cables alejados de las partes metálicas disipadoras de calor.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no estén en contacto con el chasis del vehículo y, a continuación, reemplace el fusible usado por otro del mismo régimen.

Procedimiento básico

1. **Quite la llave del interruptor de encendido; después, desconecte el terminal ⊖ de la batería del automóvil.**
2. **Conecte los cables correctamente.**
   Consulte Conexión del cableado. **(➡ 31, 32)**
3. **Instale la unidad en su automóvil.**
   Consulte Instalación de la unidad (montaje en el tablero).
4. **Conecte el terminal ⊖ de la batería del automóvil.**
5. **Reinicialice la unidad. (➡ 3)**

Instalación de la unidad (montaje en el tablero)

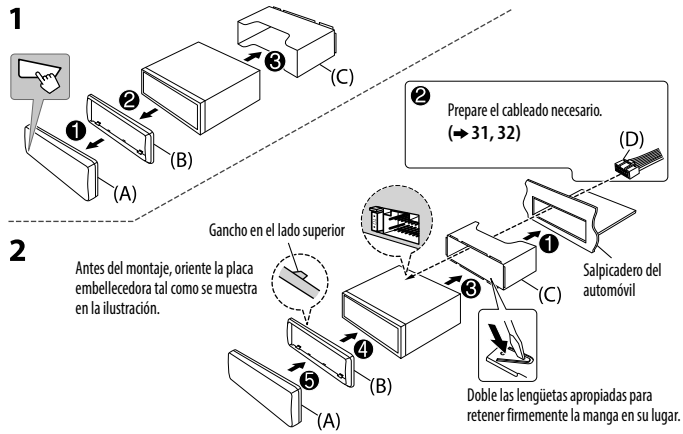

Cuando instale sin el manguito de montaje

⚠ Utilice solo los tornillos especificados. El uso de tornillos incorrectos puede dañar la unidad.

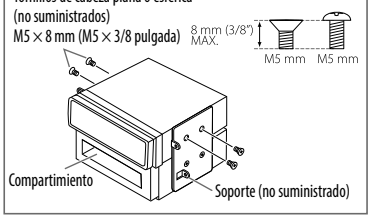

Cómo desmontar la unidad

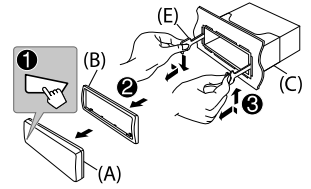

Conexión del cableado (para **KD-R960BTS / KD-AR865BTS**)

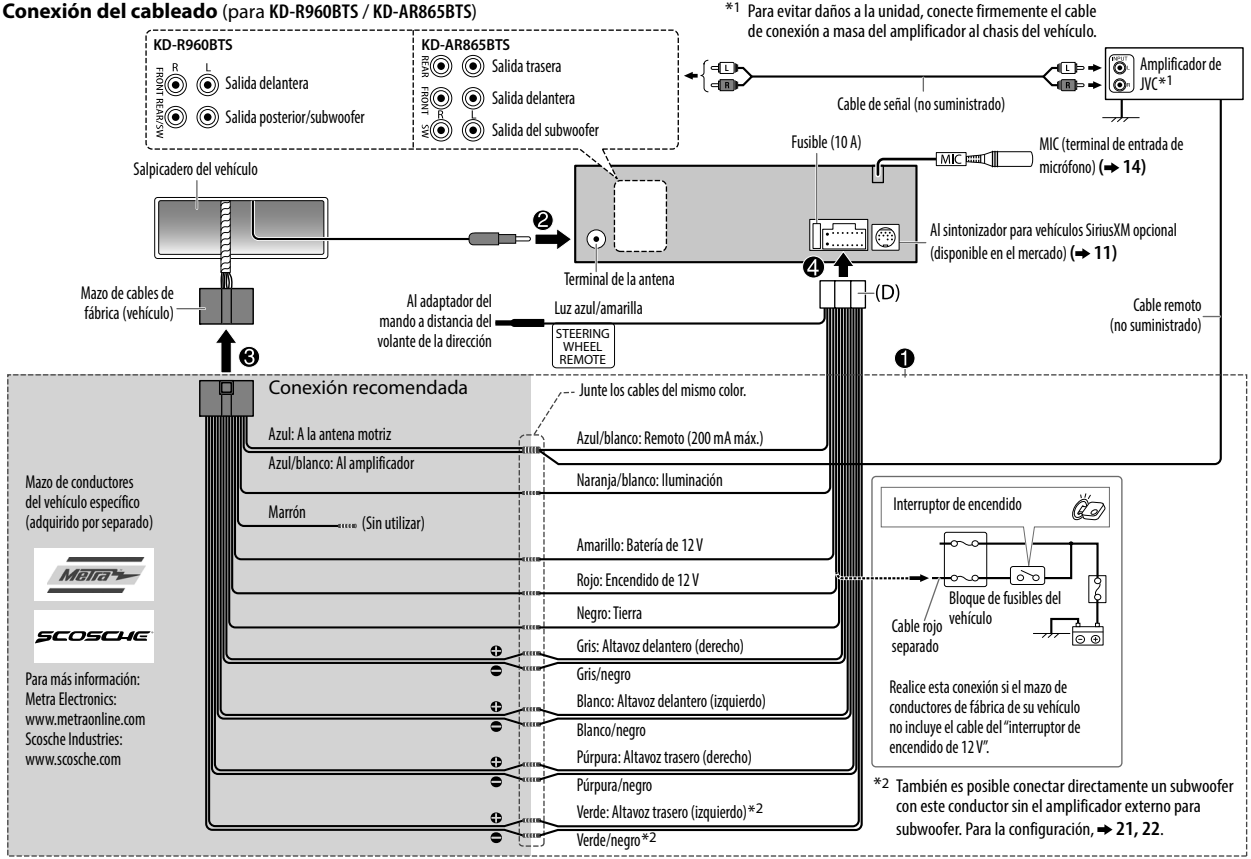
KD-R960BTS
FRONT R L
REAR/SW
Salida delantera
Salida posterior/subwoofer
KD-AR865BTS
REAR
FRONT
SW
Salida trasera
Salida delantera
Salida del subwoofer
*1 Para evitar daños a la unidad, conecte firmemente el cable de conexión a masa del amplificador al chasis del vehículo.
Amplificador de JVC*1
Cable de señal (no suministrado)
Fusible (10 A)
MIC
MIC (terminal de entrada de micrófono) (➡ 14)
Salpicadero del vehículo
Al sintonizador para vehículos SiriusXM opcional (disponible en el mercado) (➡ 11)
Terminal de la antena
Mazo de cables de fábrica (vehículo)
Al adaptador del mando a distancia del volante de la dirección
Luz azul/amarilla
STEERING WHEEL REMOTE
(D)
Cable remoto (no suministrado)
Conexión recomendada
Junte los cables del mismo color.
Azul: A la antena motriz
Azul/blanco: Remoto (200 mA máx.)
Azul/blanco: Al amplificador
Naranja/blanco: Iluminación
Marrón
(Sin utilizar)
Amarillo: Batería de 12 V
Rojo: Encendido de 12 V
Negro: Tierra
Gris: Altavoz delantero (derecho)
Gris/negro
Blanco: Altavoz delantero (izquierdo)
Blanco/negro
Púrpura: Altavoz trasero (derecho)
Púrpura/negro
Verde: Altavoz trasero (izquierdo)*2
Verde/negro*2
Mazo de conductores del vehículo específico (adquirido por separado)
Metra
SCOSCHE
Para más información:
Metra Electronics:
www.metraonline.com
Scosche Industries:
www.scosche.com
Interruptor de encendido
Bloque de fusibles del vehículo
Cable rojo separado
Realice esta conexión si el mazo de conductores de fábrica de su vehículo no incluye el cable del "interruptor de encendido de 12 V".
*2 También es posible conectar directamente un subwoofer con este conductor sin el amplificador externo para subwoofer. Para la configuración, ➡ 21, 22.

Conexión del cableado (para KD-R860BT)

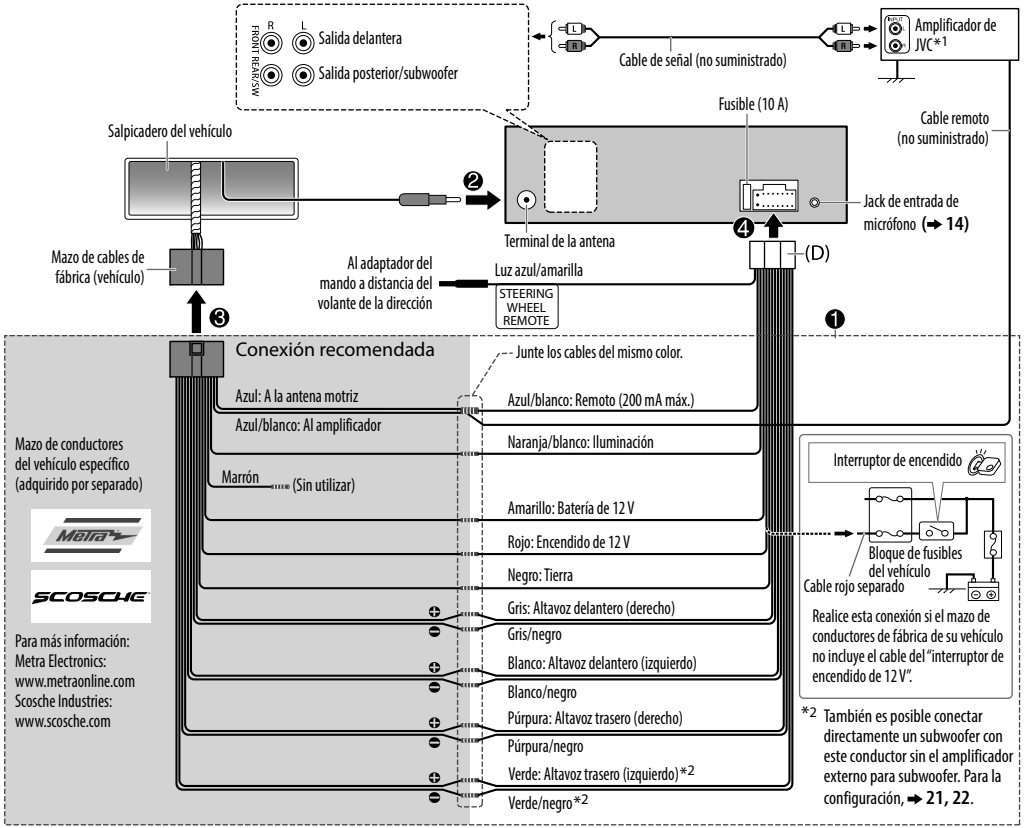

*2 También es posible conectar directamente un subwoofer con este conductor sin el amplificador externo para subwoofer. Para la configuración, ➡ **21, 22**.

*1 Para evitar daños a la unidad, conecte firmemente el cable de conexión a masa del amplificador al chasis del vehículo.

Lista de piezas para la instalación

(A) Placa frontal

(×1)

(B) Placa embellecedora



(×1)

(C) Manguito de montaje



(×1)

(D) Mazo de conductores



(×1)

(E) Herramienta de extracción



(×2)



- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- iHeartRadio® is a registered mark of Clear Channel Broadcasting, Inc. in the United States and other countries. Such marks are used under license.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- Android is trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© 2014 JVC KENWOOD Corporation

0914DTSMDTJEIN